

1 Внешний вид



Индикатор

Тревога: мигающий красный – срабатывание тревоги.
 Уровень сигнала: если в режиме проверки сигнала LED-индикатор горит зеленым в течение 3 с: сильный.
 LED-индикатор горит оранжевым в течение 3 с: средний.
 LED-индикатор горит красным в течение 3 с: слабый.
 LED-индикатор мигает красным в течение 3 с: отключено.

Тампер

Тревога тампера: если устройство попытаются разобрать или снять, запустится тревога.
 Форматирование: форматирование тревожной кнопки.

2 Регистрация


1. Войдите в AppStore/Google Play, загрузите и установите приложение.
2. Включите охранную панель.
3. Войдите в приложение и нажмите на значок «+». Сканируйте QR-код устройства или введите серийный номер охранной панели для добавления охранной панели.

1 Зарегистрируйте периферийное устройство локально

1. В приложении нажмите кнопку **Enrollment Mode** («Режим регистрации») в интерфейсе охранной панели, чтобы перейти в режим регистрации.
2. Запустите периферийное устройство, и оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.

2 Зарегистрируйте периферийное устройство

1. В приложении нажмите на значок «+» и сканируйте QR-код и серийный номер на периферийном устройстве.
2. Запустите периферийное устройство, и оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.

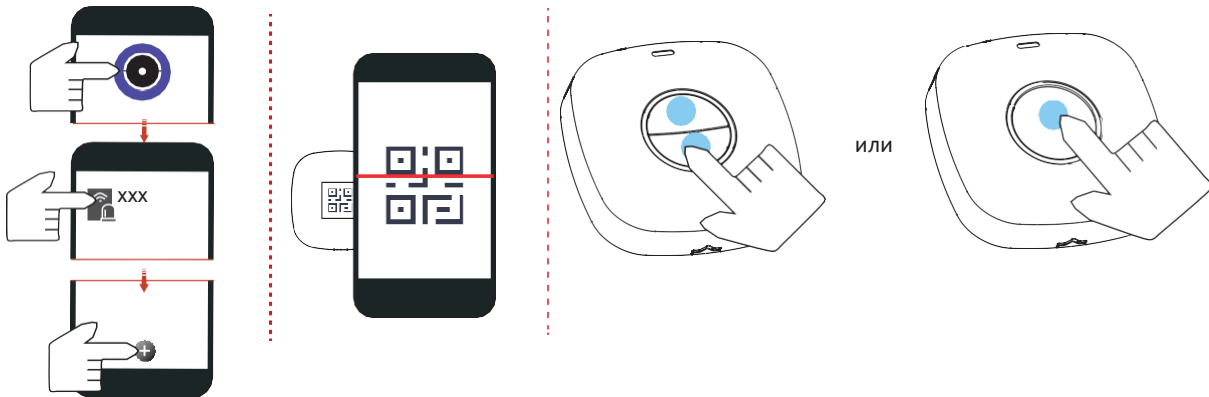

3 Установка

Проверка уровня сигнала


Перейдите в режим проверки сигнала при управлении охранной панелью.

Горит зеленым в течение 3 с: сильный сигнал.

Горит оранжевым в течение 3 с: средний сигнал.

Горит красным в течение 3 с: слабый сигнал.


Мигает красным в течение 3 с: сигнал утерян.

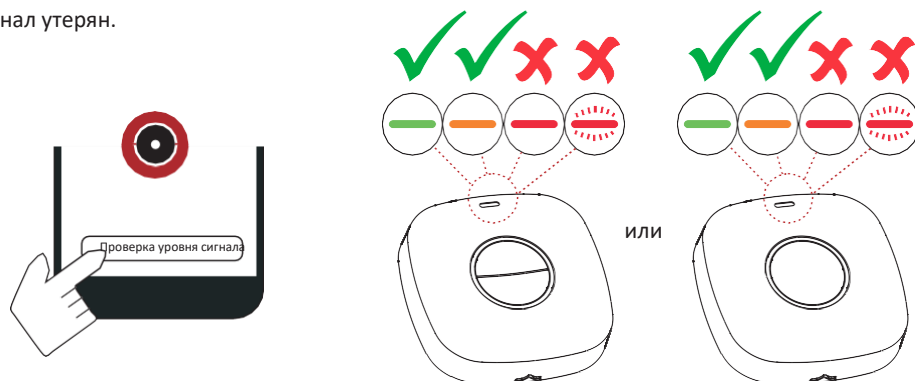

Установка тревожной кнопки

1 Установка на двусторонний скотч


1. Наклейте двусторонний скотч на заднюю панель.
2. Установите заднюю панель в необходимом месте.

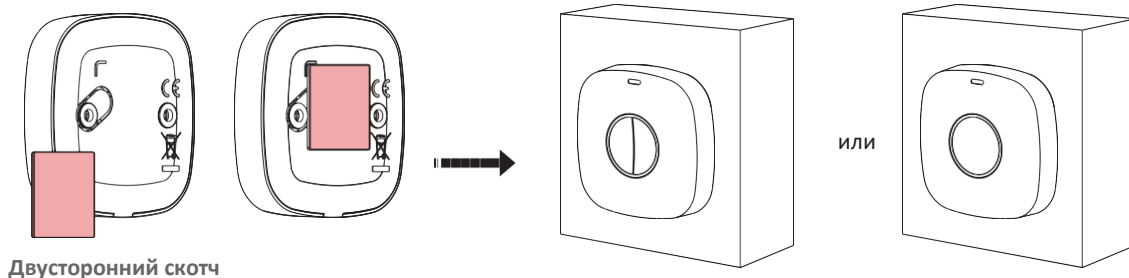

Примечание. Установка с помощью двустороннего скотча не соответствует требованиям EN.

2 Установка с помощью винтов


1. Вставьте отвертку в паз и поверните, чтобы разобрать устройство.
2. Вставьте два винта в отверстия на задней панели и закрепите устройство на стене.
3. Совместите переднюю и заднюю панели.

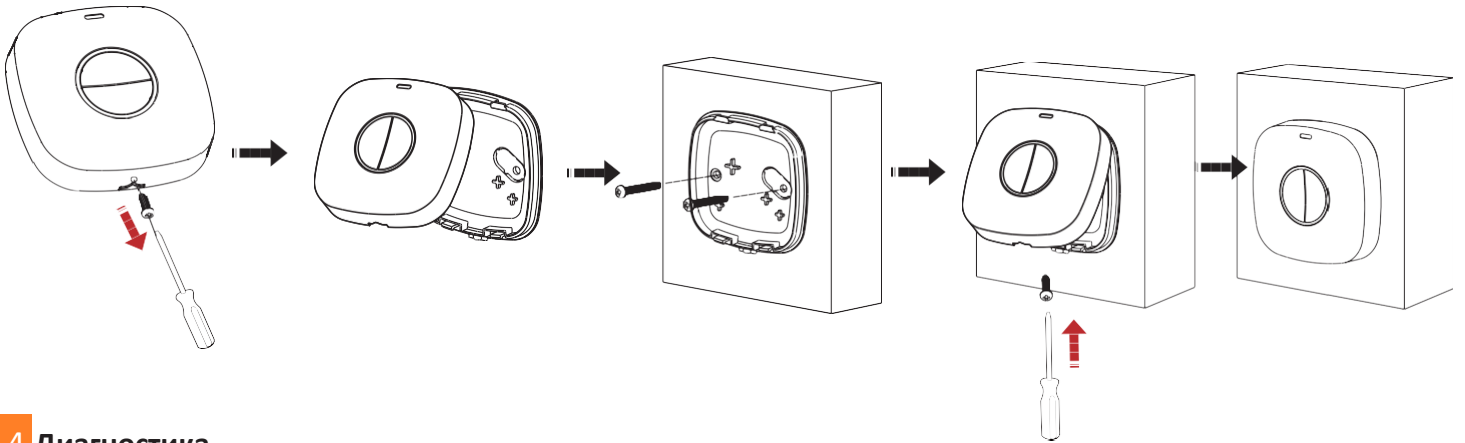

4 Диагностика


Нажмите на тревожную кнопку, и LED-индикатор покажет результат процесса.

1. Кнопка
2. Тревога получена

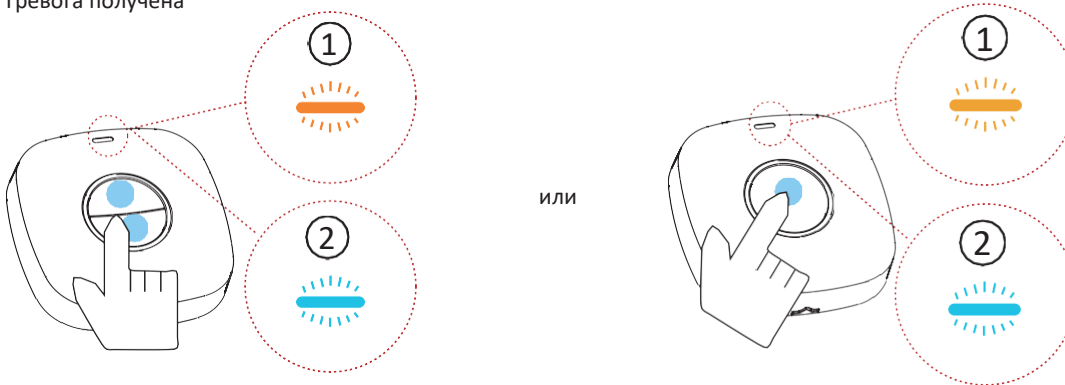

5 Замена батареи

1. Вставьте отвертку в паз и поверните, чтобы разобрать устройство.
2. Замените батарею.

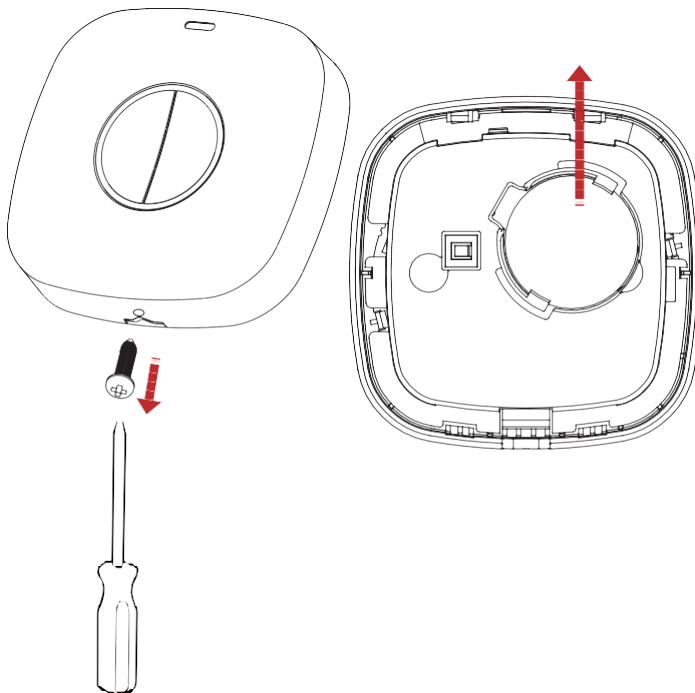

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

ЕСЛИ ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ ИСПОЛЬЗУЮТ БАТАРЕЮ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА, СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА. ЗАМЕНА БАТАРЕИ НА БАТАРЕЮ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ НЕОБХОДИМО УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ И НОРМАМИ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

ЗАПРЕЩЕНО ГЛОТАТЬ БАТАРЕЮ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ХИМИЧЕСКИМ ОЖОГАМ. ХРАНИТЕ НОВЫЕ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ БАТАРЕИ ИЛИ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ТЕЛА, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.


6 Функции

Функция	Описание
Тревога экстренного вызова	Нажмите кнопку, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.
Тревога экстренной медицинской помощи	В клиенте панели установите тревожную кнопку как кнопку вызова медицинской помощи. Нажмите кнопку, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.
Тревога экстренного вызова	Нажмите две кнопки синхронно, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.
Тревога экстренной медицинской помощи	В клиенте панели установите тревожную кнопку как кнопку вызова медицинской помощи. Нажмите две кнопки синхронно, чтобы запустить тревогу в аварийном состоянии. LED-индикатор будет гореть красным в течение 2 с.

7 Форматирование

Извлеките батарею. Нажмите и удерживайте кнопку тампера, одновременно включите устройство. LED-индикатор мигает 3 раза красным после завершения форматирования.

8 Настройка параметров приложения

Можно просмотреть состояние устройства, включая температуру, интенсивность сигнала, уровень заряда батареи, подключение, 24-часовую зону и режим работы на странице устройства. Нажмите на кнопку  для перехода на страницу настроек параметров.

Функция	Описание
Тип зоны	Выбор типа зоны датчика.
Беззвучный режим тревоги в зоне	Перетащите на зеленый, чтобы включить беззвучный режим тревоги в зоне.
Перекрестная зона	Если тревога сработает в обеих привязанных зонах в течение установленного времени, будет отправлено два тревожных сообщения.
Привязка камеры	Привязка камеры для предупреждения нарушений.
Частота опроса	Настройте интервал опроса.
Проверка уровня сигнала	Войдите в тестовый режим и проверьте LED-индикатор.

	Модель	F-PD-401B1
Особенности	Кнопка	1/2
	Тампер	Защита передней и задней панели
	Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
	Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Интерфейсы	LED-индикатор	Синий (тревога)
Передача	Технология передачи	Беспроводная технология Tri-X
	Метод передачи	Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала
	Частота передачи	433 / 868 МГц
	Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
	Дальность передачи данных (открытое пространство)	800 м (433 МГц) / 1.2 км (868 МГц)
	Автоматическое переключение РЧ-канала	Поддерживается
	Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
Электрические характеристики	Питание	Батарея
	Тип батареи	CR2450 × 1 (включена в комплект поставки) емкостью 620 мА·ч
	Потребляемая мощность	Рабочий ток 25 мкА Макс.: 36.89 мА
	Низкое напряжение	2.60 В
	Стандартная потребляемая мощность	3 В
	Стандартный срок службы батареи	3 года
Общие параметры	Рабочая температура	От -10 до +55 °С
	Температура хранения	От -20 до +60 °С
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %
	Тип PS	Type C
	Размеры	63.8 × 63.8 × 17.9 мм
	Масса	45.5 г
	Классификация	Использование внутри охраняемых помещений
	Метод установки	На стену
Сценарии применения	Установка внутри помещений Выделение кнопки зеленым цветом для применения в медицинских учреждениях	

Примечание: при появлении сообщения о низком напряжении устройство будет использоваться не менее 30 дней.