

10" видеодомофон с ОС Android

Руководство пользователя

Условные обозначения

В настоящем документе используются следующие символы.

Символ	Описание
 Предупреждения	Указывает на опасную ситуацию, которая, если не удастся ее избежать, может привести к летальному исходу или серьезным травмам.
 Предостережение	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования, потере данных, ухудшению рабочих характеристик, либо к получению незапланированных результатов.
 Примечание	Дополнительная информация для дополнения важных моментов основного текста.

Регулирующая информация

Информация о FCC

Обратите внимание, что изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию полномочий пользователя по работе с данным оборудованием.

Соответствие FCC: Это оборудование прошло испытания и соответствует регламенту для цифрового устройства класса В, применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны на разных частотах и, если устройство установлено и используется не в соответствии с инструкцией, оно может создавать помехи для радиосигналов. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в каких-либо конкретных случаях установки. Если оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими способами, а именно:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- обратиться к дилеру или опытному радио / телемастеру.

Данное оборудование следует устанавливать и использовать на расстоянии не менее 20 см между источником излучения и пользователем.

Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Данное устройство должно выдерживать возможные помехи, включая те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Соответствие стандартам ЕС



Данный продукт и - если применимо – также и поставляемые принадлежности отмечены знаком «CE»

и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, перечисленными под директивой 2014/30/EC EMC, директивой 2014/53/EC RE, директивой 2011/65/EC RoHS



2012/19/EC (директива WEEE): Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для надлежащей утилизации верните продукт поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info



2006 / 66 / EC (директива о батареях): Данный продукт оснащен батареей, которую запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для надлежащей утилизации возвратите батарею своему поставщику либо избавьтесь от нее в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info

Содержание

Раздел 1 О руководстве	1
Раздел 2 Вывод устройства из спящего режима	2
Раздел 3 Главная страница	3
Раздел 4 Локальное управление	7
4.1 Быстрый ввод устройства в эксплуатацию	7
4.2 Настройки	11
4.2.1 Настройка основных параметров	11
4.2.2 Настройка параметров сети видеодомофона	13
4.2.3 Настройка Wi-Fi	14
4.2.4 Настройка IP-адреса привязанного устройства	14
4.2.5 Настройка номера видеодомофона	16
4.2.6 Настройки SIP	17
4.2.7 Настройка отображения состояния замка двери	18
4.2.8 Добавление камеры	19
4.3 Настройки пароля	21
4.3.1 Настройки безопасности	21
4.3.2 Редактирование пароля управления	21
4.4 Информация об устройстве	23
4.5 Пользовательская настройка	23
4.6 Настройки параметров системы	28
4.7 Синхронизация времени	30
4.8 Настройки звука	32
4.8.1 Настройки звука	32
4.8.2 Настройки громкости	33
4.9 Настройки через приложение	33
4.9.1 Привязка к мобильному клиенту	33
4.9.2 Отмена привязки учетной записи	33
Раздел 5 Другие операции на устройстве	34
5.1 Открытие двери	34
5.2 Настройки звонка	34
5.2.1 Настройки учетной записи VoIP	34
5.2.2 Добавление контакта	35
5.2.3 Вызов жильца	36
5.2.4 Вызов на видеодомофон / дополнительный видеодомофон	37
5.2.5 Прием звонка	38
5.2.6 Просмотр записей журнала вызовов	38
5.3 Просмотр в режиме реального времени	39
5.4 Постановка / снятие с охраны	40

5.4.1 Постановка помещения на охрану	40
5.4.2 Снятие с охраны помещения	41
5.5 Настройка режима постановки на охрану	41
5.6 Управление информацией	43
Раздел 6 Конфигурация клиентского ПО	47
6.1 Управление устройством	47
6.1.1 Добавление устройств видеодомофонии	47
6.1.2 Изменение сетевой информации.....	49
6.2 Конфигурация системы	50
6.3 Удаленная конфигурация	50
6.3.1 Система	50
6.3.2 Видеодомофония	55
6.3.3 Сеть	60
6.4 Вызов на видеодомофон через клиентское ПО.....	63
6.5 Прием звонка с видеодомофона / вызывной панели	64
6.6 Просмотр видео в режиме реального времени с вызывной панели и внешней вызывной панели	65
6.7 Просмотр записей журнала вызовов	65
6.8 Отправка уведомлений	66
6.9 Поиск информации видеодомофонии	68
6.9.1 Поиск записей журнала вызовов	69
6.9.2 Поиск уведомлений	70
Приложение А. Правовая информация	72

Раздел 1 О руководстве

Загрузите руководство и соответствующее ПО с официального сайта (<https://iflow-tech.ru/>).

Продукция	Модель
IP-видеодомофон	F-VI-3561IPWE1

Раздел 2 Вывод устройства из спящего режима

Чтобы открыть главную страницу, необходимо вывести устройство из режима ожидания.

При активации функции ввода пароля с помощью жестов необходимо использовать этот жест для разблокировки устройства.

Шаги

1. Коснитесь экрана, чтобы вывести устройство из спящего режима.
2. Введите пароль с помощью жестов для разблокировки устройства.



Примечание

- Если вы забыли пароль, нажмите **Forgot Gesture Password** («Забыли пароль») или **Use admin password** («Использовать пароль администратора»), чтобы ввести пароль администратора для разблокировки.
 - Если нажать **Settings** → **Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки»), чтобы отключить функцию разблокировки с помощью жестов, этот шаг можно будет пропустить.
-

Раздел 3 Главная страница

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Главная страница

На главной странице устройства можно провести пальцем вверх или вниз, чтобы открыть страницу вызова, страницу тревоги и страницу настроек стороннего приложения.

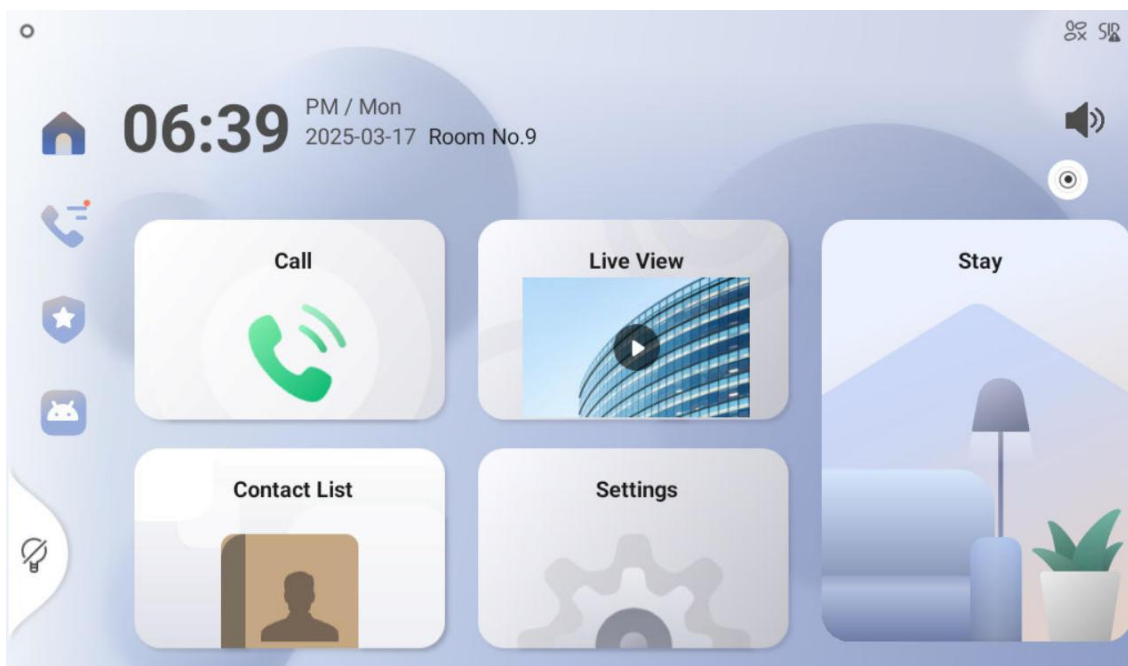


Рисунок 3-1 Главная страница

Главная страница

На главной странице можно позвонить жильцу, просмотреть и добавить контакт, удаленно посмотреть изображение в режиме реального времени, поставить или снять устройство с охраны.

Постановка / снятие устройства с охраны одним нажатием

Нажмите , чтобы поставить или снять устройство с охраны.

Настройки реле

Нажмите , чтобы включить или отключить настроенные реле.

SOS

Нажмите  для активации сигнала SOS.

Вызов лифта

Когда устройство подключено к контроллеру лифта, нажмите , чтобы вызвать лифт.

Колл-центр

Нажмите , чтобы позвонить в центр.

Блокировка экрана

Нажмите , чтобы заблокировать экран.

Настройки мобильного клиента

Нажмите «+», чтобы добавить учетную запись в мобильный клиент. Можно управлять устройством удаленно через мобильный клиент.

Страница вызова

На странице вызова можно просматривать журналы вызовов и выполнять поиск уведомлений.

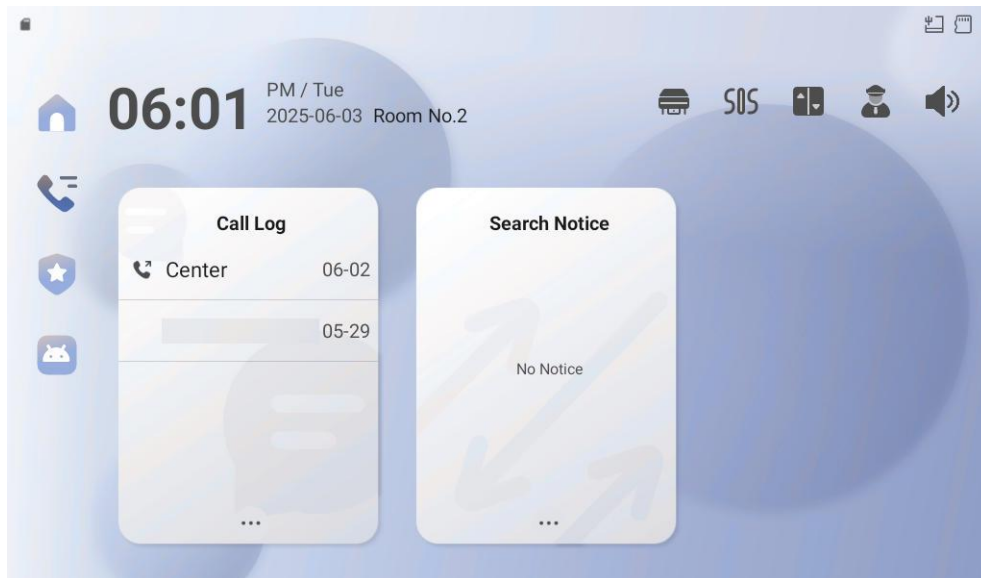


Рисунок 3-2 Страница вызова

Страница тревоги

На странице тревоги можно просмотреть журналы тревог, изображения в альбоме.

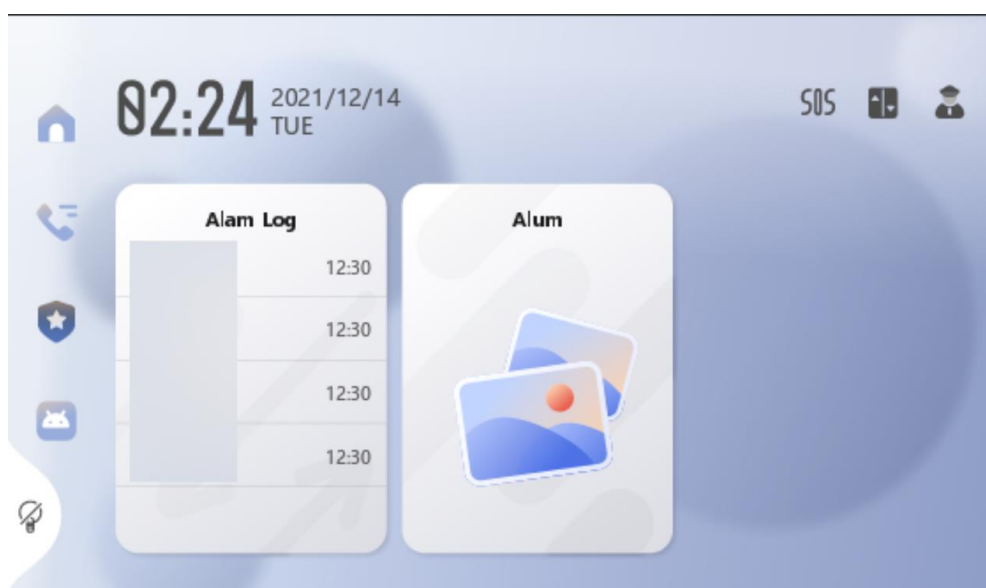


Рисунок 3-3 Страница тревоги

Страница настроек сторонних приложений

Можно добавлять или запускать сторонние приложения на странице настроек сторонних приложений.



Рисунок 3-4 Страница настроек сторонних приложений

Центр управления ярлыками

Чтобы отрегулировать параметры устройства, проведите пальцем от нижней части экрана вверх.

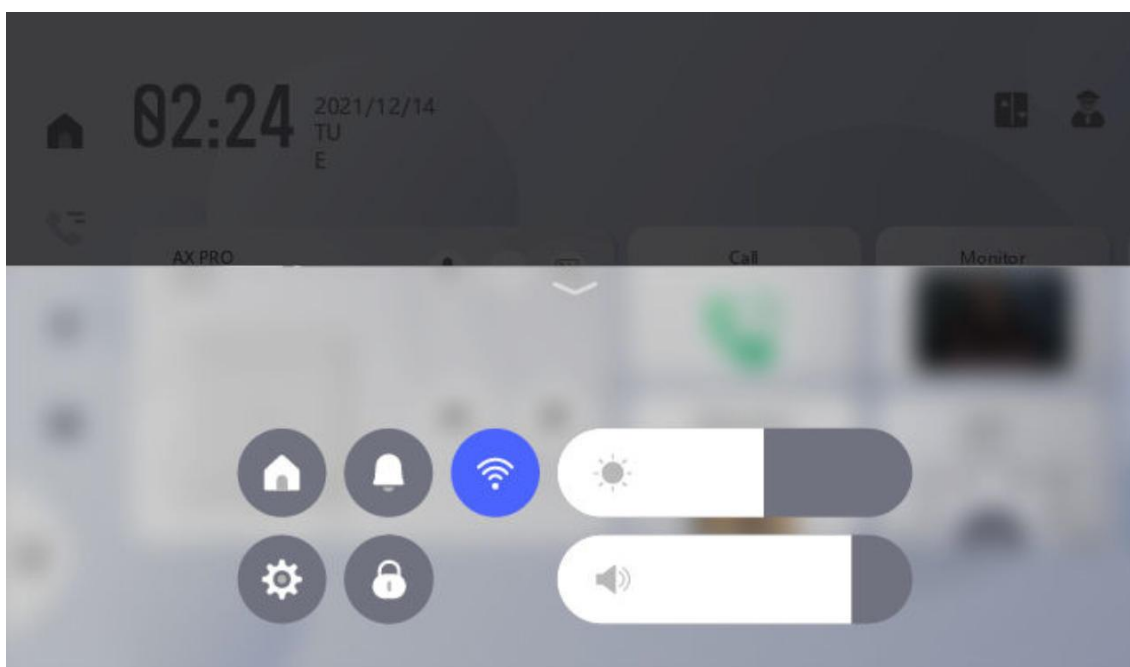


Рисунок 3-5 Центр управления

Возвращение на главную страницу

Нажмите , чтобы вернуться на главную страницу устройства с любой страницы.

Не беспокоить

Нажмите , чтобы включить или отключить функцию «Не беспокоить».

Wi-Fi

Нажмите , чтобы включить или отключить функцию Wi-Fi, и сможете подключиться к беспроводной сети.

Настройки

Нажмите , для перехода на страницу настроек.

Блокировка экрана

Нажмите , чтобы заблокировать экран.

Настройка яркости

Переместите ползунок, чтобы отрегулировать яркость экрана.

Настроить громкость

Переместите ползунок для регулирования громкости устройства.

Раздел 4 Локальное управление

4.1 Быстрый ввод устройства в эксплуатацию

После активации устройства на экране появится окно мастера установки. Описание представлено для видеодомофона.

Шаги

1. Выберите язык и нажмите **Next** («Далее»).

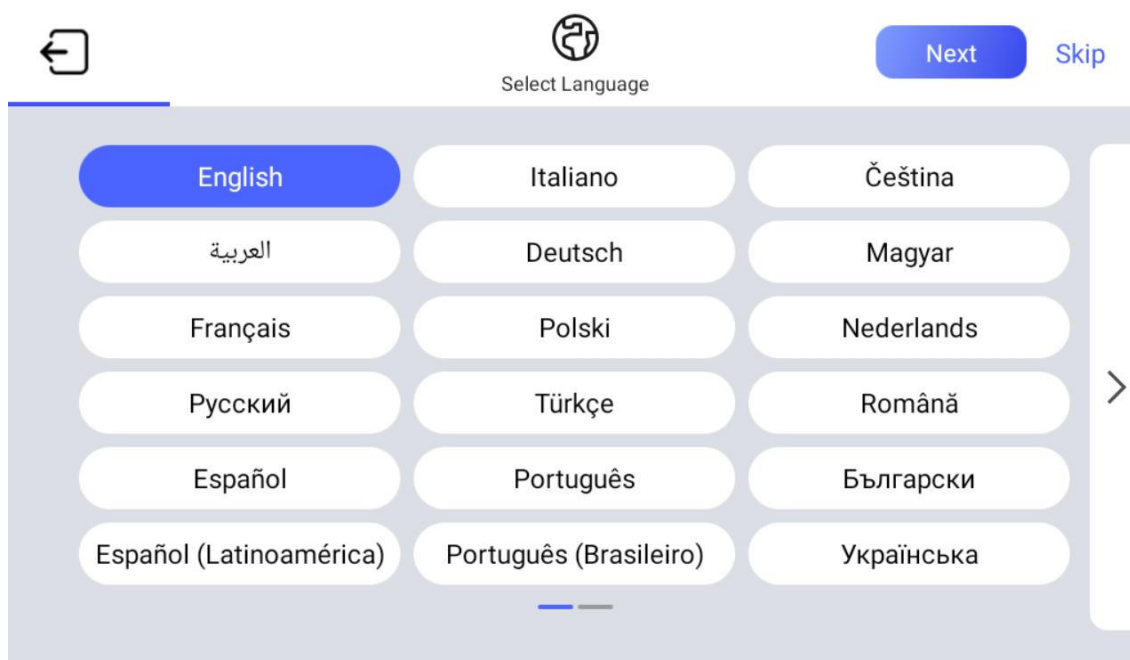


Рисунок 4-1 Настройки языка



Примечание

Имеется возможность выбора из двух вариантов языка. Нажмите  или , чтобы переключить страницы.

2. Настройте параметры сети и нажмите **Next** («Далее»).
- Измените ручную **IPv4 Address** («IPv4 адрес»), **IPv4 Subnet Mask** («IPv4 маска подсети») и **IPv4 Default Gateway** («IPv4 шлюз по умолчанию»).
- Активируйте **DHCP**, тогда устройство получит параметры автоматически.

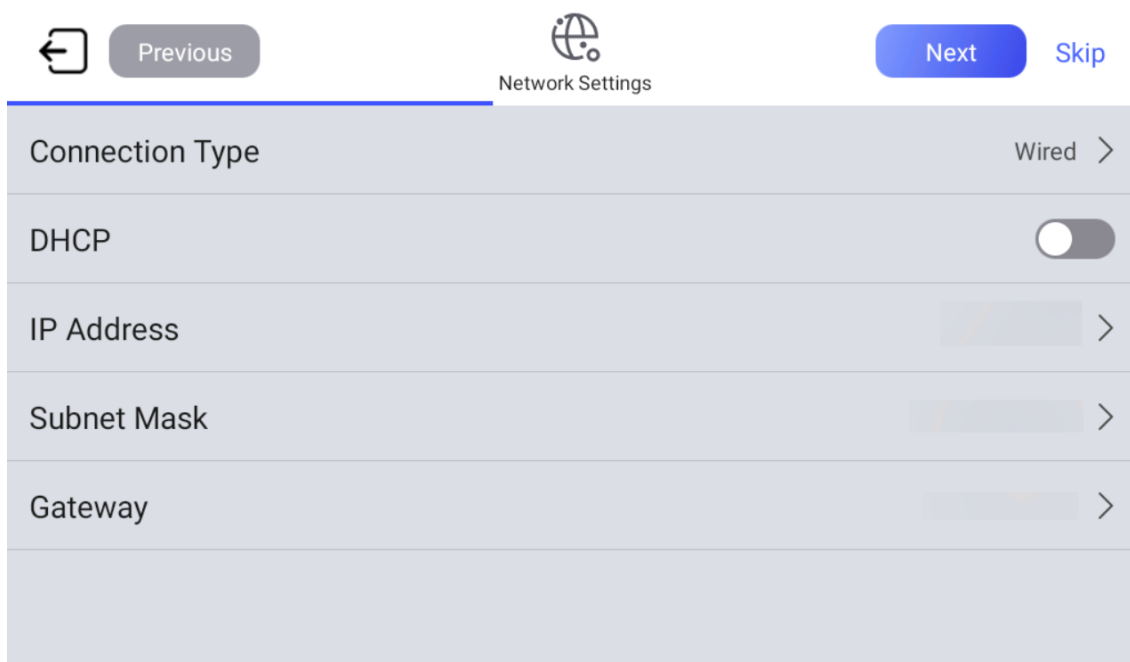


Рисунок 4-2 Настройка параметров сети

3. Настройте видеодомофон.

- 1) Выберите **Indoor Station** («Видеодомофон») или **Indoor Extension** («Дополнительный видеодомофон») в качестве **Device Type** («Тип устройства»).
- 2) Задайте **Room No.** («Номер помещения»).
- 3) Настройте дополнительные параметры. Настройте **Community No.** («Номер комплекса»), **Building No.** («Номер здания»), **Floor No.** («Номер помещения») и **Unit No.** («Номер блока»).
- 4) Настройте **Time Zone** («Часовой пояс») и **Time and Date** («Время и дата»).
- 5) Нажмите **Next** («Далее»).

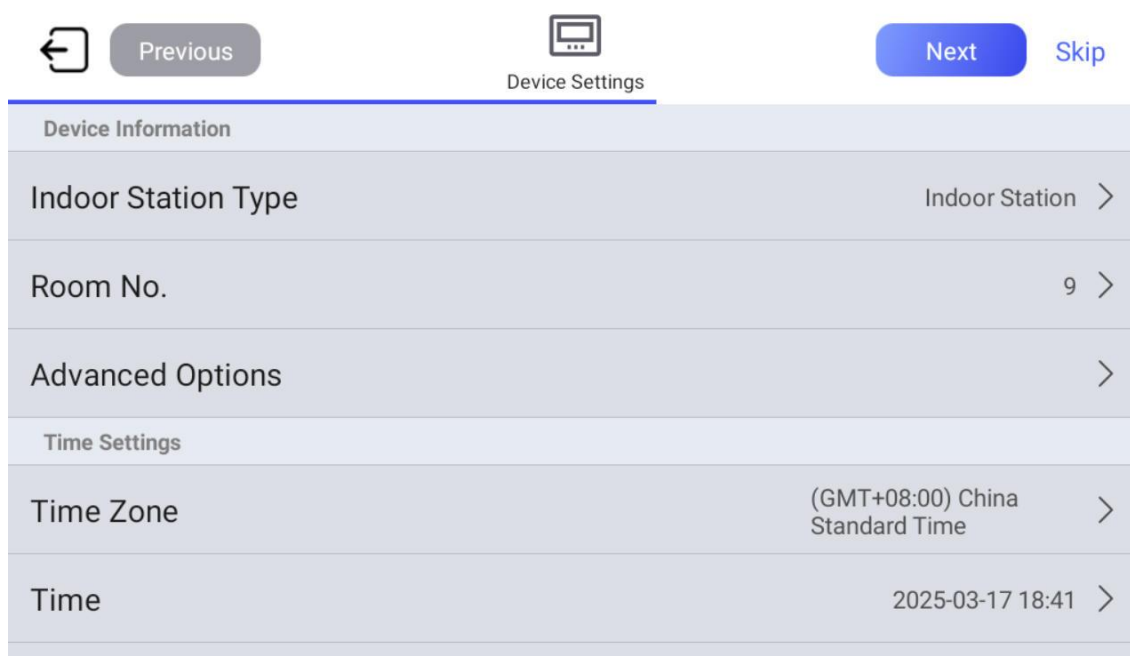


Рисунок 4-3

4. Настройте связанные устройства и нажмите **Next** («Далее»). Если устройство и домофон находятся в одной и той же LAN, устройство будет отображаться в списке. Выберите устройство или введите серийный номер для того, чтобы связать устройства.



Рисунок 4-4 Привязанное устройство

- 1) Выберите вызывную панель из списка, чтобы связать устройства.
 - 2) Нажмите **Next** («Далее»).
5. **Опционально.** Включите дополнительный видеодомофон и выполните привязку дополнительных видеодомофонов. Нажмите **Next** («Далее»). Если дополнительный видеодомофон и видеодомофон находятся в одной и той же локальной сети, устройство будет отображаться в списке. Выберите устройство или введите серийный номер для того, чтобы связать устройства.
- 1) Выберите дополнительный видеодомофон из списка, чтобы выполнить привязку.
 - 2) Измените сетевые параметры видеодомофона вручную.
6. Настройте параметры службы Hik-Connect/Guarding Vision.
- 1) Включите **Cloud Service** («Облачная служба»).
 - 2) Измените код проверки или используйте пароль активации по умолчанию.
 - 3) Просмотрите состояние сервера Hik-Connect/Guarding Vision.
 - 4) Загрузите приложение Hik-Connect/Guarding Vision (в мобильном магазине приложений google play – для Android устройств или appstore – для Apple устройств).
 - Используйте смартфон для сканирования QR-кода и загрузите приложение Hik-Connect.
 - Загрузите приложение по адресу <https://appstore.hikvision.com>. - для Apple устройств.

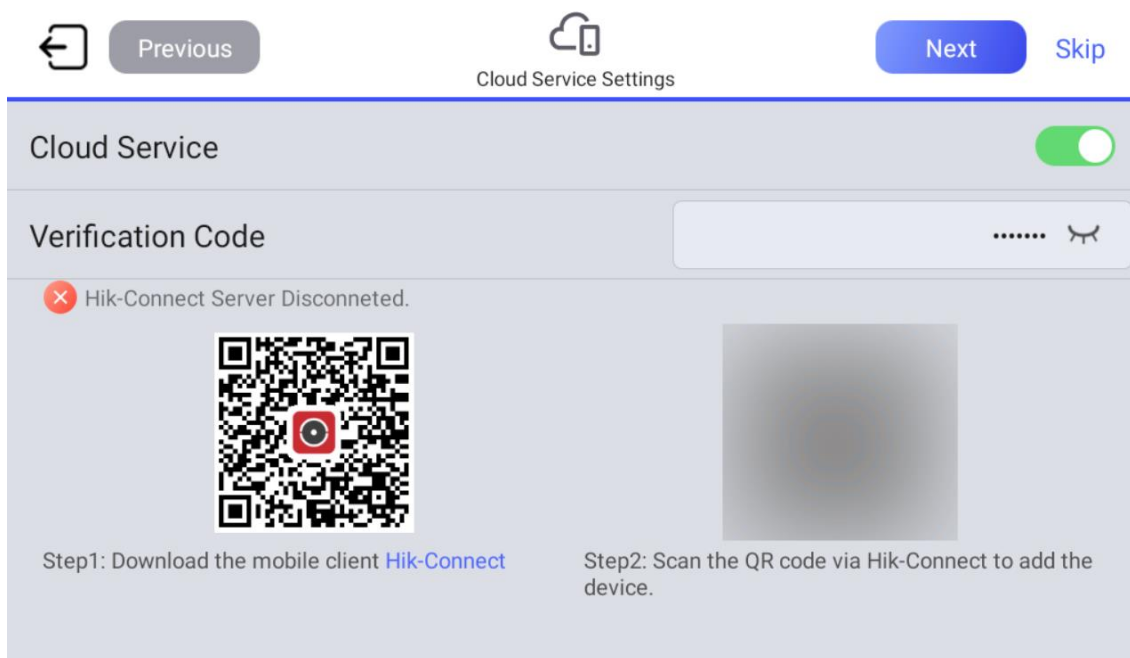


Рисунок 4-5 Настройки облачной службы

7. Подождите немного, пока сопряжение завершится. В случае успешного сопряжения на экране появится уведомление «Настроено».

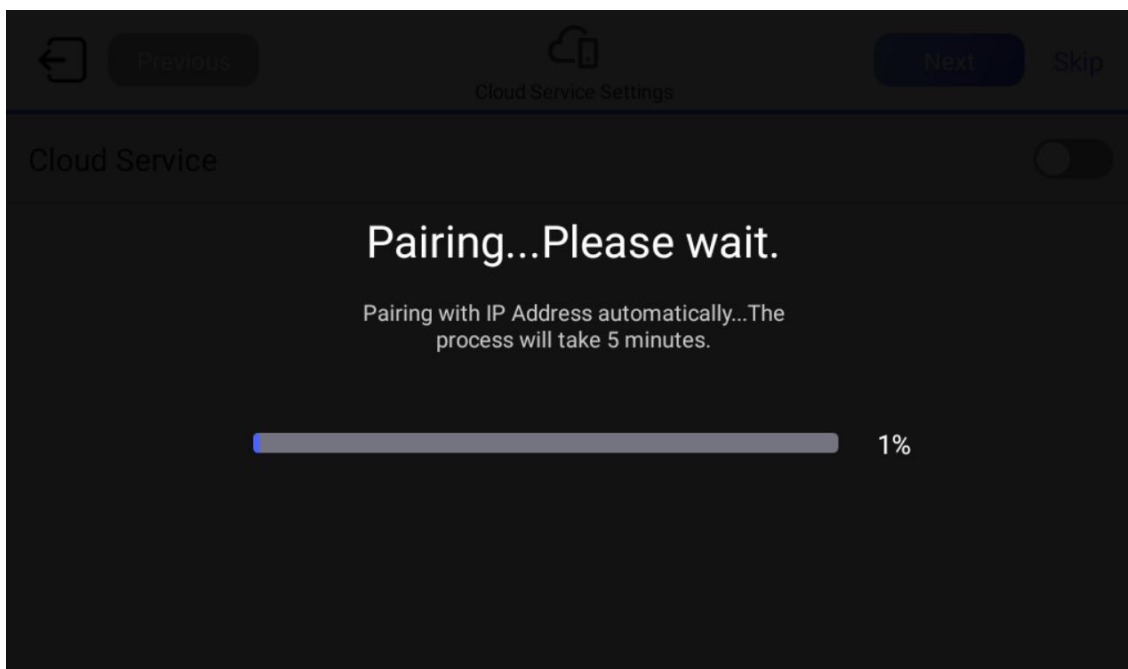


Рисунок 4-6 Сопряжение

4.2 Настройки

Перед использованием видеодомофона необходимо выполнить настройку основных параметров. Необходимо настроить сеть видеодомофона, номер помещения, привязанные устройства, отображение времени устройства и т. д.

Нажмите **Settings** → **Basic Settings** («Настройки» → «Основные настройки») для перехода на соответствующую страницу.

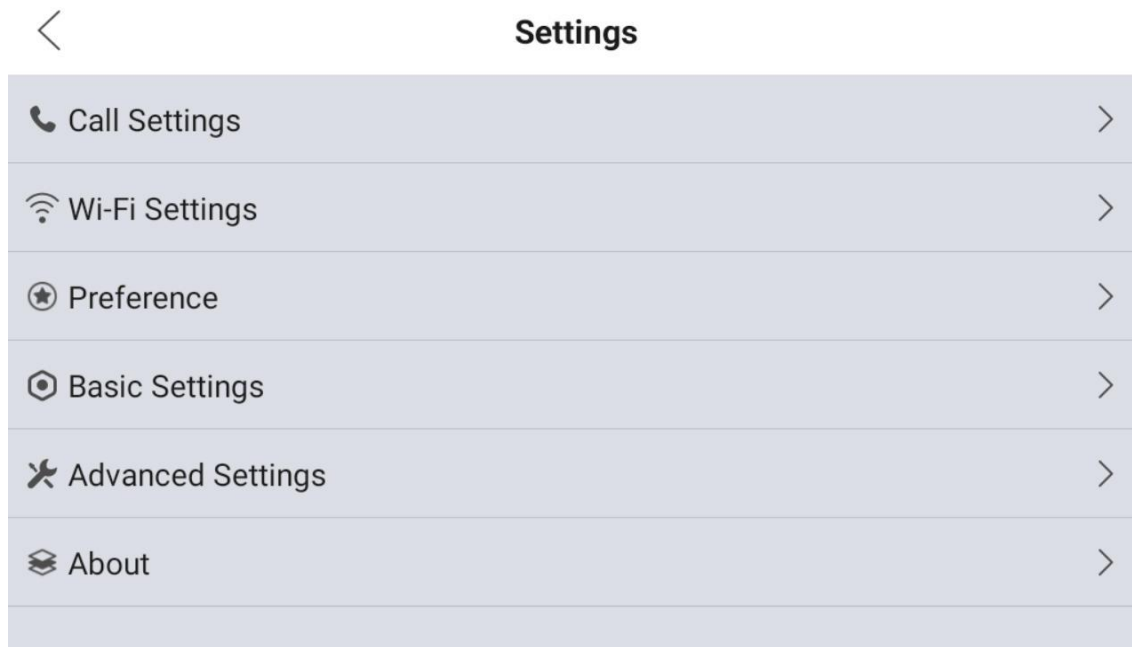


Рисунок 4-7 Настройки

4.2.1 Настройка основных параметров

На этой странице можно отформатировать или установить TF-карту, очистить экран, установить язык системы и настроить яркость экрана.

Нажмите **Settings** → **Basic Settings** («Настройки» → «Основные настройки») для перехода на соответствующую страницу.

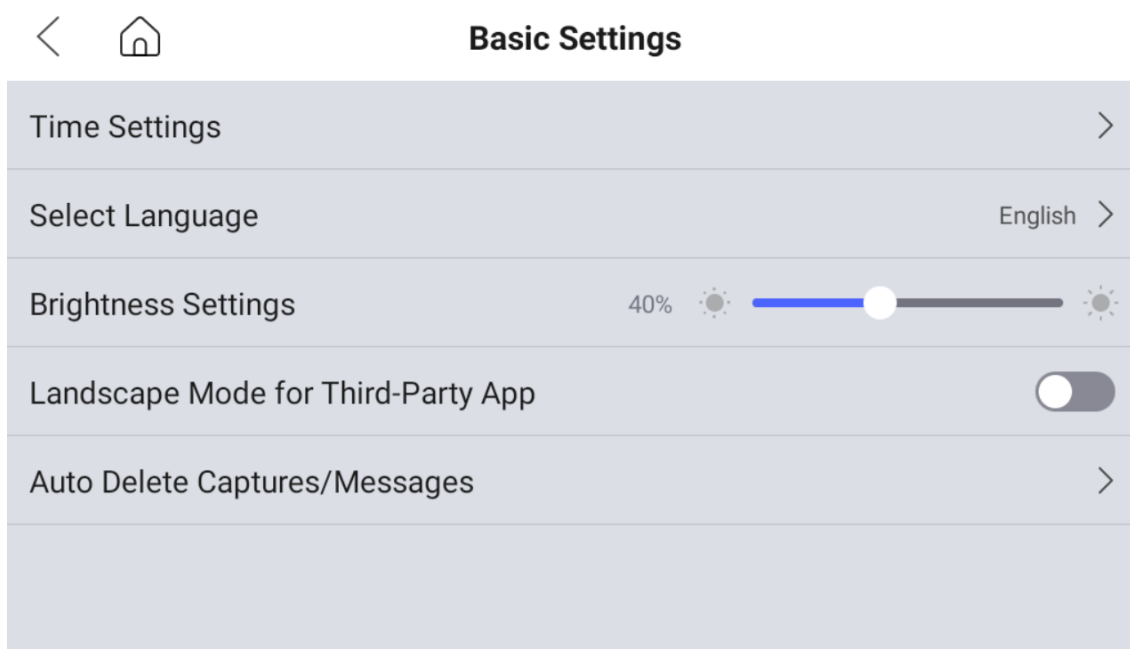


Рисунок 4-8 Страница основных настроек

Настройки времени

Можно установить формат отображения времени и даты, настроить текущее время. Также можно нажать **Sync Time** («Синхронизация времени») и включить NTP для синхронизации времени устройства.



Примечание

Убедитесь, что устройство подключено к сети, иначе функция NTP будет недоступна.

- Подробная информация представлена в разделе **Синхронизация времени**.

Выбор языка

Нажмите **Select Language** («Выбрать язык») для изменения языка системы.



Примечание

Видеодомофон поддерживает 5 языков.

Настройки яркости

Переместите ползунок для регулировки яркости экрана.

Альбомный режим для сторонних приложений

Сдвиньте ползунок для включения функции.

После включения этой функции приложения сторонних производителей могут работать на видеодомофоне в режиме горизонтального (альбомного) отображения экрана.

Автоматическое удаление захваченных изображений / сообщений

Нажмите **Auto Delete Captures/Messages** («Автоматическое удаление захваченных изображений / сообщений»). Затем можно настроить временной интервал для удаления сообщений и записей.

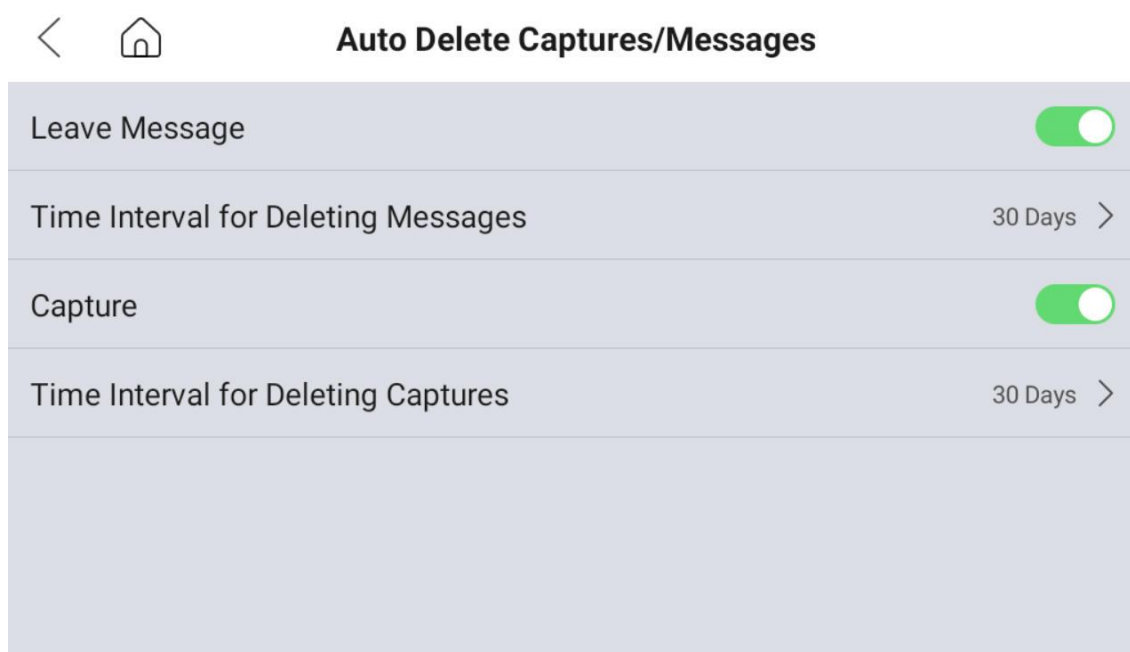


Рисунок 4-9 Автоматическое удаление захваченных изображений / сообщений

Захваченные изображения и сообщения, сохраненные на видеодомофоне, будут удалены по истечении заданного интервала времени.

4.2.2 Настройка параметров сети видеодомофона

Для использования видеодомофона подключение к сети является обязательным. Настройте параметры сети после активации видеодомофона. Только когда IP-адрес видеодомофона находится в том же сегменте сети, что и другие устройства, он работает в той же системе должным образом.

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Шаги



Примечание

IP-адрес видеодомофона по умолчанию: 192.0.0.64.

Доступно два способа настройки IP-адреса: DHCP и настройка IP-адреса вручную.

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings → Network Settings** («Настройки → Расширенные настройки → Настройка параметров сети»), чтобы перейти на страницу сетевых настроек.



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.



Рисунок 4-10 Настройка параметров сети

2. Включите **DHCP**, тогда видеодомофон автоматически будет искать и получать IP-адрес.



Примечание

Пропустите следующие шаги, если DHCP включен.

3. Вручную настройте **Local IP** («Локальный IP»), **Subnet Mask** («Маска подсети») и **Gateway** («Шлюз»).
4. Настройте необходимый DNS-адрес.

4.2.3 Настройка Wi-Fi

Настройте подключение к Wi-Fi.

Нажмите **Settings** → **Wi-Fi Settings** («Настройки» → «Настройки Wi-Fi»). Включите **Wi-Fi**, и видеодомофон будет автоматически искать доступную сеть Wi-Fi.



Примечание

IP-адрес Wi-Fi можно изменить.

Выберите Wi-Fi и подключитесь.

4.2.4 Настройка IP-адреса привязанного устройства

Привязанные сетевые параметры относятся к сетевым параметрам устройств (например, вызывной панели, домофона, пульта консьержа / диспетчера, центра управления и т. д.), к которым подключен видеодомофон. Вызывная панель, центр управления, пульт консьержа / диспетчера и домофон являются привязанными к видеодомофону устройствами.

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима.**

Шаги



Примечание

В качестве примера взяты сетевые настройки вызывной панели.

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings → Device Management** («Настройки → Расширенные настройки → Управление устройством»), чтобы перейти на страницу управления устройством.



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.

Device Management	
Main Door Station	192.0.0.65 >
SIP Server	0.0.0.0 >
Center Address	0.0.0.0 >
Center Port No.	0 >
Main Station	0.0.0.0 >
Main Doorphone	0.0.0.0 >
Indoor Extension	0 >

Рисунок 4-11 Управление устройством

2. Выберите **Main Door Station** («Основная вызывная панель»), чтобы открыть диалоговое окно с информацией об устройстве.

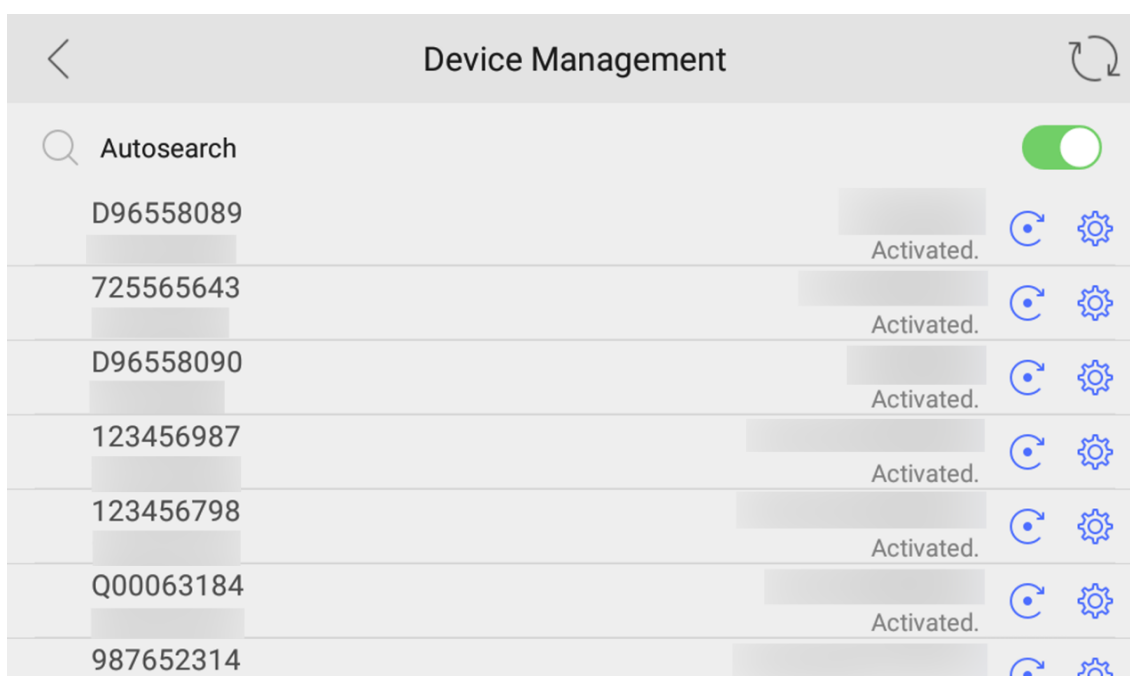


Рисунок 4-12 Информация об устройстве

Восстановление настроек вызывной панели с помощью видеодомофона Нажмите  для восстановления настроек вызывной панели.

Изменение IP-адреса привязанной вызывной панели Нажмите  для изменения IP-адреса вызывной панели.

3. Выберите устройство для привязки. Измените параметры сети.

4.2.5 Настройка номера видеодомофона

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Номер видеодомофона и номер дополнительного видеодомофона — это номера, которые могут быть набраны другими устройствами для вызова видеодомофона или дополнительного видеодомофона в системе внутренней связи. Номер видеодомофона состоит из номера этажа и номера помещения.

Номер дополнительного видеодомофона должен быть числовым от 1 до 15. Для 1 видеодомофона можно установить до 15 дополнительных видеодомофонов.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings → Indoor Station Settings** («Настройки → Расширенные настройки → Настройка видеодомофона»), чтобы перейти на страницу настроек номера видеодомофона.



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.

Indoor Station Settings	
Indoor Station Type	Indoor Station >
Room Information	>
Registration Password	Configured >
Stream Transmission Mode	Unicast >
Live View Duration	30 s >
Unlink	Unlinked

Рисунок 4-13 Настройки видеодомофона

2. Настройте информацию о видеодомофоне и дополнительном видеодомофоне.

- В поле **Indoor Station Type** («Тип видеодомофона») выберите **Indoor Station** («Видеодомофон»). Нажмите **Room Information** («Информация о помещении») для изменения **Room Name** («Название помещения»), **Community No.** («Номер микрорайона»), **Building No.** («Номер здания»), **Unit No.** («Номер блока»), **Floor No.** («Номер этажа») и **Room No.** («Номер помещения»).
- В поле **Indoor Station Type** («Тип видеодомофона») выберите **Indoor Extension** («Дополнительный видеодомофон»). Нажмите **Room Information** («Информация о помещении») для изменения **Room Name** («Название помещения») и **Extension No.** («Номер дополнительного видеодомофона»).

4.2.6 Настройки SIP

Между устройствами можно установить связь по протоколу SIP. Введите пароль для регистрации SIP, включите стандартный SIP и установите учетную запись VIOP.

Шаги

1. Нажмите **Settings** → **Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки») и введите пароль администратора (активации).
2. Нажмите **SIP Settings** («Настройки SIP») на странице локальной информации.
3. Введите пароль регистрации SIP.
 - 1) Нажмите **Registration Password** («Пароль регистрации»).
 - 2) Создайте новый пароль для регистрации SIP-сервера и подтвердите его.
 - 3) Нажмите **OK**.
4. **Опционально.** Включите стандартный SIP.

- 1) Выберите **Enable Standard SIP** («Включить стандартный SIP»).
- 2) Нажмите **VOIP Account Settings** («Настройки учетной записи VOIP») и настройте информацию учетной записи, включая имя пользователя, номер телефона, зарегистрированное имя пользователя, пароль, домен, номер порта и дату истечения срока действия.

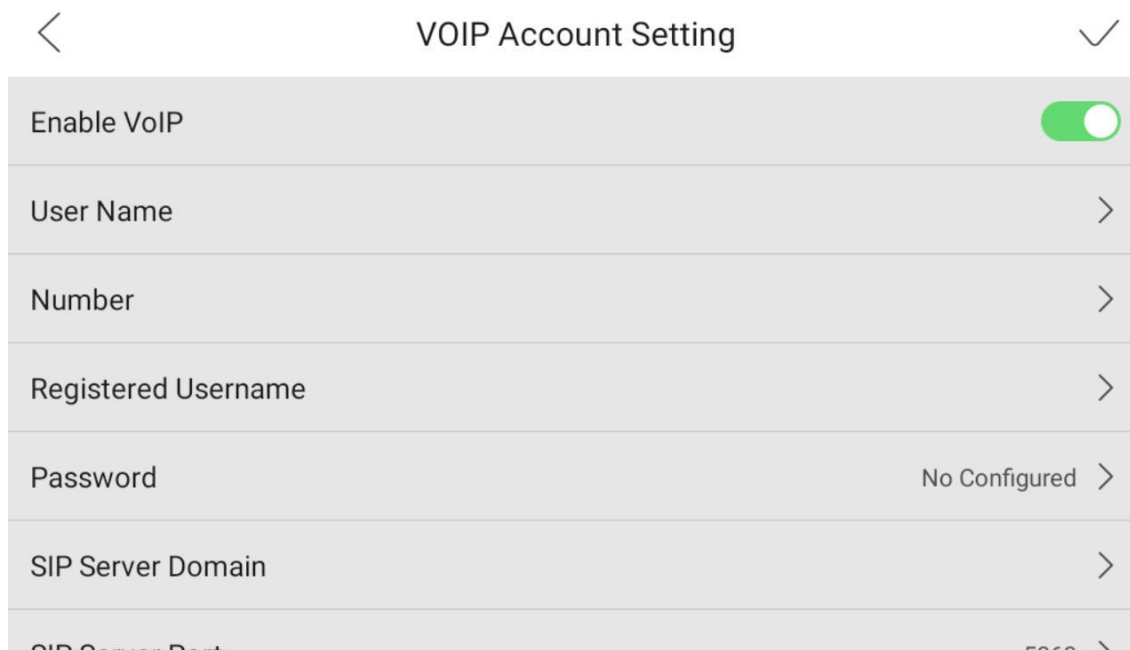


Рисунок 4-14 Настройки учетной записи VOIP



Примечание

Имя пользователя может содержать до 32 символов.

4.2.7 Настройка отображения состояния замка двери

Можно настроить количество отображаемых замков.

Шаги

1. Нажмите **Advanced Settings → Local Information → Door Lock Display Settings** («Расширенные настройки → Локальная информация → Настройки отображения дверных замков»), чтобы перейти на страницу настроек.
2. Выберите, отображать ли замки на странице вызова или на странице предварительного просмотра и сколько замков отображать.



Рисунок 4-15 Настройка отображения состояния замка двери



Примечание

- По умолчанию замки будут отображаться. Но можно настроить необходимые параметры.
 - Можно выбрать отображение одного замка, двух замков или ни одного на странице.
 - В зависимости от сценариев можно настроить разные параметры для основной вызывной панели и дополнительных вызывных панелей.
Например, если вызывная панель установлена в комнате охраны или у наружной двери, она позволяет открывать только один замок. Если панель установлена у входа в квартиру или у внутренней двери, она может открывать два замка. Также бывают случаи, когда вызывная панель не подключается ни к одному замку, и опция отображения замка на странице вызова не требуется.
-

4.2.8 Добавление камеры

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings → Device Management** («Настройки → Расширенные настройки → Управление устройством»), чтобы перейти на страницу управления устройством.
-



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.



Рисунок 4-16 Управление устройством

2. Перейдите на страницу настроек добавления камеры.

- Нажмите + и выберите **Camera** («Камера»), чтобы открыть диалоговое окно.
- Нажмите **Camera** («Камера») и + для перехода на страницу настроек.

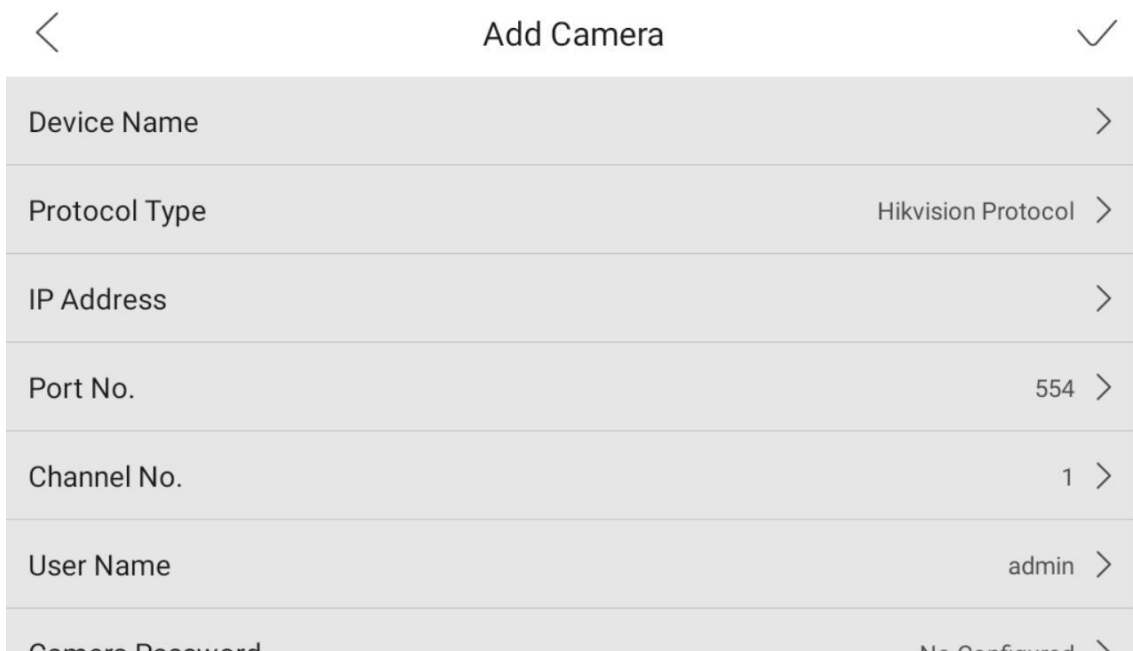


Рисунок 4-17 Добавление камеры

3. Введите название устройства и IP-адрес.
4. Введите номер порта и номер канала.
5. Введите имя пользователя и пароль камеры.
6. Нажмите ✓ для добавления камеры.

4.3 Настройки пароля

4.3.1 Настройки безопасности

Если вы забыли пароль администратора (пароль активации), можно изменить пароль через зарезервированный адрес электронной почты или ответы на контрольные вопросы.

Шаги

1. Нажмите **Settings** → **Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки») и введите пароль администратора (активации). Затем нажмите **Security Settings** («Настройки безопасности»), чтобы войти на страницу настроек безопасности.

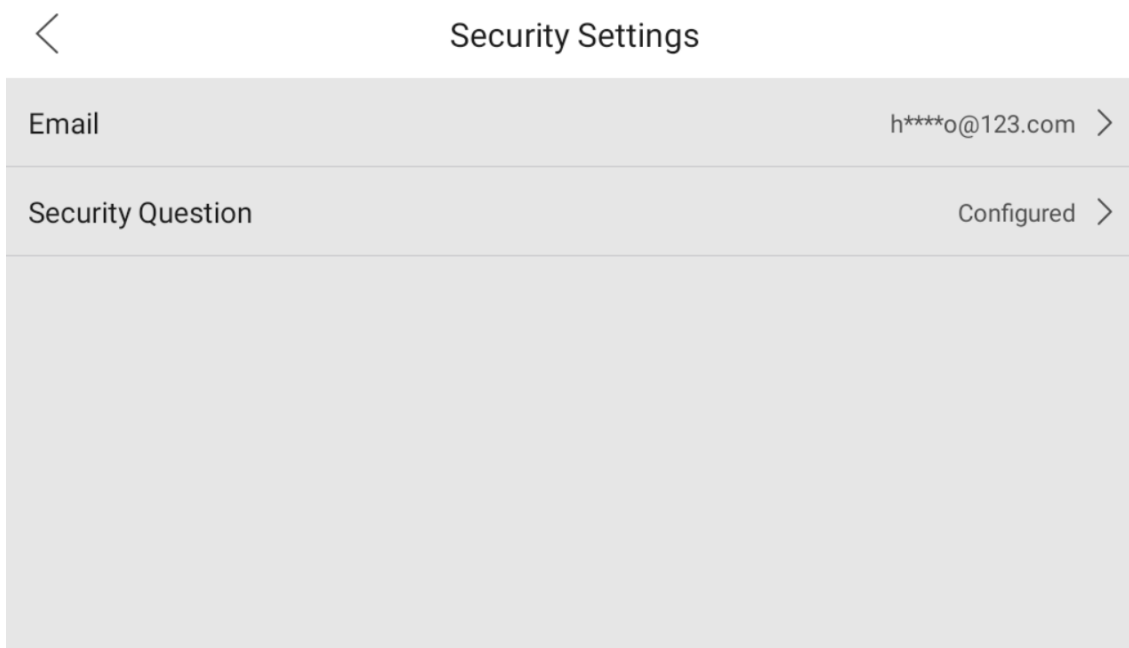


Рисунок 4-18 Настройки безопасности

2. Нажмите **Email Address** («Адрес электронной почты»). Введите или измените адрес.
3. Нажмите **Security Question** («Контрольный вопрос»). Выберите контрольные вопросы и введите ответы.
4. После настроек можно сбросить пароль через зарезервированный адрес электронной почты или ответив на вопросы.

4.3.2 Редактирование пароля управления

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Можно редактировать код принуждения, пароль разблокировки и пароль постановки / снятия с охраны видеодомофона. Можно редактировать пароль постановки / снятия с охраны дополнительного видеодомофона.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings → Password Settings** («Настройки → Расширенные настройки → Настройка пароля»), чтобы перейти на страницу настроек пароля управления.



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.

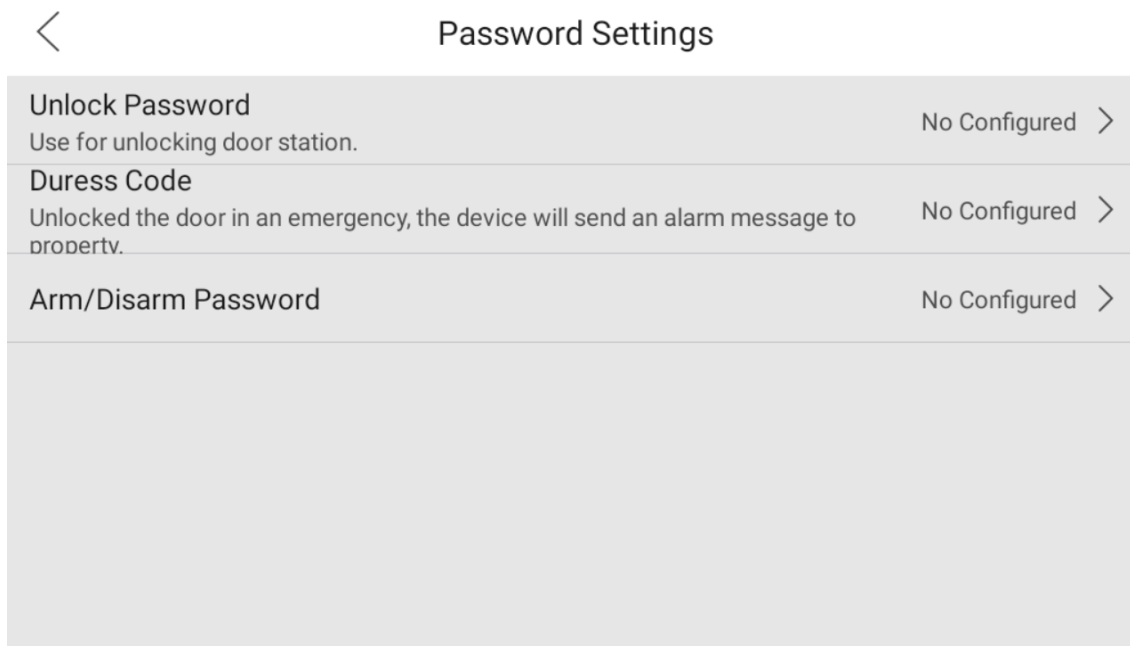


Рисунок 4-19 Настройки пароля

2. Нажмите **Unlock Password** («Пароль разблокировки»), **Arm/Disarm Password** («Пароль постановки / снятия с охраны») или **Duress Code** («Код принуждения»), чтобы открыть диалоговое окно настройки пароля.

Пароль разблокировки

Введите пароль разблокировки и номер помещения на вызывной панели, чтобы открыть дверь.

Пароль для постановки / снятия с охраны

Перед настройкой параметров тревоги создайте пароль для постановки / снятия с охраны.

Поставьте или снимите с охраны зону видеодомофона, введя пароль постановки / снятия с охраны.



Примечание

Страница настроек постановки / снятия с охраны по умолчанию скрыта. Нажмите **Settings → Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки»), чтобы включить функции **Zone Alarm** («Тревога зоны»), и можно будет редактировать параметры тревоги.

Код принуждения

Когда вас заставляют открыть дверь против своей воли, вы можете ввести код принуждения. Тревог будет незаметно отправлена в центр управления.



Примечание

Код принуждения и пароль разблокировки не должны совпадать.

3. Создайте новый пароль и подтвердите его.

4. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.



Примечание

Дополнительный видеодомофон поддерживает только пароль администратора и пароль постановки / снятия с охраны.

5. При переключении режимов сцены вводить пароль не нужно.

4.4 Информация об устройстве

Посмотрите информацию об устройстве, включая версию, модель, серийный номер и заявление об отказе от ответственности за использование открытого исходного кода.

Шаги

1. Нажмите **Settings → Advanced Settings → Device Information** («Настройки → Расширенные настройки → Информация об устройстве») для перехода на соответствующую страницу.

2. Просмотр версии устройства, модуля и серийного номера.

3. **Опционально.** Нажмите **Open Source Disclaimer** («Отказ от ответственности за использование открытого исходного кода») для просмотра лицензии на ПО с открытым исходным кодом.

4.5 Пользовательская настройка

Можно настроить параметры зоны, параметры сцены и параметры ярлыка на странице настроек. Нажмите **Settings → Preference** («Настройки → Пользовательская настройка») для перехода на страницу пользовательской настройки.

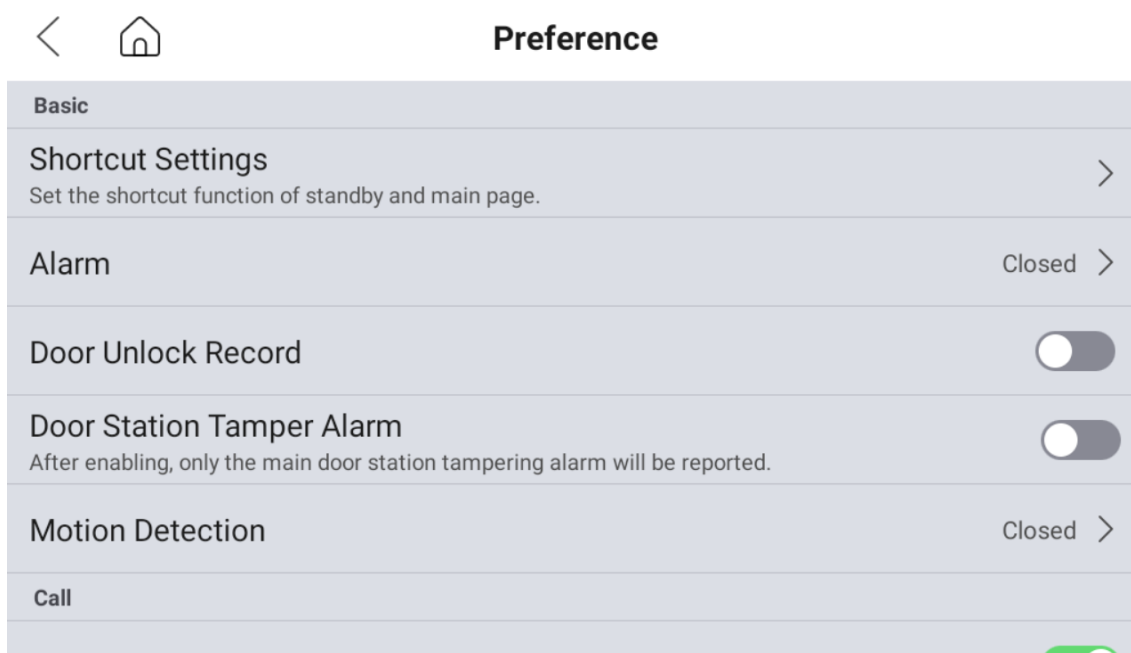


Рисунок 4-20 Пользовательская настройка-1

Основные функции, функции безопасности и вызовы

Выберите **Call Elevator** («Вызов лифта»), **Alarm** («Тревога»), **Call Management Center** («Вызов центра управления»), **Leave message** («Оставить сообщение») или **Snapshot** («Снимок»). Ярлык появится на главной странице.

Можно установить время отправки сообщения и время снимка, если эти две функции включены.

Тревога детектора саботажа

Можно включить **Tampering Alarm** («Тревога детектора саботажа») в пользовательских настройках.

При срабатывании кнопки тампера запускается тревога вызывной панели.

Обнаружение движения

Можно включить **Motion Detection** («Обнаружение движения») в пользовательских настройках.



Рисунок 4-21 Обнаружение движения

Только если вызывная панель и видеодомофон одновременно поддерживают эту функцию, видеодомофон начнет запись при обнаружении движения людей.

Чтобы просмотреть записи обнаружения движения, можно нажать на записи в **Call Log** («Журнал вызовов») на главной странице или перейти в раздел **Album** («Альбом»).

Запись разблокировки двери

В пользовательских настройках можно включить **Door Unlock Record** («Запись разблокировки двери»). После включения эта функция отобразится на странице **Event Record** («Запись события»).



Рисунок 4-22 Пользовательская настройка-2

Запись видео

В пользовательских настройках можно включить **Video Record** («Запись видео»).



Примечание

- Для активации этой функции необходимо вставить TF-карту.
 - Здесь записывается видео, которое генерируется, когда выполняется вызов с вызывной панели, домофона или уличной вызывной панели на видеодомофон.
 - Чтобы просмотреть записи видео, можно нажать на записи в **Call Log** («Журнал вызовов») на главной странице или перейти в раздел **Album** («Альбом»).
-

Черный список

Можно включить **Blocklist** («Черный список») в пользовательских настройках.

После включения эта функция отобразится на странице **Contact List** («Список контактов»).

Контакты из черного списка не смогут позвонить на устройство.

Изменение голоса

Можно включить **Change Voice** («Изменение голоса») в пользовательских настройках.

Затем можно выбрать свой оригинальный голос или изменить его на мужской голос или голос клоуна.

После включения эта функция будет отображаться на всех страницах видеодомофона.



Примечание

Нажмите на иконку  на своей странице, чтобы изменить голос.

Автоматическая разблокировка двери при вызове

В пользовательских настройках можно включить **Auto Unlock Door When Call** («Автоматическая разблокировка двери при вызове»).



Риснок 4-23 Автоматическая разблокировка двери при вызове

Затем можно выбрать, какой замок будет автоматически разблокирован, и настроить продолжительность автоматической разблокировки двери.

Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

Примечание

После включения функции видеодомофон автоматически разблокирует дверь при входящем вызове с пульта консьержа / диспетчера.

Разблокировка нажатием

В пользовательских настройках можно включить **Press to Unlock** («Разблокировка нажатием»).

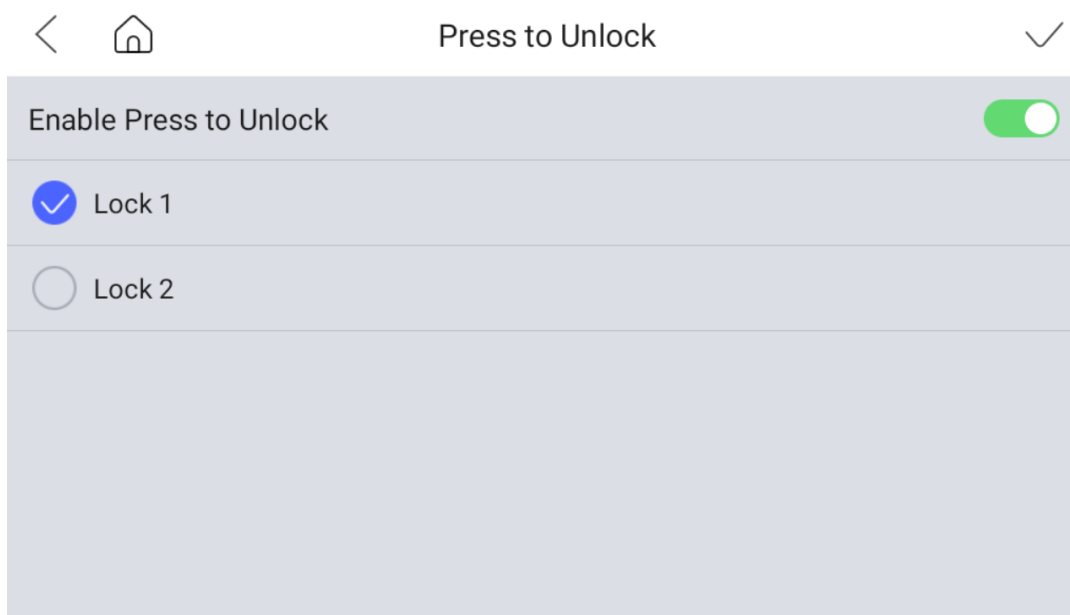


Рисунок 4-24 Разблокировка нажатием

Видеодомофон поддерживает физические кнопки разблокировки. После включения замок 1 или замок 2 основной вызывной панели автоматически разблокируются при нажатии на кнопку.

Настройки зоны

Примечание

Только при включении **Alarm** («Тревога») в настройках ярлыка функция **Zone Settings** («Настройки зоны») может отображаться на странице настроек.

Настройте параметры зоны. Подробная информация представлена в соответствующем разделе.

Настройки сцены

Примечание

Только при включении **Alarm** («Тревога») в настройках ярлыка функция **Scene Settings** («Настройки сцены») может отображаться на странице настроек.

Установите параметры сцены, включая режим нахождения в области, режим выхода из области, спящий режим, или настройте сцену. Подробная информация представлена в разделе **Настройки режима постановки на охрану**.

4.6 Настройки параметров системы

Язык

Нажмите **Settings → Basic Settings → Select Language** («Настройки → Основные настройки → Выбор языка») для изменения языка системы.

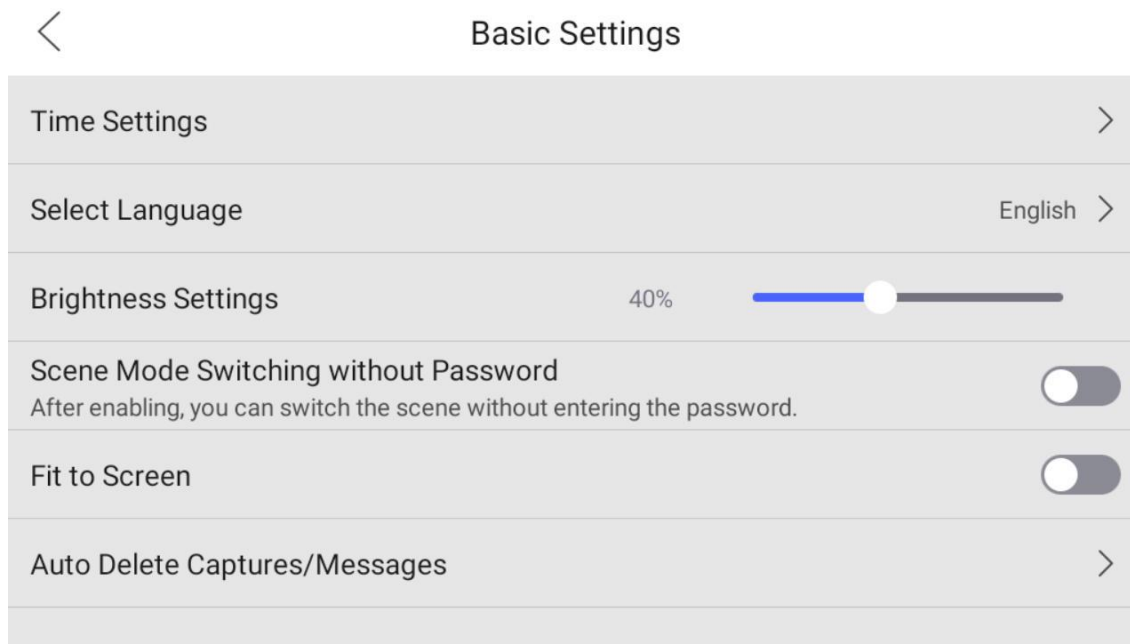


Рисунок 4-25 Основные настройки

Регулировка яркости

Нажмите **Settings → Basic Settings** («Настройки → Основные настройки») для регулировки яркости.

Просмотр информации об устройстве

Нажмите **Settings → About → Device Information** («Настройки → Подробнее → Информация об устройстве») для перехода на соответствующую страницу.

Можно посмотреть версию, версию системы, модель, серийный номер, версию библиотеки воспроизведения, версию библиотеки двусторонней аудиосвязи и заявление об открытом исходном коде.

Отказ от ответственности за использование открытого исходного кода

Нажмите **Settings → About → Open Source Disclaimer** («Настройки → Подробнее → Отказ от ответственности за использование открытого исходного кода»), чтобы просмотреть подробную информацию.

Не беспокоить

Нажмите **Settings** → **Call Settings** → **Do Not Disturb** («Настройки → Настройки звонка → Не беспокоить») для перехода на страницу настроек.

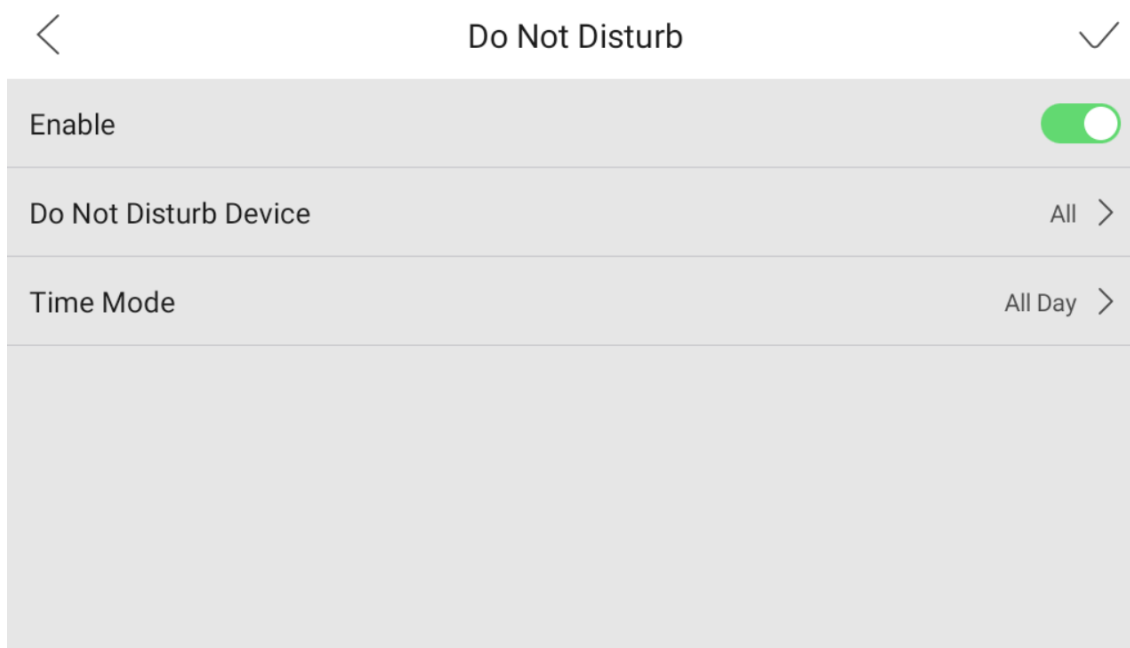


Рисунок 4-26 Не беспокоить

Сдвиньте ползунок для включения функции и выберите **Do Not Disturb Device** («Не беспокоить устройство») и **Time Mode** («Режим времени»).



Примечание

Если выбрать **Custom** («Пользовательская настройка»), необходимо установить время начала и окончания.

По размеру экрана

Нажмите **Settings** → **Basic Settings** («Настройки → Основные настройки») и включите **Fit to Screen** («По размеру экрана»), чтобы перевести устройство в горизонтальный режим или режим просмотра.

Подсветка настроения

Нажмите **Settings** → **Basic Settings** → **Mood Light** («Настройки → Основные настройки → Подсветка настроения»), чтобы включить подсветку настроения. Для параметра **Time Mode** («Режим времени») выберите **All Day** («Весь день») или **Custom** («Пользовательская настройка»).



Примечание

Если выбрать **Custom** («Пользовательская настройка»), необходимо установить время начала и окончания.

Переключение системы

Нажмите **Settings** → **Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки»), чтобы включить **System Switch** («Переключение системы»).

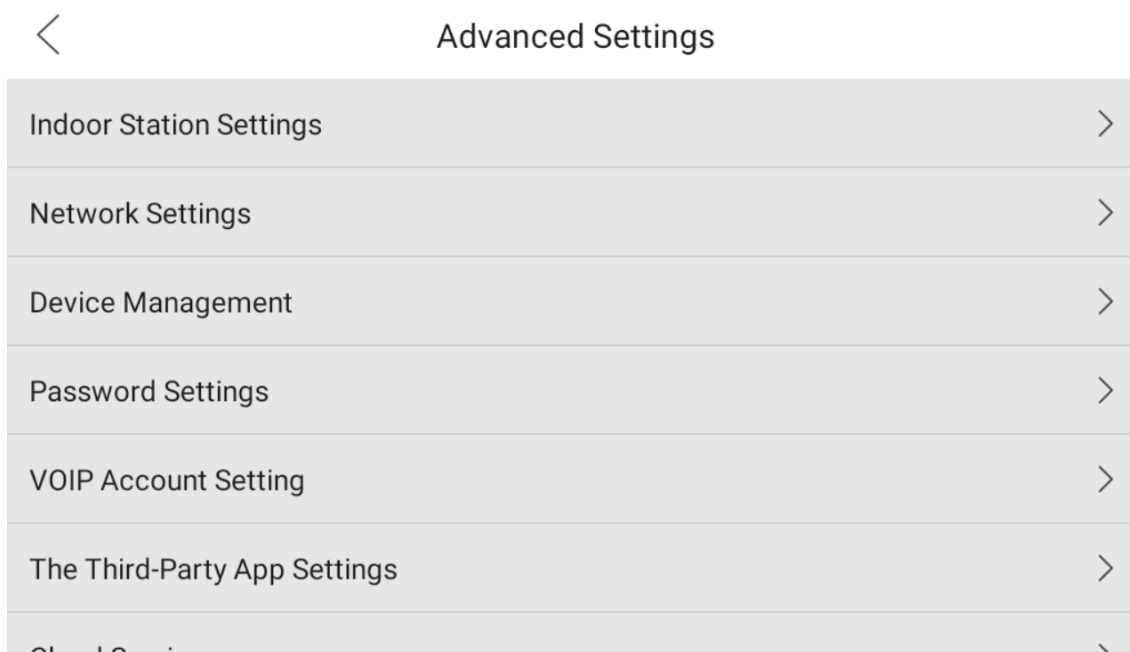


Рисунок 4-27 Расширенные настройки



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.

4.7 Синхронизация времени

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Settings** → **Basic Settings** → **Time Settings** («Настройки → Основные настройки → Настройка времени»), чтобы перейти на страницу настроек времени.

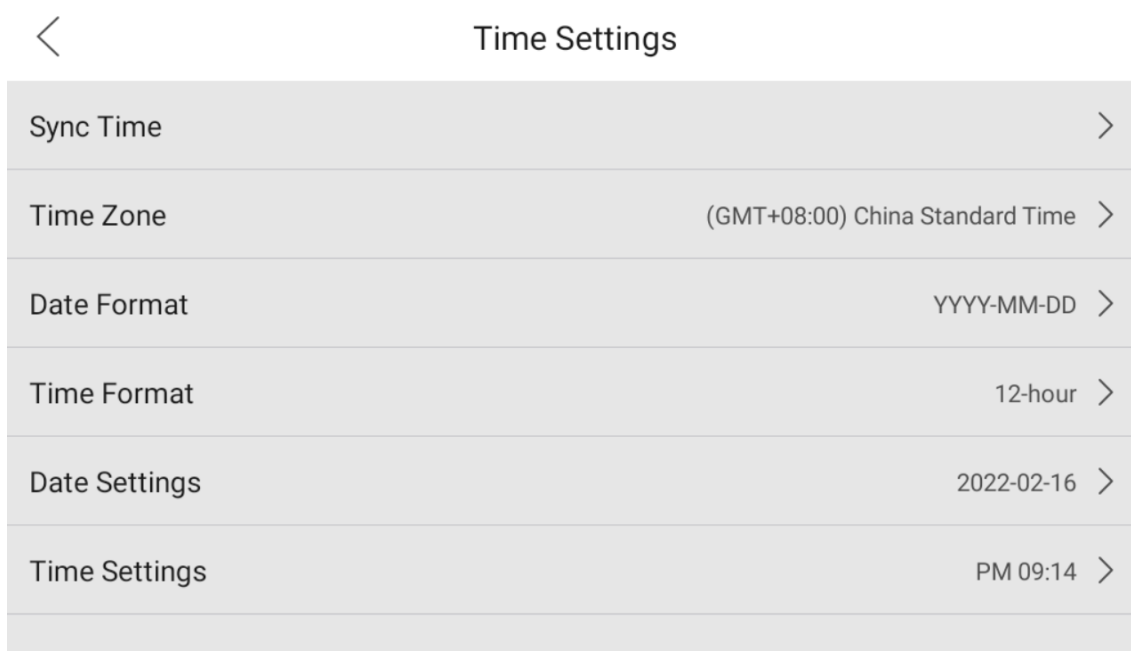


Рисунок 4-28 Настройка времени

2. Синхронизируйте системное время.

- Вручную установите **Date Format** («Формат даты»), **Time Format** («Формат времени»), **Date Settings** («Настройки даты») и **Time Settings** («Настройки времени»).
- Нажмите **Sync Time** («Синхронизировать время»), чтобы включить NTP.

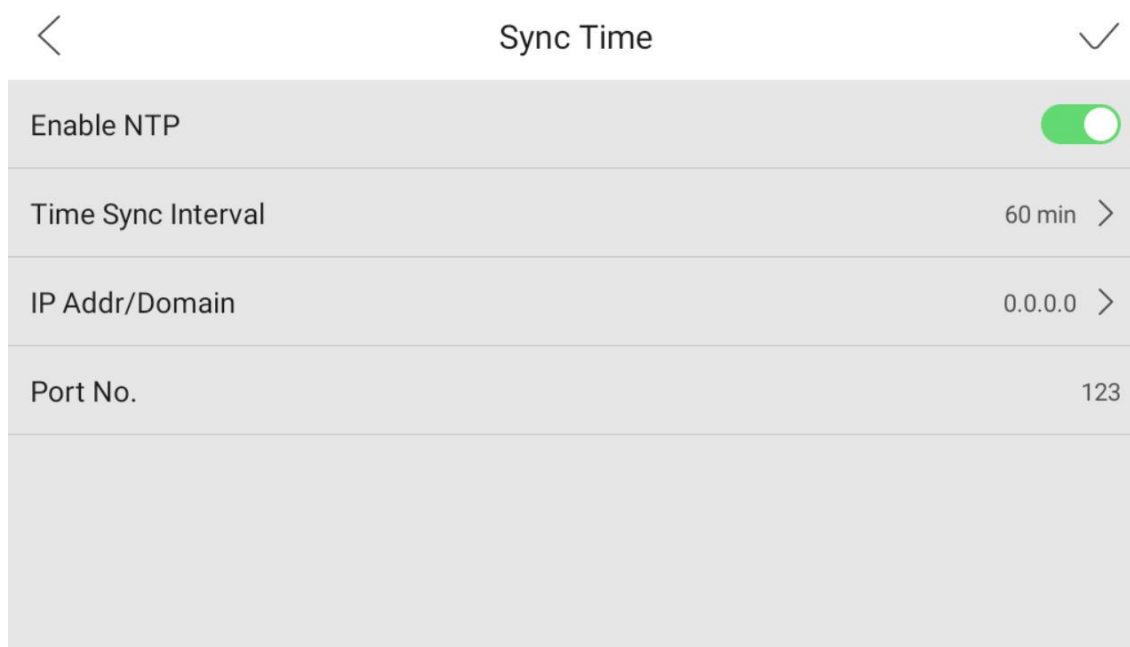


Рисунок 4-29 Синхронизация времени

Установите интервал синхронизации, введите IP-адрес / домен NTP-сервера и номер порта и выберите часовой пояс.



Примечание

Единица измерения интервала синхронизации по умолчанию: минуты.

4.8 Настройки звука

Установите звук и громкость сигнала.

4.8.1 Настройки звука

Можно установить мелодию звонка, продолжительность, время переадресации вызова, громкость микрофона и динамика, а также включить / отключить звук сенсора на странице настроек звонка.

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Call Settings** («Настройки → Настройки звонка»), чтобы перейти на страницу настроек звонка.

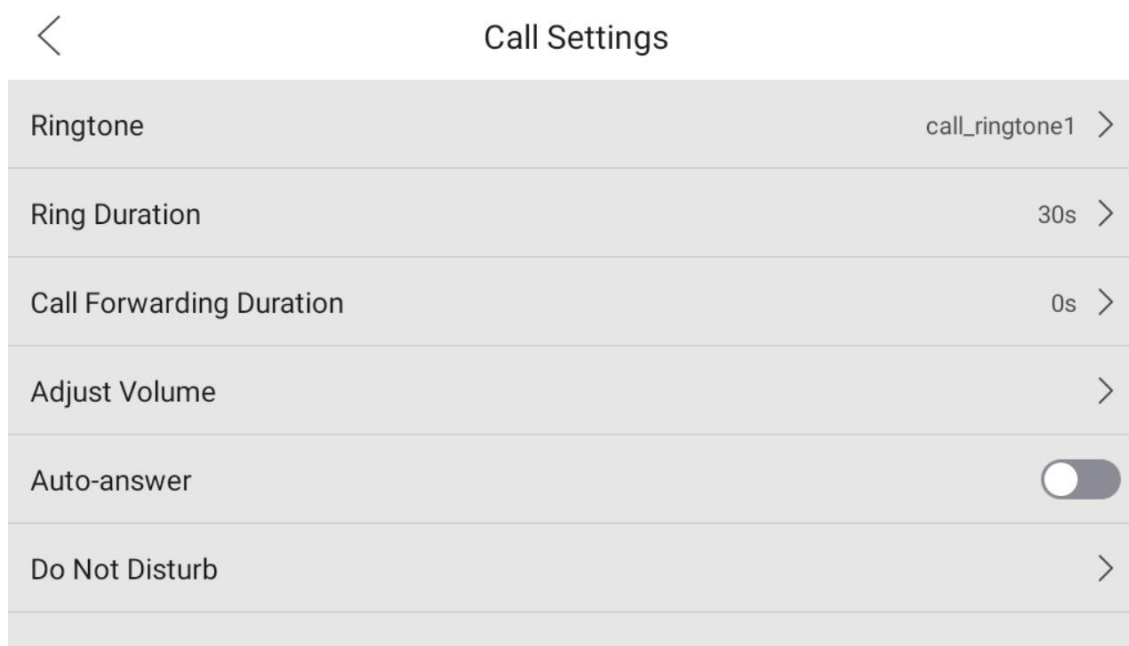


Рисунок 4-30 Настройки звонка

2. Настройте соответствующие параметры. **Мелодия звонка**

Доступно 3 мелодии звонка по умолчанию. Можно настроить и импортировать не более 4 мелодий с помощью инструмента пакетной настройки или клиентского программного обеспечения iVMS-4200/Guarding Vision.

Продолжительность звонка: максимальная продолжительность звонка на видеодомофоне при отсутствии ответа. Звонок длится от 30 до 60 с.

Переадресация звонков

Предел продолжительности звонка, после которого звонок автоматически переадресовывается на мобильный телефон, указанный жильцом. Продолжительность переадресации вызовов составляет от 0 до 20 с.

Настройка громкости

Отрегулируйте громкость уведомлений, громкость вызова и звук сенсора.



Примечание

Дополнительный видеодомофон не поддерживает настройки продолжительности звонка или переадресации вызовов.

4.8.2 Настройки громкости

Настройте громкость микрофона, громкость звука уведомления, громкость звонка и включите звук сенсора.

Шаги

1. Нажмите **Settings** →  **Volume Settings** («Настройки → Настройки громкости») для перехода на страницу настроек громкости.
2. Установите громкость микрофона, уведомления и звонка. Также можно включить **Touch Sound** («Звук сенсора»), чтобы включить звук клавиш.

4.9 Настройки через приложение

Устройство поддерживает добавление в Hik-Connect/Guarding Vision и настройку удаленно через клиент.

4.9.1 Привязка к мобильному клиенту

Шаги

1. Нажмите **Settings** → **Advanced Settings** → **Cloud Service** («Настройки → Расширенные настройки → Облачный сервис») для перехода на соответствующую страницу.
2. Включите **Cloud Service** («Облачная служба»).
3. **Опционально.** Отсканируйте QR-код на экране, чтобы добавить устройство в мобильный клиент.

4.9.2 Отмена привязки учетной записи

Удалите учетную запись из мобильного клиента.

Шаги

1. Нажмите **Settings** → **Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки») и введите пароль администратора (активации).
2. Нажмите **System Maintenance** («Обслуживание системы») для перехода на соответствующую страницу.
3. Нажмите **Unlink App Account** («Отключить учетную запись приложения») и следуйте инструкциям на странице.

Раздел 5 Другие операции на устройстве

5.1 Открытие двери

Дверь можно открыть с помощью пароля.

Введите # + **Пароль общего доступа** + # с помощью модуля клавиатуры и нажмите **ОК**, чтобы открыть. Введите # + **Пароль** + # с помощью модуля клавиатуры и нажмите **ОК**, чтобы открыть.



Примечание

- Пароль содержит 6 цифр. Подробная информация приведена в руководстве пользователя.
 - С помощью клиентского программного обеспечения iVMS-4200/Guarding Vision, вы можете установить 3 пароля общего доступа.
 - Разным помещениям присваивают разные пароли.
-

5.2 Настройки звонка

5.2.1 Настройки учетной записи VoIP

Включите функции учетной записи VoIP, и другие пользователи смогут звонить по указанному номеру VoIP.

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе

Вывод устройства из спящего режима. Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings → VoIP Account Settings** («Настройки → Расширенные настройки → Настройки учетной записи VoIP»), чтобы перейти на страницу настроек.
-



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.

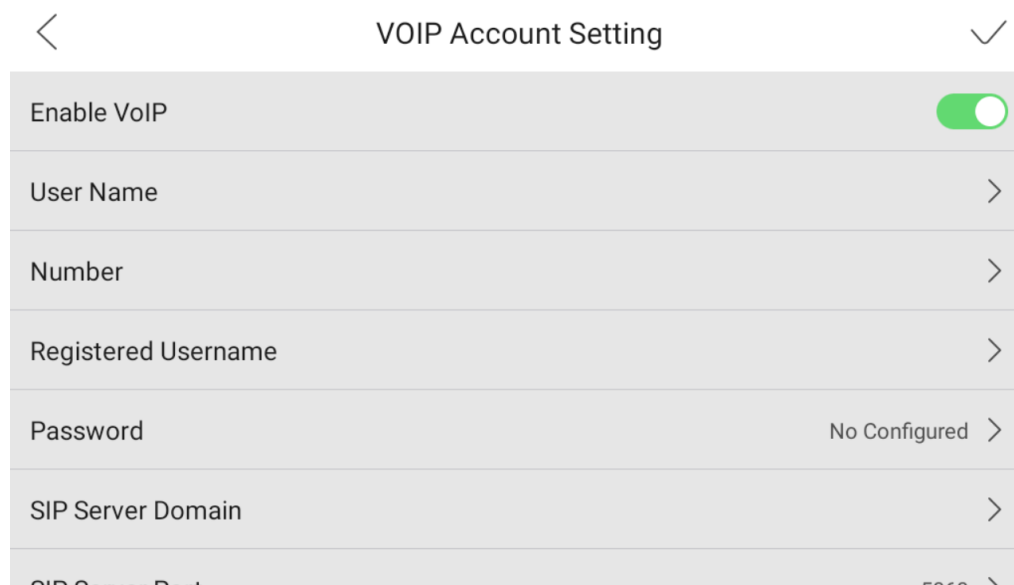


Рисунок 5-1 Настройки учетной записи VoIP

2. Включите функцию.
3. Установите необходимые параметры.
4. Нажмите ✓, чтобы активировать настройки.

5.2.2 Добавление контакта

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Contact List** («Список контактов»), чтобы перейти на страницу списка контактов.

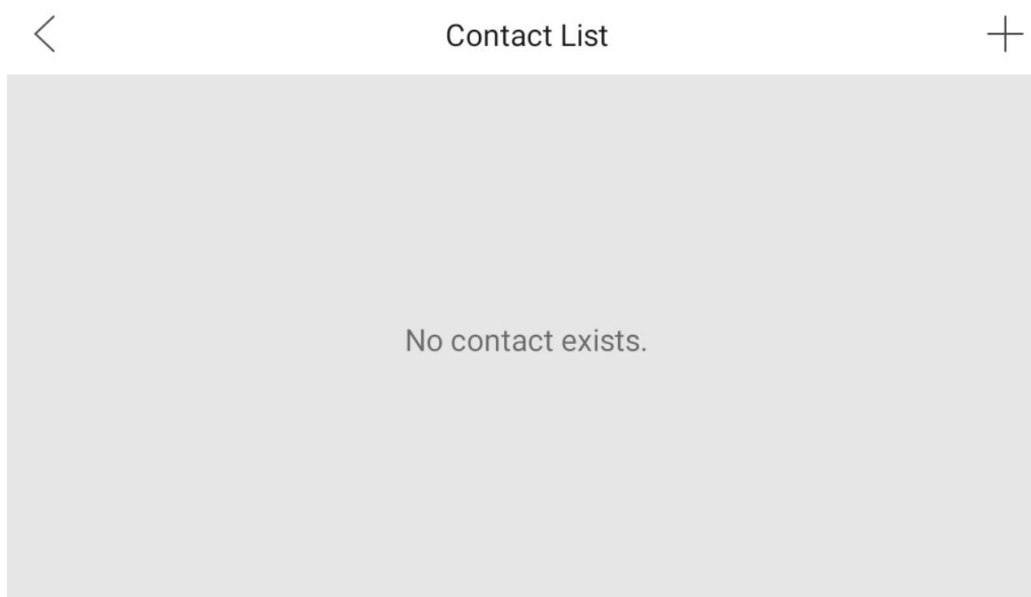


Рисунок 5-2 Список контактов

2. Нажмите +, чтобы открыть диалоговое окно добавления контакта.

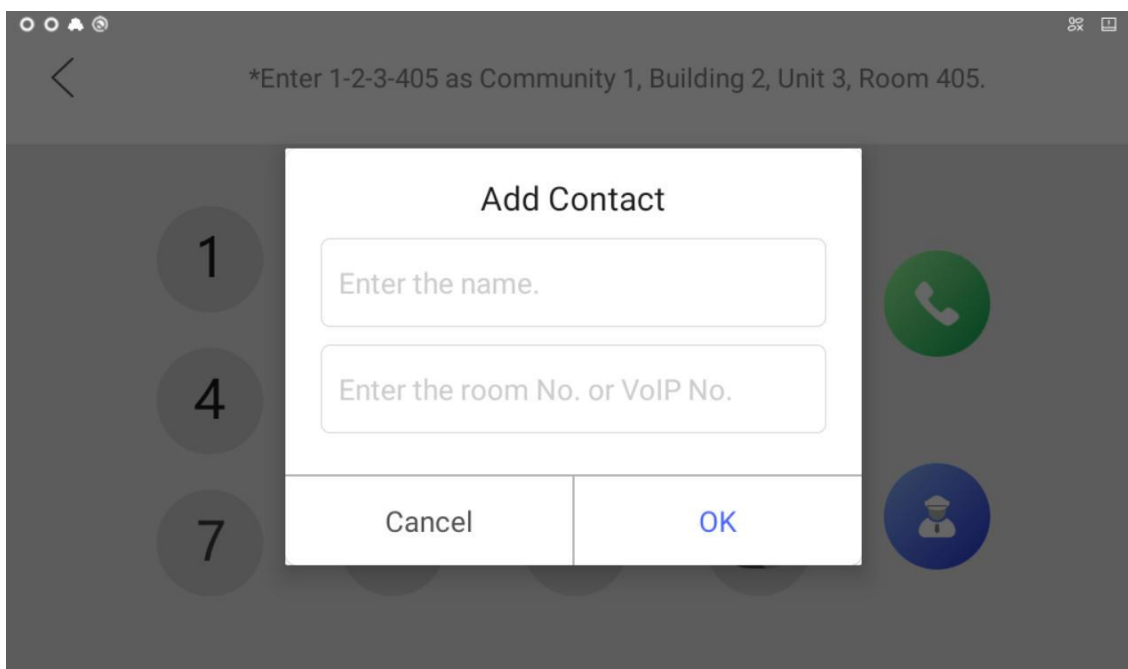


Рисунок 5-3 Добавление контакта

3. Введите имя контакта и номер помещения.



Примечание

Если включена функция учетной записи VoIP, необходимо ввести имя контакта и номер телефона

учетной записи VoIP для стандартного протокола SIP.

4. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.



Примечание

Можно добавить до 200 контактов.

5.2.3 Вызов жильца

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима.**

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Call** («Вызов»), чтобы перейти на страницу вызова жильцов.

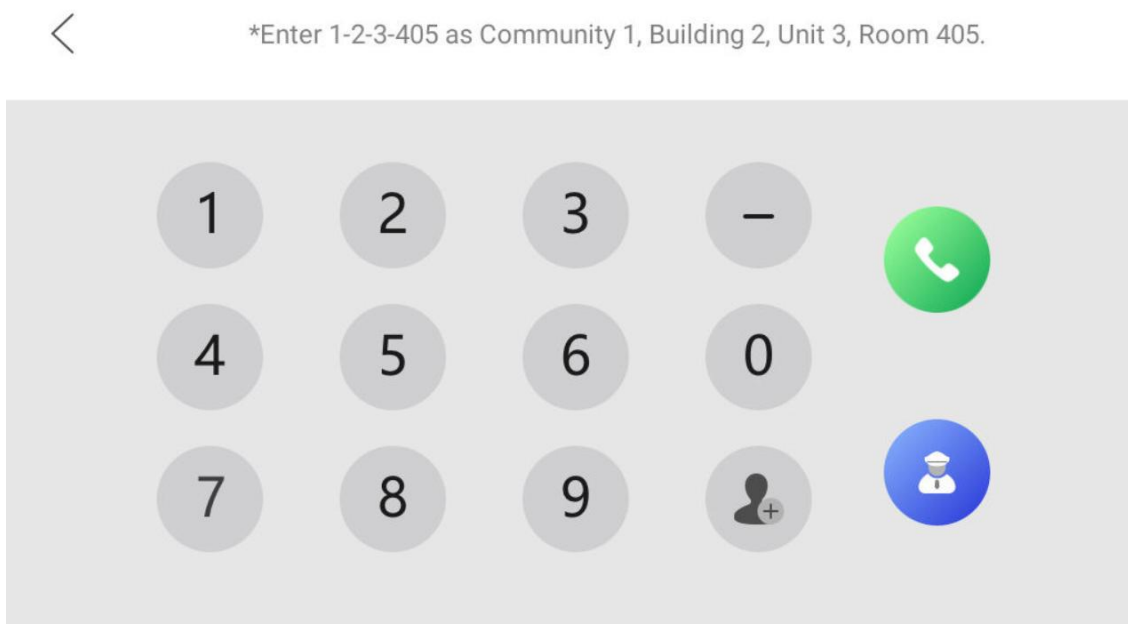


Рисунок 5-4 Вызов жильца

2. Введите номер для звонка.

- Формат номера помещения для звонка должен быть х-х-х-xxx. Например, если номер комплекса 1, здания 2, блока 3 и комнаты 405, номер абонента будет 1-2-3-405. Нажмите на кнопку вызова, чтобы начать аудиовизуальный вызов.



Примечание

Номер микрорайона можно не указывать.

- Если хотите позвонить контакту по VoIP, номер вызывающего абонента должен быть номером телефона учетной записи VoIP.

5.2.4 Вызов на видеодомофон / дополнительный видеодомофон

Если вы устанавливаете видеодомофон и дополнительные видеодомофоны дома, то можно позвонить на дополнительный видеодомофон через видеодомофон и наоборот. Если вы установили более двух дополнительных видеодомофонов, то можно позвонить на дополнительный видеодомофон через другой дополнительный видеодомофон.

Вызов на дополнительный видеодомофон через видеодомофон

Введите **【0- номер дополнительного видеодомофона】** на видеодомофоне, чтобы начать вызов необходимого дополнительного видеодомофона.

Вызов на видеодомофон через дополнительный видеодомофон

Введите **【0-0】** на дополнительном видеодомофоне, чтобы позвонить на видеодомофон через дополнительный видеодомофон.

Вызов на дополнительный видеодомофон через дополнительный видеодомофон

Введите **【0-номер дополнительного видеодомофона】** , чтобы начать вызов необходимого дополнительного видеодомофона.

5.2.5 Прием звонка

Видеодомофон и дополнительный видеодомофон могут принимать вызовы с вызывной панели, пульта консьержа / диспетчера или клиента iVMS-4200/Guarding Vision.

На странице **Call from Door Station** («Вызов через вызывную панель») есть 2 кнопки разблокировки: **Unlock 1** («Разблокировка 1») и **Unlock 2** («Разблокировка 2»). Если нажать **Unlock 1** («Разблокировка 1»), ворота здания откроются по умолчанию. Если нажать **Unlock 2** («Разблокировка 2»), откроется дверь, подключенная к вызывной панели с помощью модуля безопасности двери.

Нажмите кнопку захвата, чтобы сделать снимок в режиме реального времени во время разговора по вызывной панели. На экране отобразится подсказка **Captured** («Захвачено»).

Дополнительный видеодомофон может принимать вызовы с вызывной панели и пульта консьержа / диспетчера.

5.2.6 Просмотр записей журнала вызовов

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе

Вывод устройства из спящего режима.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **→ Call Log** (« → Журнал вызовов»), чтобы перейти на страницу журнала вызовов.

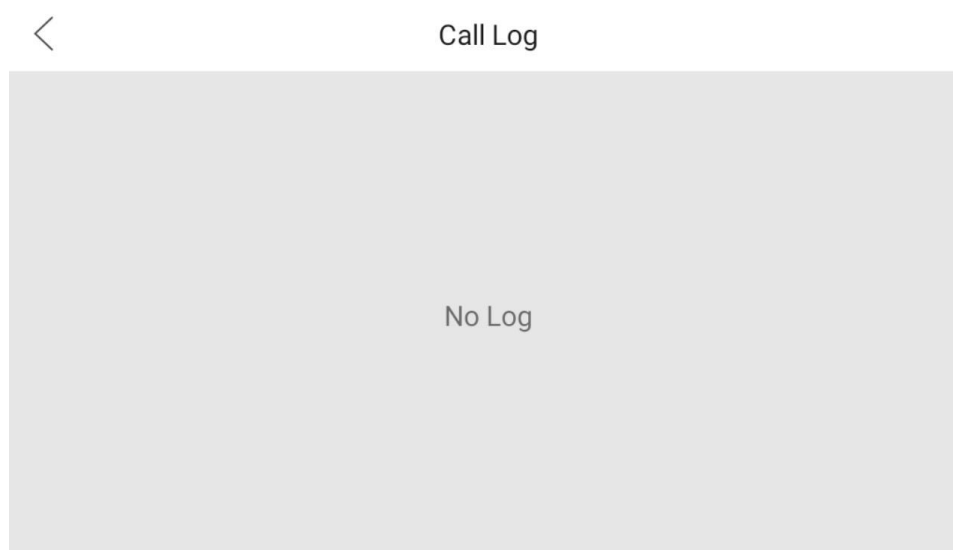


Рисунок 5-5 Журналы вызовов

2. Нажмите на номер в списке журнала вызовов, чтобы перезвонить.

Примечание

- Дополнительный видеодомофон не поддерживает эту функцию.
 - Видеодомофон сохраняет журналы вызовов с вызывной панели, внешней вызывной панели, центра управления и других видеодомофонов.
 - Удерживая номер в журнале вызовов, нажмите **Delete Logs** («Удалить из журнала»), чтобы удалить.
 - Нажмите **Clear** («Очистить»), чтобы удалить все номера в журнале вызовов.
-

5.3 Просмотр в режиме реального времени

На странице просмотра в режиме реального времени можно просматривать видео в реальном времени с добавленной вызывной панели и сетевой камеры.

Шаги

Примечание

- Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.
 - Убедитесь, что сетевая камера или вызывная панель правильно подключены.
 - Убедитесь, что подключение дополнительного видеодомофона и видеодомофона выполнено успешно.
-

1. На главной странице устройства нажмите **Live View** («Просмотр в режиме реального времени»), чтобы перейти на соответствующую страницу.

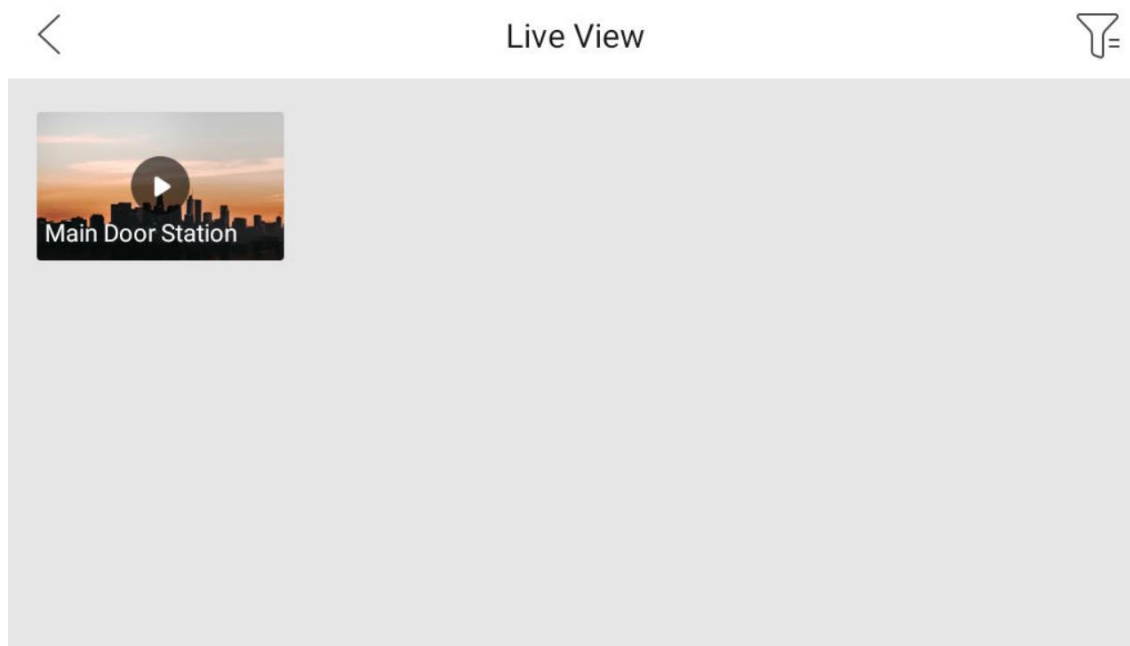


Рисунок 5-6 Просмотр в режиме реального времени

2. Нажмите **Main Door Station** («Основная вызывная панель»), чтобы перейти на страницу просмотра вызывной панели в режиме реального времени.



Примечание

- На странице **Call from Door Station** («Вызов через вызывную панель») есть 2 кнопки разблокировки: **Unlock 1** («Разблокировка 1») и **Unlock 2** («Разблокировка 2»). Если нажать кнопку **Unlock 1** («Разблокировка 1»), дверь здания откроется по умолчанию. Если нажать кнопку **Unlock 2** («Разблокировка 2»), откроется дверь, подключенная к вызывной панели.
- На странице **Call from Door Station** («Вызов через вызывную панель») есть кнопка **1 capture** («Захват 1»). Можно нажать кнопку, чтобы сделать снимок через вызывную панель.

3. Нажмите **Camera** («Камера»), чтобы перейти на страницу просмотра сетевых камер в режиме реального времени.

5.4 Постановка / снятие с охраны

Видеодомофон имеет четыре режима сцены: спящий режим, режим нахождения в области, режим выхода из области и настраиваемый режим. Можно поставить или снять с охраны помещение в каждом режиме сцены вручную. Выбранный режим сцены будет отображаться на главной странице видеодомофона.



Примечание

Сначала необходимо создать пароль для постановки / снятия с охраны.

5.4.1 Постановка помещения на охрану

Выберите режим постановки на охрану, чтобы поставить на охрану помещение.

Перед началом

- Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.
- На главной странице устройства нажмите **Settings → Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки»), чтобы включить функции **Zone Alarm** («Тревога зоны»).
- Необходимо создать пароль для постановки / снятия с охраны. Подробная информация представлена в разделе *Настройки пароля управления*.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите **Stay** («Ночной режим»), чтобы перейти на страницу сцены.
2. Выберите **Stay** («Режим нахождения в области»), **Away** («Режим выхода из области»), **Sleeping** («Спящий режим») или **Custom** («Настраиваемый режим»).
3. Введите пароль постановки / снятия с охраны, чтобы включить сцену.
4. Нажмите **ОК**.



Примечание

Можно также нажать  → **Arm** («Постановка на охрану»), чтобы активировать сцену.

5.4.2 Снятие с охраны помещения

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**.

Шаги

1. На главной странице устройства нажмите  → **Disarm** («Снять с охраны») для снятия с охраны.
2. Введите пароль постановки / снятия с охраны.
3. Нажмите **ОК**.

5.5 Настройка режима постановки на охрану

Доступно 4 режима постановки на охрану: режим нахождения в области, режим выхода из области, спящий режим и пользовательский режим.

Перед началом

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима**. Нажмите **Settings → Advanced Settings** («Настройки → Расширенные настройки»), чтобы включить **Zone Alarm** («Тревога зоны»).



Примечание

Для входа на страницу расширенных настроек требуется пароль администратора.

Шаги



Примечание

Страница состояния постановки на охрану и страница настроек зоны по умолчанию скрыты. Сначала необходимо включить функцию тревоги.

1. На главной странице устройства нажмите **Settings → Preference → Scene Settings** («Настройки → Пользовательская настройка → Настройки сцены»), чтобы перейти на страницу настроек режима постановки на охрану.

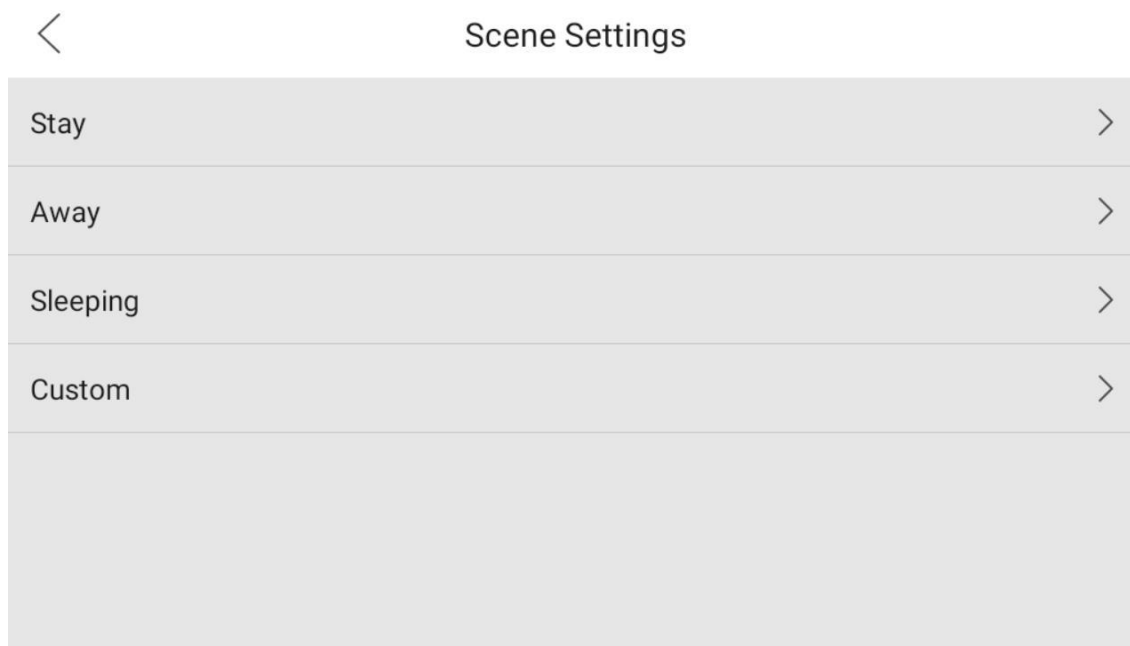


Рисунок 5-7 Настройки сцены

2. Выберите **Stay** («Ночной режим»), **Away** («Полная охрана»), **Sleeping** («Спящий режим») и **Custom** («Пользовательский режим»), чтобы перейти на соответствующую страницу.

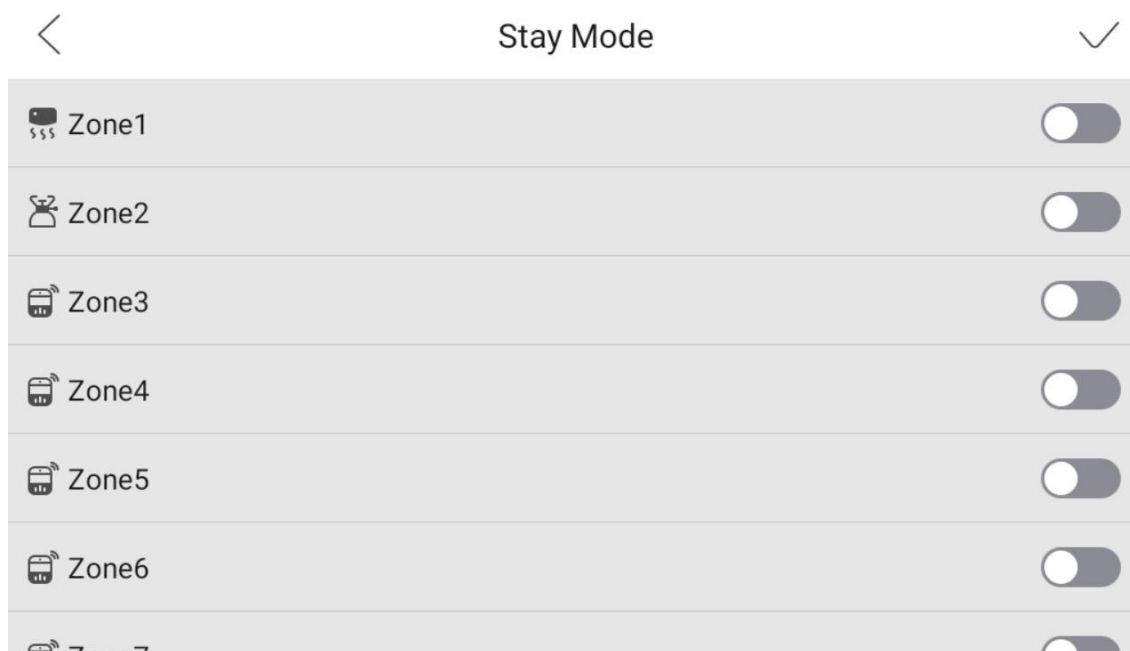


Рисунок 5-8 Настройка режима постановки на охрану

3. Поставьте выбранную зону на охрану.

Примечание

- Зоны настраиваются на странице режима постановки на охрану.
 - Тревога зон с типом тревоги 24 часа, включая зону датчика дыма, зону датчика газа и зону дверного звонка, будет срабатывать, даже если они отключены.
 - При срабатывании зоны дверного звонка устройство зазвонит, но не передаст тревогу.
 - Параметры режима постановки на охрану должны быть настроены вместе с настройками состояния постановки на охрану на странице пользователя устройства.
-

5.6 Управление информацией

На странице управления информацией можно просматривать публичные уведомления, сообщения посетителей, записи журнала тревог и захватов.

Выведите устройство из спящего режима. Подробная информация представлена в разделе **Вывод устройства из спящего режима.**

Примечание

Дополнительный видеодомофон поддерживает только журнал тревог и журнал захвата.

Уведомление

На главной странице устройства нажмите  или проведите пальцем вниз, чтобы перейти на страницу с информацией о вызове. Нажмите **Search Notice** («Поиск уведомления»), чтобы перейти на страницу с подробным описанием уведомления. Можно просмотреть уведомление локально или в мобильном приложении.

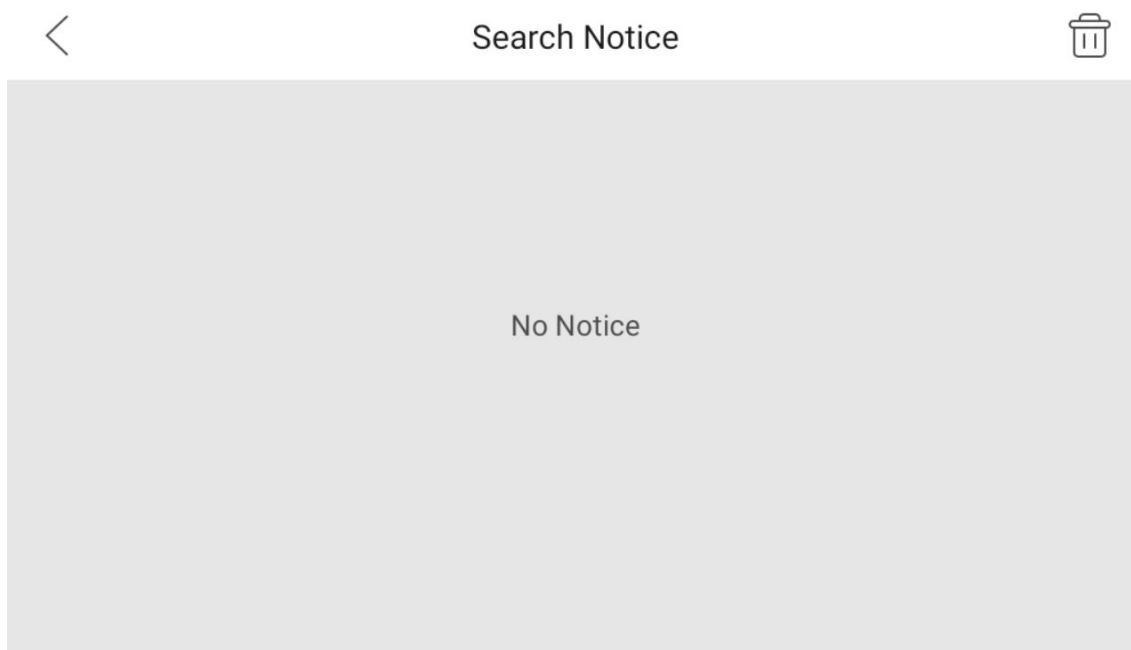


Рисунок 5-9 Поиск уведомления

Подробная информация

Выберите, чтобы просмотреть подробную информацию об уведомлении.

Удалить

Нажмите кнопку **Delete** («Удалить») в правом верхнем углу страницы и выберите элементы для удаления. Или сдвиньте элемент влево, чтобы удалить только его.

Журнал тревог

На главной странице устройства нажмите  или проведите пальцем вниз, чтобы перейти на страницу с информацией о тревоге. Нажмите **Alarm Log** («Журнал тревог»), чтобы просмотреть журнал тревог.

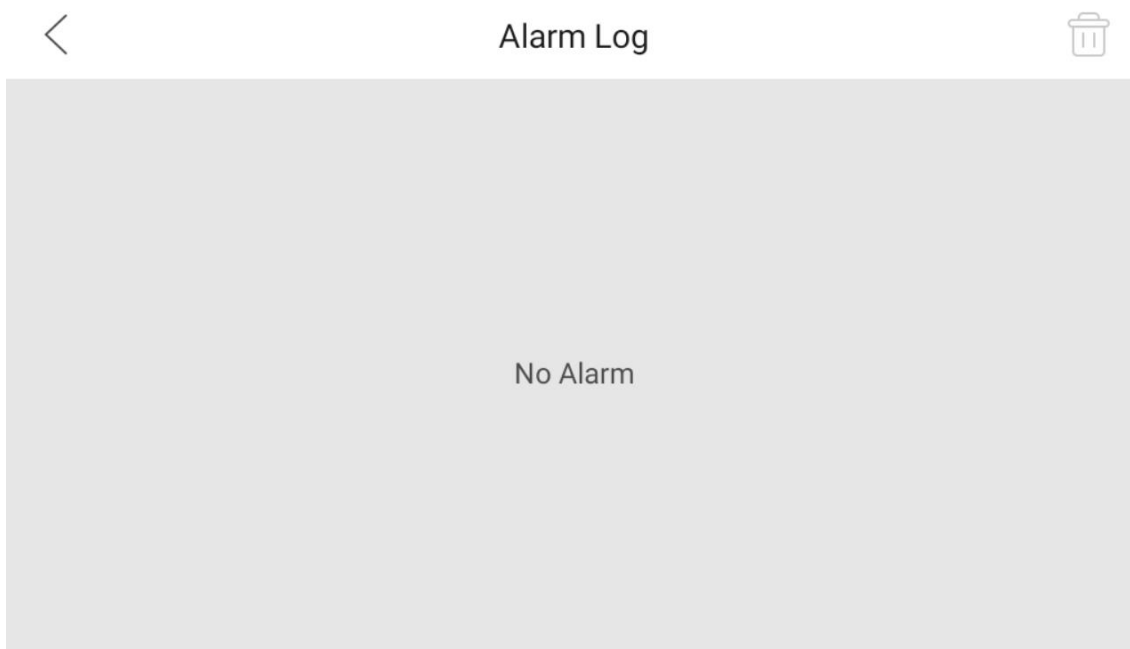


Рисунок 5-10 Журнал тревог

Подробная информация

Выберите, чтобы просмотреть подробную информацию о журнале тревог.

Удалить

Нажмите кнопку **Delete** («Удалить») в правом верхнем углу страницы и выберите элементы для удаления. Или сдвиньте элемент влево, чтобы удалить только его.

Альбом

На главной странице устройства нажмите  или проведите пальцем вниз, чтобы перейти на страницу информации о тревоге. Нажмите **Album** («Альбом»), чтобы просмотреть изображения устройства.

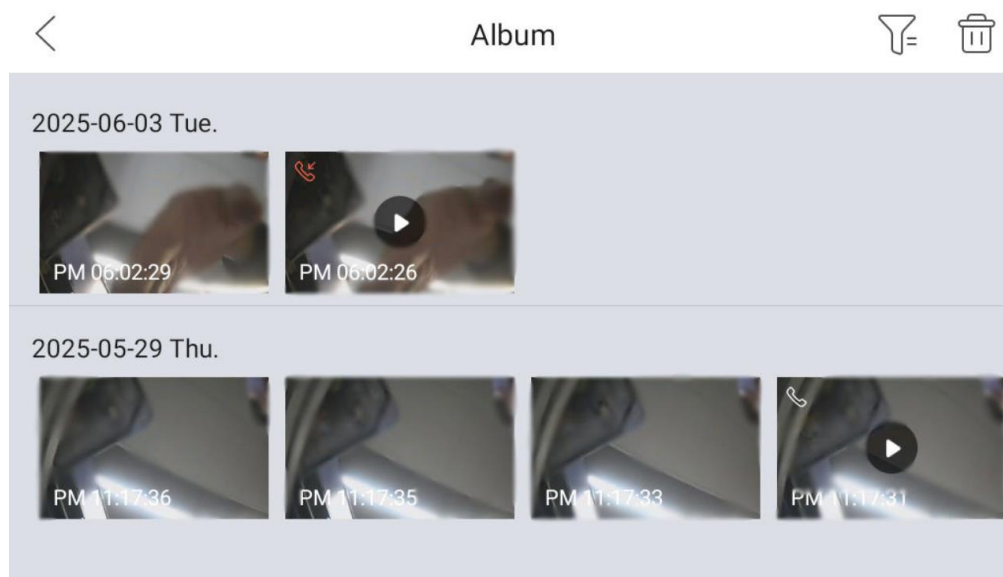


Рисунок 5-11 Альбом



Примечание

Значки  и  в верхнем левом углу записей означают принятый или непринятый вызов на видеодомофоне.

Увеличение

Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Удалить

Нажмите кнопку **Delete** («Удалить») в правом верхнем углу страницы и выберите изображения для удаления. Или сдвиньте элемент влево, чтобы удалить только его.

Автоматическое удаление захваченных изображений и сообщений

На главной странице устройства нажмите **Settings** → **Basic Settings** («Настройки → Основные настройки»), чтобы перейти на страницу настроек.

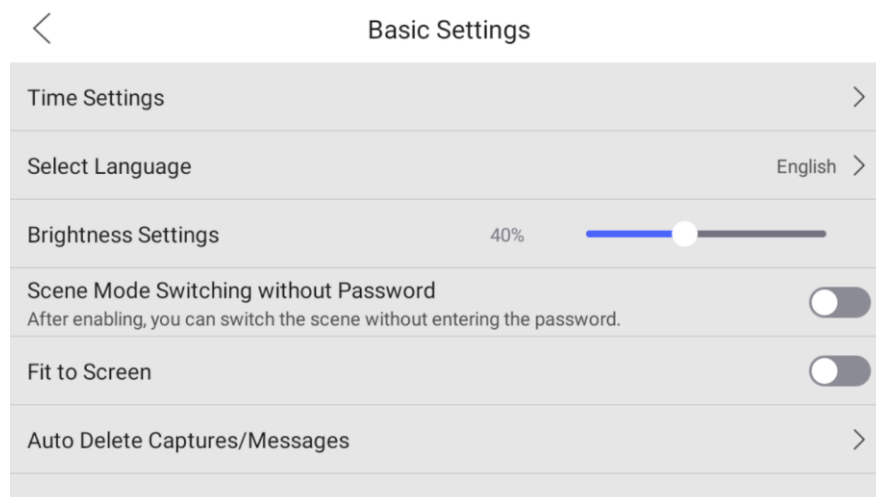


Рисунок 5-12 Основные настройки

Нажмите **Auto Delete Captures/Messages** («Автоматическое удаление захваченных изображений / сообщений»), чтобы задать интервал автоматического удаления.

Раздел 6 Конфигурация клиентского ПО

6.1 Управление устройством

Управление устройством включает в себя активацию устройства, добавление устройства, редактирование устройства, удаление устройства и т. д.

После запуска iVMS-4200/Guarding Vision устройства видеодомофонии должны быть добавлены в клиентское программное обеспечение для удаленной настройки и управления.

6.1.1 Добавление устройств видеодомофонии

Шаги



Примечание

- Всего в клиентское ПО можно добавить не более 512 видеодомофонов и пультов консьержа / диспетчера и не более 16 вызывных панелей.
- Для исправной работы устройств видеодомофонии необходимо создать пароль активации, прежде чем добавлять их в систему.
- Устройства видеодомофонии можно добавлять онлайн или вручную. В качестве примера приведено добавление устройств видеодомофонии онлайн.

-
1. Нажмите **Maintenance and Management** → **Device Management** («Обслуживание и управление → Управление устройством»), чтобы открыть страницу управления устройством.
 2. Нажмите **Device** («Устройство»).
 3. Нажмите **Add** («Добавить») для добавления устройства в клиент.

Add

Adding Mode ☒ IP/Domain ☐ IP Segment ☐ Cloud P2P
☐ EHome ☐ HiDDNS ☐ Batch Import

Add Offline Device ☐

* Name

* Address

* Port

* User Name

* Password

Synchronize Time ☒

Import to Group ☒

Set the device name as the group name and add all the channels connected to the device to the group.

Add and New **Add** Cancel

Рисунок 6-1 Добавление устройства

4. Опционально. Нажмите **Online Device** («Онлайн устройства»). Активные онлайн устройства, которые находятся в одной локальной подсети с клиентским ПО, будут отображены в области **Online Device** («Онлайн устройства»).



Примечание

Чтобы добавить онлайн устройства в программное обеспечение, необходимо сначала изменить IP-адрес устройства на ту же подсеть, к которой подключен компьютер.

- 1) Нажмите кнопку **Refresh Every 60s** («Обновлять каждые 60 с»), чтобы обновлять информацию об активных устройствах.
- 2) Выберите устройства из списка.
- 3) Нажмите **Add to Client** («Добавить в клиент») для добавления устройства в клиент.

5. Введите необходимую информацию.

Имя

Измените название устройства по своему выбору.

Адрес

Введите IP-адрес устройства. IP-адреса устройств получаются автоматически в данном режиме добавления.

Порт

Введите № порта устройства. Значение по умолчанию: 8000.

Имя пользователя

Введите имя пользователя устройства. По умолчанию имя пользователя: admin.

Пароль

Введите пароль устройства.

6. Опционально. Поставьте галочку в поле **Export to Group** («Экспортировать в группу»), чтобы создать группу по названию устройства. Все каналы устройства будут импортированы в соответствующую группу по умолчанию.

С помощью клиента можно также добавить офлайн устройства. Поставьте галочку **Add Offline Device** («Добавить онлайн устройство»), введите необходимую информацию, а также номер канала устройства и номер тревожного входа, а затем нажмите **Add** («Добавить»). Когда автономное устройство подключается к сети, программное обеспечение подключает его автоматически.



Примечание

- Добавление нескольких онлайн устройств: Если хотите добавить несколько онлайн устройств в клиентское программное обеспечение, нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl**, чтобы выбрать несколько устройств, и нажмите **Add to Client** («Добавить в клиент»), чтобы открыть диалоговое окно добавления устройства. Во всплывающем диалоговом окне введите имя пользователя и пароль для добавляемых устройств.
 - Добавление всех онлайн устройств: Если хотите добавить все онлайн устройства в клиентское программное обеспечение, выберите **Add All** («Добавить все») и нажмите **OK** во всплывающем диалоговом окне. Затем введите имя пользователя и пароль для добавляемых устройств.
-

6.1.2 Изменение сетевой информации

Выберите устройство из списка устройств, нажмите , а затем измените сетевую информацию о выбранном устройстве.



Примечание

Необходимо ввести пароль администратора устройства в поле **Password** («Пароль») всплывающего окна, чтобы изменить параметры.

6.2 Конфигурация системы

Параметры видеодомофонии можно настроить следующим образом.

Шаги

1. Нажмите **Maintenance and Management** → **System Configuration** → **Acs and videoIntercom** («Обслуживание и управление → Настройка системы → Система контроля доступа и видеодомофония»), чтобы перейти на страницу настройки системы.
2. Введите необходимую информацию.

Мелодия звонка

Нажмите ... и выберите аудиофайл для мелодии звонка видеодомофона из локального хранения. Кроме того, можно нажать  для проверки аудиофайла.

Максимальная продолжительность звонка

Введите максимальную продолжительность мелодии звонка в диапазоне от 15 до 60 секунд.

Максимальная продолжительность сеанса видеодомофонии

Введите максимальную продолжительность разговора по видеодомофону в диапазоне от 120 до 600 секунд.

Максимальная продолжительность сеанса домофонии

Введите максимальную продолжительность разговора по вызывной панели в диапазоне от 90 до 120 секунд.

3. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

6.3 Удаленная конфигурация


В области списка устройств выберите устройство и нажмите  для перехода на страницу удаленной настройки.

6.3.1 Система

Чтобы отобразить информацию об устройстве, нажмите **System** («Система») на странице удаленной настройки: **Device Information** («Информация об устройстве»), **General** («Основные параметры»), **Time** («Время»), **System Maintenance** («Обслуживание системы»), **User** («Пользователь») и **RS-485**.

Информация об устройстве

Чтобы перейти на страницу с основной информацией об устройстве, нажмите **Device Information** («Информация об устройстве»). Вы можете просмотреть основную информацию (тип устройства и серийный номер), а также информацию о версии устройства.

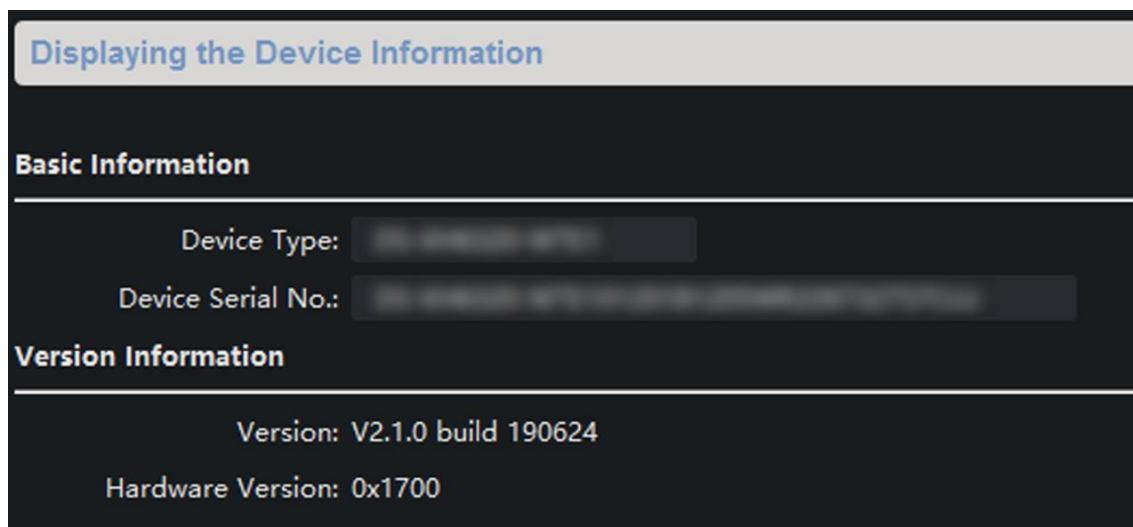

Displaying the Device Information

Basic Information

Device Type: Embedded Net VIS

Device Serial No.: 255

Version Information


Version: V2.1.0 build 190624

Hardware Version: 0x1700

Рисунок 6-2 Информация об устройстве

Основные параметры

Чтобы перейти на страницу настроек основных параметров устройства, нажмите **General** («Основные параметры»). Вы можете просматривать и редактировать имя устройства, а также идентификатор устройства.

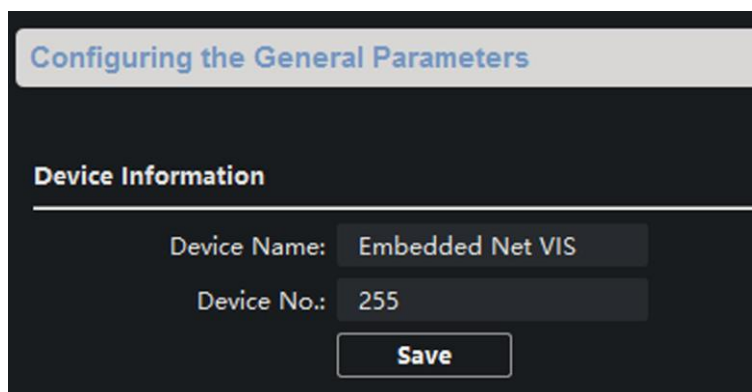

Configuring the General Parameters

Device Information

Device Name: Embedded Net VIS

Device No.: 255

Save

Рисунок 6-3 Основные параметры

Время

Чтобы перейти на страницу настроек времени устройства, нажмите **Time** («Время»).

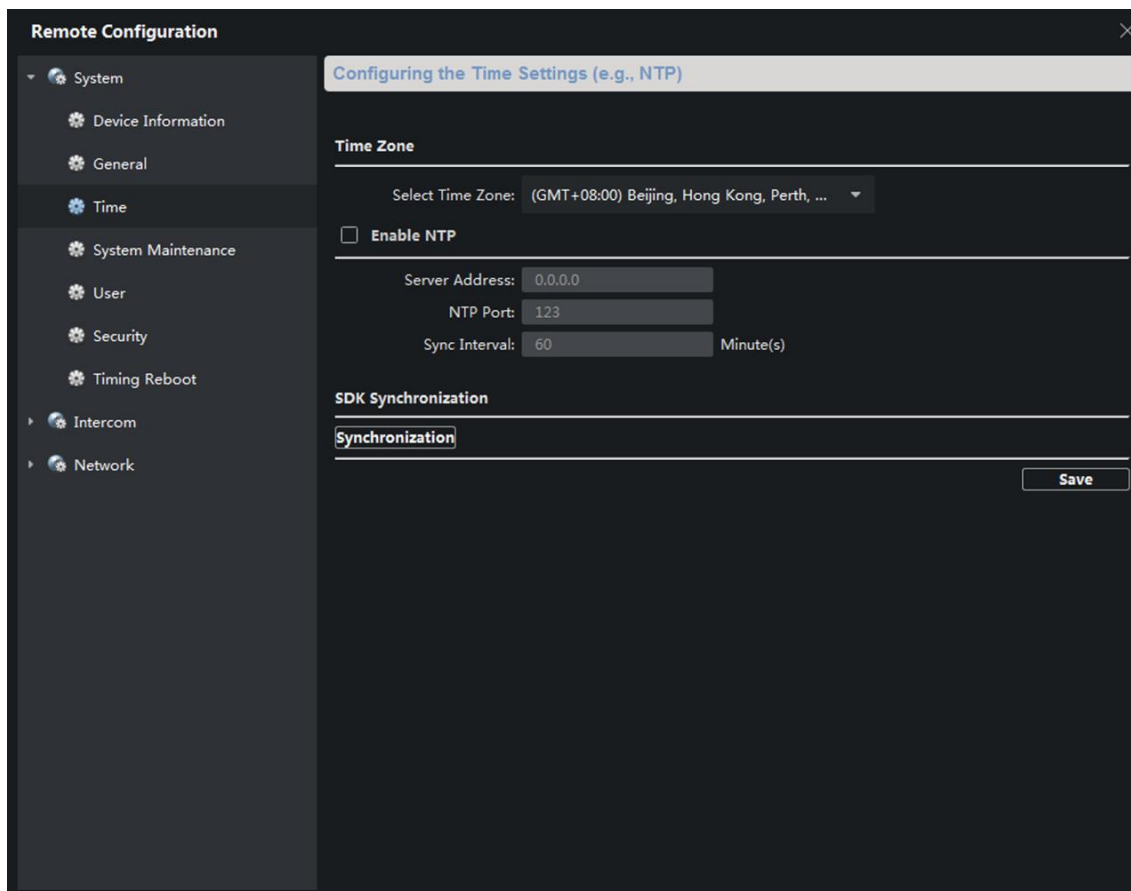


Рисунок 6-4 Синхронизация времени

Выберите **Time Zone** («Часовой пояс») или **Enable NTP** («Включить NTP»). Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек времени.

- Часовой пояс
 - Выберите часовой пояс из выпадающего списка.
 - Нажмите **Synchronization** («Синхронизация»).
- NTP
 - Поставьте галочку **Enable NTP** («Включить NTP») для включения соответствующей функции.
 - Введите адрес сервера, порт NTP и интервал синхронизации.



Примечание

Номер порта по умолчанию – 123.

Обслуживание системы

Нажмите **System Maintenance** («Обслуживание системы») для перехода на соответствующую страницу.

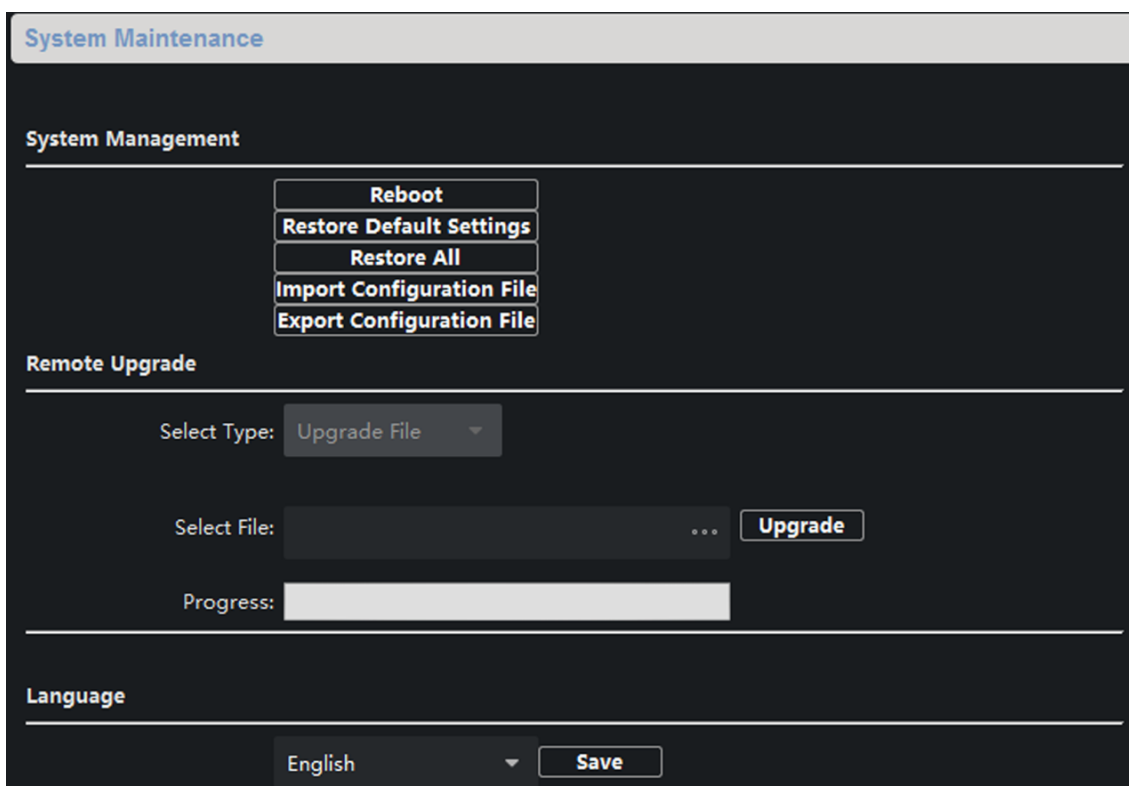


Рисунок 6-5 Обслуживание системы

- Нажмите **Reboot** («Перезагрузка»), появится диалоговое окно перезагрузки системы. Нажмите **Yes** («Да»), чтобы перезагрузить систему.
- Нажмите **Restore Default Settings** («Восстановить настройки по умолчанию») для восстановления настроек по умолчанию.
- Нажмите **Restore All** («Восстановить все»), чтобы восстановить все параметры устройства и перевести устройство в неактивное состояние.



Примечание

- Нажмите **Restore Default Settings** («Восстановить настройки по умолчанию»), и все настройки по умолчанию, за исключением параметров сети, будут восстановлены.
- Нажмите **Restore All** («Восстановить все»), и все настройки по умолчанию, включая сетевые параметры, будут восстановлены. Устройство будет переведено в неактивное состояние.
- Нажмите **Import Configuration File** («Импортировать файл настройки»), и появится окно импорта файла. Выберите путь к файлам удаленной настройки. Нажмите **Open** («Открыть»), чтобы импортировать файл удаленной настройки. Файл настройки будет импортирован, и устройство автоматически перезагрузится.
- Нажмите **Export Configuration File** («Экспорт файла настройки»), и появится окно экспорта файла. Выберите путь сохранения удаленных файлов настройки и нажмите **Save** («Сохранить»), чтобы экспортировать файл настройки.
- Нажмите ..., чтобы выбрать файл обновления, и нажмите **Upgrade** («Обновить»), чтобы обновить устройство удаленно. Процесс удаленного обновления будет отображаться на панели процессов.

- Выберите язык и нажмите **Save** («Сохранить»), чтобы изменить язык системы устройства.



Примечание

- Устройство поддерживает 11 языков: английский, русский, немецкий, итальянский, французский, португальский, испанский, турецкий, арабский, польский, вьетнамский.
 - После изменения языка системы требуется перезагрузка устройства.
-

Пользователь

Нажмите **User** («Пользователь»), чтобы войти на страницу редактирования информации о пользователе.

Выберите пользователя для редактирования и нажмите **Modify** («Изменить»), чтобы перейти на страницу параметров пользователя.

User Information

User Type: Administrator User Name: admin

Password: Confirm Password:

IP Address: 0.0.0.0 MAC Address: 00:00:00:00:00:00

User Permission

- ☒ Local PTZ Control
- ☒ Local Manual Recording
- ☒ Local Playback
- ☒ Local Parameter Settings
- ☒ Local Log Search
- ☒ Local Advanced Operation
- ☒ Local Parameters View

Save Cancel

Рисунок 6-6 Страница пользователя



Примечание

- Новый пароль и пароль подтверждения должны быть идентичны.
 - После редактирования пароля устройства нажмите кнопку **Refresh** («Обновить») в списке устройств, добавленное устройство там отображаться не будет. Чтобы управлять удаленной конфигурацией, вам необходимо снова добавить устройство, указав новый пароль.
-

RS-485

Выберите **RS-485**, чтобы перейти на страницу настроек RS-485. Здесь можно просматривать и редактировать параметры RS-485.

Рисунок 6-7 Настройка RS-485



Примечание

Для видеодомофона и вызывной панели есть 3 варианта рабочего режима: прозрачный канал, режим отключения и настраиваемый режим.

6.3.2 Видеодомофония

Нажмите **Video Intercom** («Видеодомофон») на странице удаленной конфигурации, чтобы ввести настройки параметров видеодомофона: **Device Number Configuration** («Настройка номера устройства»), **Time Parameters** («Параметры времени»), **Password** («Пароль»), **Zone Configuration** («Настройка зоны»), **IP Camera Information** («Информация об IP-камере»), **Volume Input and Output Configuration** («Настройка входной и выходной громкости») и т. д.

Параметры времени

Шаги

1. Нажмите **Time Parameters** («Параметры времени») для перехода на страницу параметров времени.

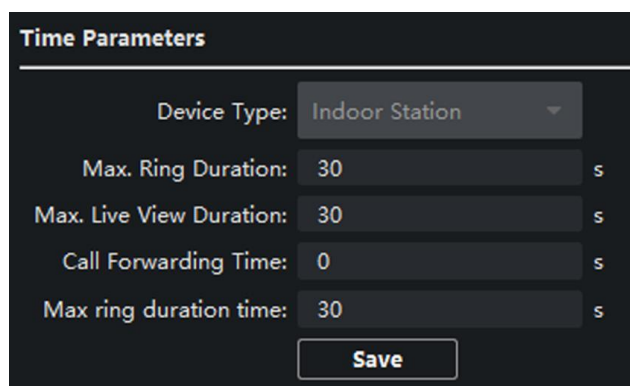


Рисунок 6-8 Параметры времени

2. Настройте максимальную продолжительность звонка, максимальное время просмотра в режиме реальном времени и время переадресации.
3. Нажмите **Save** («Сохранить»).



Примечание

- Максимальная длительность звонка - это максимальная продолжительность звонка на видеодомофоне при отсутствии ответа. Диапазон максимальной продолжительности звонка: от 30 до 60 секунд.
- Максимальное время просмотра в режиме реального времени - это максимальное время воспроизведения в режиме реального времени на видеодомофоне. Диапазон максимального времени просмотра в режиме реального времени: от 10 до 60 секунд.
- Время переадресации звонка - это предел продолжительности звонка, после которого звонок автоматически переадресовывается на мобильный телефон, указанный жильцом. Диапазон времени переадресации вызова: от 0 до 20 секунд.
- Для дополнительного видеодомофона требуется только установить максимальное время просмотра в режиме реального времени.

Входная и выходная громкость

Шаги

1. Нажмите **Volume Input/Output** («Входная и выходная громкость»), чтобы перейти на страницу настроек входной и выходной громкости.

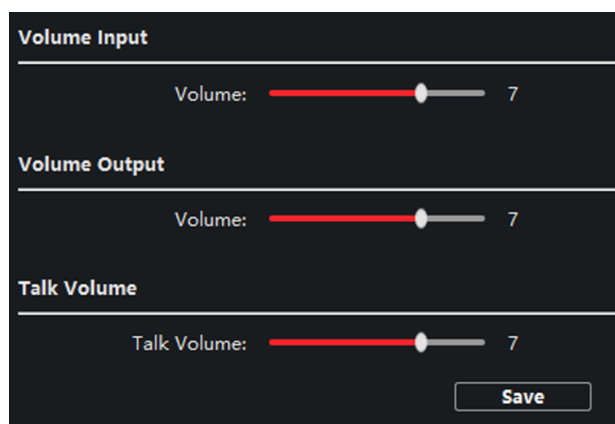


Рисунок 6-9 Входная и выходная громкость

2. Перемещайте ползунок, чтобы настроить **Volume Input** («Входная громкость»), **Volume Output** («Выходная громкость») и **Talk volume** («Громкость разговора»).
3. Нажмите **Save** («Сохранить») для активации настроек.

Импорт мелодии

Шаги

1. Нажмите **Ring Import** («Импорт мелодии») для перехода на страницу настроек мелодии.

Index	Name	Size	Type	Add	Delete
1				+	×
2				+	×
3				+	×
4				+	×

Рисунок 6-10 Импорт мелодии

2. Нажмите +, чтобы добавить мелодию, и нажмите x, чтобы удалить импортированную мелодию.



Примечание

- Импортируемая мелодия должна быть в формате wav, а размер мелодии не может превышать 300 КБ.
- Можно добавить до 4 мелодий.

Информация о развертывании

Нажмите **Deploy Info** («Информация о развертывании») для получения информации о развертывании.

Deploy Info				Refresh
Index	DeployNo	DeployType	IpAddr	
1	1	Real time Deploy	10.6.112.16	

Рисунок 6-11 Информация о развертывании

Настройки SIP-номера

Шаги

1. Нажмите **SIP No. Settings** («Настройки SIP-номера»), чтобы перейти на страницу настроек.

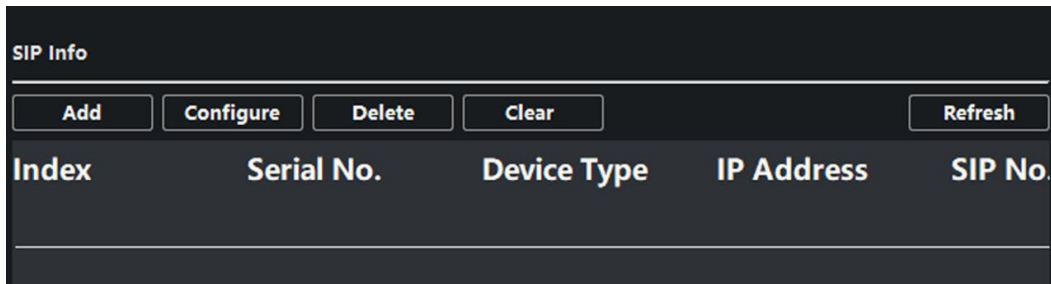


Рисунок 6-12 Настройки расширения

2. Нажмите **Add** («Добавить»).

Рисунок 6-13 Добавление информации SIP

3. Выберите **Device Type** («Тип устройства») в качестве **Indoor Extension** («Дополнительного видеодомофона»).

4. Введите необходимую информацию.

Серийный номер

Введите серийный номер устройства. Серийный номер находится на задней панели устройства (фиксированная длина номера до 9 цифр).

IP-адрес

Введите IP-адрес устройства.

Шлюз

Введите шлюз устройства.

Маска подсети

Введите маску подсети устройства.

Пароль

Введите пароль устройства длиной от 8 до 16 символов.

Номер

Введите номер устройства в диапазоне от 1 до 5.

5. Нажмите **Save** («Сохранить») для активации настроек.

6. Установите SIP-информацию.

Конфигурация	Настройте серийный номер, IP-адрес, шлюз, маску подсети, пароль и номер устройства.
Удаление	Удалите SIP-номер.
Очистка	Очистите все номера SIP.
Обновление	Обновите информацию о SIP.

Протокол домофонии

Шаги

1. Для параметра **Protocol** («Протокол») выберите **Private Protocol 1** («Частный протокол 1») или **Private Protocol 2** («Частный протокол 2»).

2. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Пользовательская кнопка

Шаги

1. Нажмите **Custom Button** («Пользовательская кнопка»), чтобы перейти на страницу настроек параметров времени.

2. Выберите **Key Number** («Номер кнопки»): 1, 2, 3 или 4, в зависимости от того, какую кнопку хотите настроить.

3. Настройте функции кнопок, выбрав разные значения в **Key Settings** («Параметры кнопки»).


4. **Опционально.** Выберите **Open** («Открыть») в области **Screen Display Parameters** («Параметры отображения экрана»), чтобы отобразить значки **Call Management Center** («Вызов центра управления») или **Call Elevator** («Вызов лифта») в меню.

6.3.3 Сеть

Конфигурация локальной сети

Шаги

1. Нажмите **Local Network Configuration** («Конфигурация локальной сети»), чтобы перейти на страницу настроек локальной сети.

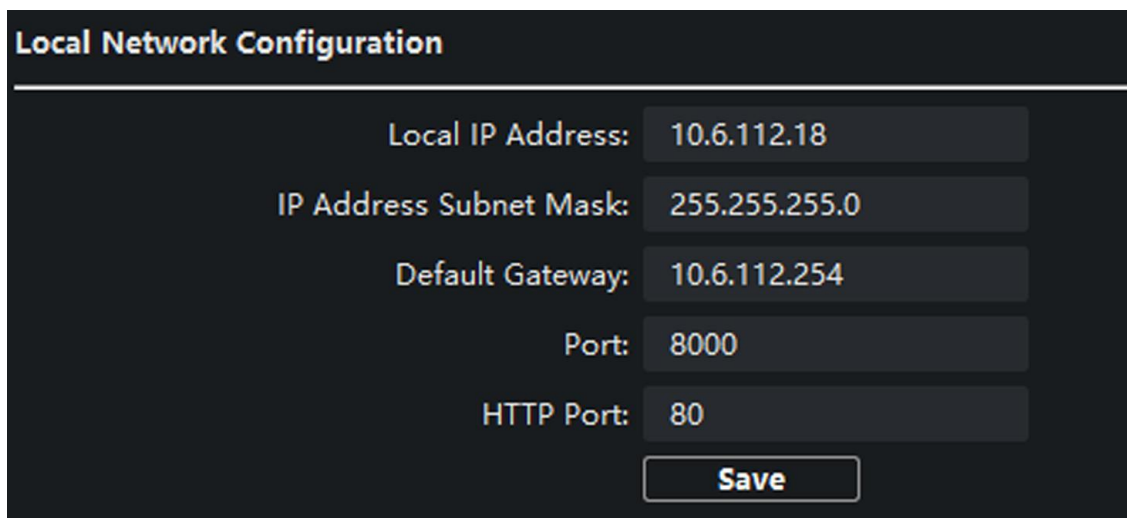

Local Network Configuration

Local IP Address:	10.6.112.18
IP Address Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	10.6.112.254
Port:	8000
HTTP Port:	80
Save	

Рисунок 6-14 Конфигурация локальной сети

2. Введите локальный IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и номер порта.

3. Нажмите **Save** («Сохранить») для активации настроек.



Примечание

- Номер порта по умолчанию - 8000.
 - После редактирования локальных сетевых параметров устройства, вы должны снова добавить его в список устройств.
-

Настройки SIP

Шаги

1. Нажмите **SIP Settings** («Настройки SIP»), чтобы перейти на страницу настроек.

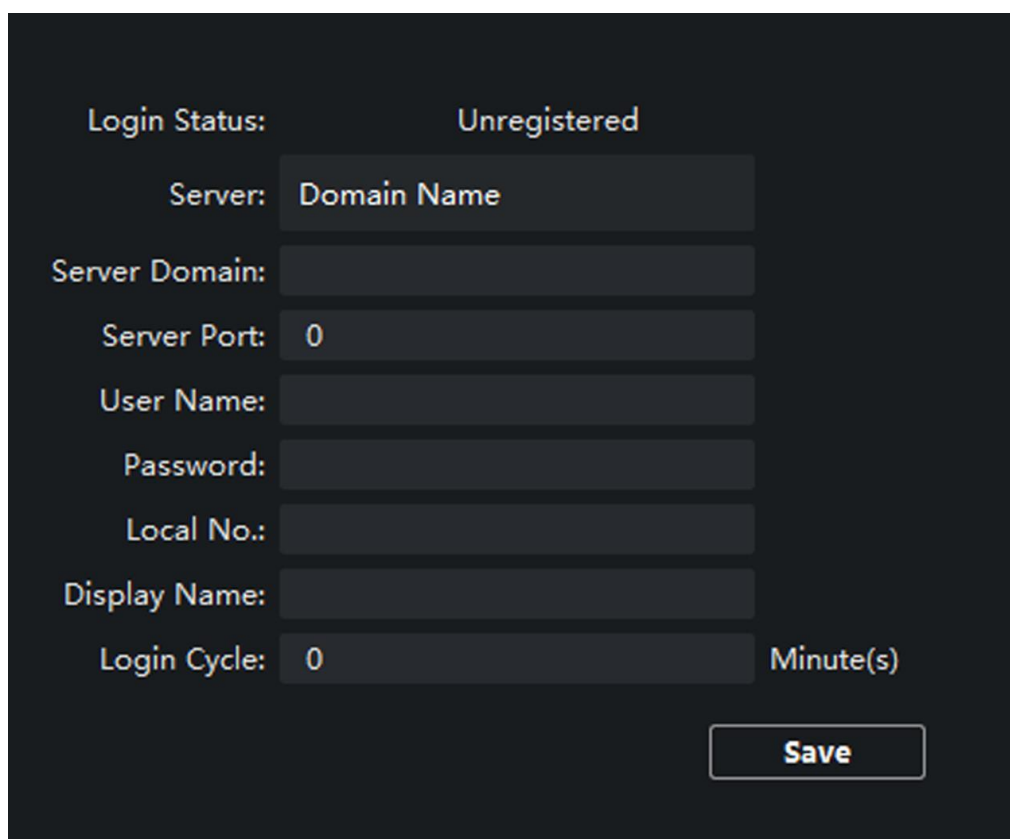
A screenshot of a SIP settings interface on a dark background. At the top, 'Login Status:' is followed by 'Unregistered'. Below this are several input fields: 'Server:' with 'Domain Name', 'Server Domain:', 'Server Port:' with '0', 'User Name:', 'Password:', 'Local No.:', 'Display Name:', and 'Login Cycle:' with '0'. To the right of the 'Login Cycle' field is the text 'Minute(s)'. A 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Рисунок 6-15 Настройки SIP

2. Установите необходимые параметры.
3. Нажмите **Save** («Сохранить») для активации настроек.

Настройки DNS

Видеодомофон поддерживает 2 DNS-адреса.

Чтобы перейти на страницу настроек DNS-адреса, нажмите **Advanced Settings** («Расширенные настройки»). Измените IP-адрес и нажмите **Save** («Сохранить»).

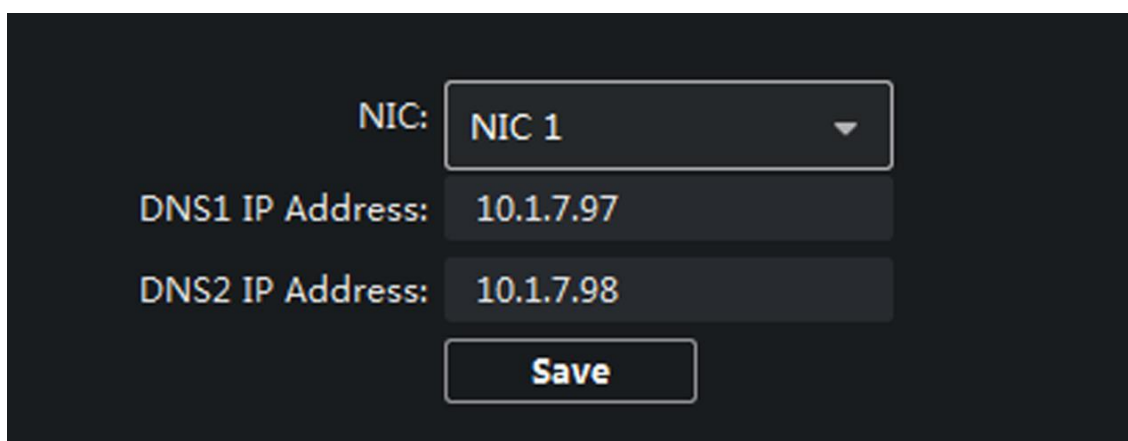
A screenshot of a DNS settings interface on a dark background. It features a 'NIC:' label followed by a dropdown menu showing 'NIC 1'. Below this are two input fields: 'DNS1 IP Address:' with '10.1.7.97' and 'DNS2 IP Address:' with '10.1.7.98'. A 'Save' button is positioned at the bottom center of the form.

Рисунок 6-16 Настройки DNS

Настройка подключения мобильного клиента

Перед просмотром видео через мобильный клиент настройте параметры сервера Hik-Connect/Guarding Vision.

Перед началом

Убедитесь, что видеодомофон подключен к сети.

Шаги

1. Нажмите **Hik-Connect/Guarding Vision**, чтобы перейти на страницу конфигурации.
2. Выберите **Enable Hik-Connect/Guarding Vision Access** («Включить доступ к Hik-Connect/Guarding Vision»).
3. Включите **Custom** («Настраиваемый») и измените **Service Address** («Адрес сервера»).
4. Введите **Verification Code** («Проверочный код»).
5. Нажмите **Save** («Сохранить»).

Настройки групповой сети

Нажмите **Group Network Settings** («Настройки групповой сети»), чтобы перейти на страницу настроек.

Group Network Parameters			
Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	
Building No.	1	Master Station IP Addr...	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	192.0.0.65
Floor No.	1	SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	1	Doorphone IP Address	0.0.0.0
		Main Door Station Type	Main Door Station ...
		Security Control Panel I...	0.0.0.0
		Security Control Panel P...	0
Save			

Рисунок 6-17 Настройки групповой сети

Настройки номера устройства

Выберите **Device type** («Тип устройства») из выпадающего списка и установите необходимую информацию.



Примечание

- Видеодомофон или дополнительный видеодомофон могут быть установлены в качестве типов устройства.
- При выборе дополнительного видеодомофона в качестве типа устройства, номер устройства может быть установлен от 1 до 5.

Нажмите **Save** («Сохранить») для активации настроек.

Сетевые настройки привязанного устройства

Нажмите **Registration Password** («Пароль регистрации») и установите соответствующую информацию.



Примечание

- Серия D относится к вызывным панелям, а серия V относится к вызывным панелям для коттеджей.
- Регистрационный пароль — это пароль SIP-сервера.

6.4 Вызов на видеодомофон через клиентское ПО

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control → Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Выберите жильца и нажмите  в столбце **Call Household** («Позвонить жильцу»), чтобы начать звонок выбранному жильцу.

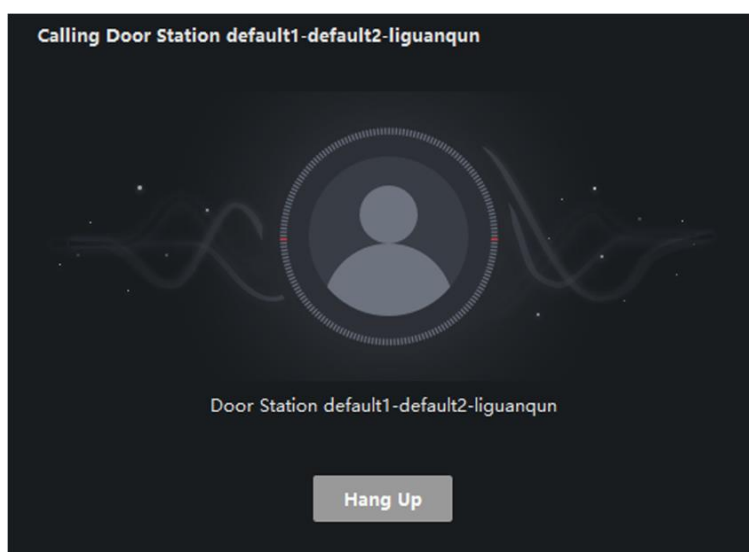


Рисунок 6-18 Вызов видеодомофона

3. После ответа на вызов вы войдете в окно **In Call** («В режиме звонка»).
- Нажмите  для регулирования громкости динамика.
 - Нажмите **Hang Up** («Повесить трубку») для завершения звонка.
 - Нажмите  для регулировки громкости микрофона.



Примечание

- Один видеодомофон может подключаться только к одному клиентскому программному обеспечению.
 - Можно установить максимальную продолжительность звонка в диапазоне от 15 до 60 секунд и максимальную продолжительность разговора в диапазоне от 120 до 600 секунд с помощью удаленной настройки видеодомофона.
-

6.5 Прием звонка с видеодомофона / вызывной панели

Шаги

1. Выберите клиентское программное обеспечение в интерфейсе видеодомофона или вызывной панели, чтобы начать вызов клиента, и в клиентском ПО появится диалоговое окно входящего вызова.

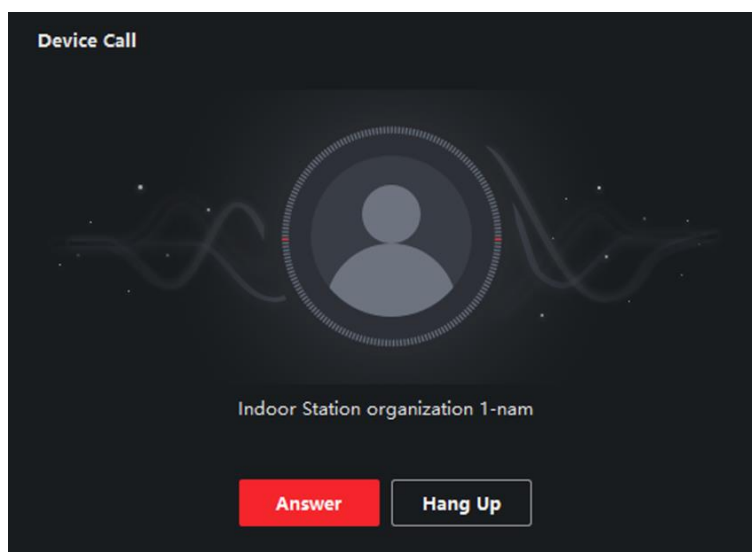


Рисунок 6-19 Входящий вызов от видеодомофона

2. Нажмите **Answer** («Ответить») для ответа на звонок. Или нажмите **Hang Up** («Повесить трубку») для отклонения звонка.
 3. После ответа на вызов вы войдете в окно **In Call** («В режиме звонка»).
- Нажмите  для регулирования громкости динамика.
 - Нажмите **Hang Up** («Повесить трубку») для завершения звонка.
 - Нажмите  для регулировки громкости микрофона.
 - Для вызывной панели: вы можете нажать  для удаленного открытия двери.



Примечание

- Одно устройство видеодомофонии может подключаться только к одному клиентскому программному обеспечению.
 - Максимальная длительность звонка может быть установлена в диапазоне от 15 до 60 секунд при помощи удаленной конфигурации устройства видеодомофонии.
 - Максимальная длительность сеанса связи между видеодомофоном и клиентом может быть установлена в диапазоне от 120 до 600 секунд при помощи удаленной настройки видеодомофона.
 - Максимальная длительность сеанса связи между вызывной панелью и клиентом может быть установлена в диапазоне от 90 до 120 секунд при помощи удаленной настройки вызывной панели.
-

6.6 Просмотр видео в режиме реального времени с вызывной панели и внешней вызывной панели

В модуле **Main View** («Главный вид») вызывной панели и внешней вызывной панели можно получить изображение в режиме реального времени и дистанционно управлять вызывной панелью и внешней вызывной панелью.

В модуле **Main View** («Главный вид») дважды нажмите на иконку вызывной панели / внешней вызывной панели или перетащите устройство в окно отображения, чтобы запустить просмотр в режиме реального времени.

Чтобы открыть дверь удаленно, нажмите **Unlock** («Разблокировать») в меню.

6.7 Просмотр записей журнала вызовов

Вы можете проверить все записи журналов вызовов, включая журналы набранных вызовов, журналы принятых вызовов и журналы пропущенных вызовов. Кроме того, вы можете напрямую набрать абонента через список журналов, а также очистить журналы.

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control → Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите на вкладку **Call Log** («Журнал вызовов»), чтобы перейти на страницу журнала вызовов. Все журналы вызовов будут отображены на этой странице, и вы можете проверить информацию по журналу, например, статус вызова, время начала звонка, организацию и имя жильца, имя устройства, а также продолжительность звонка или разговора.

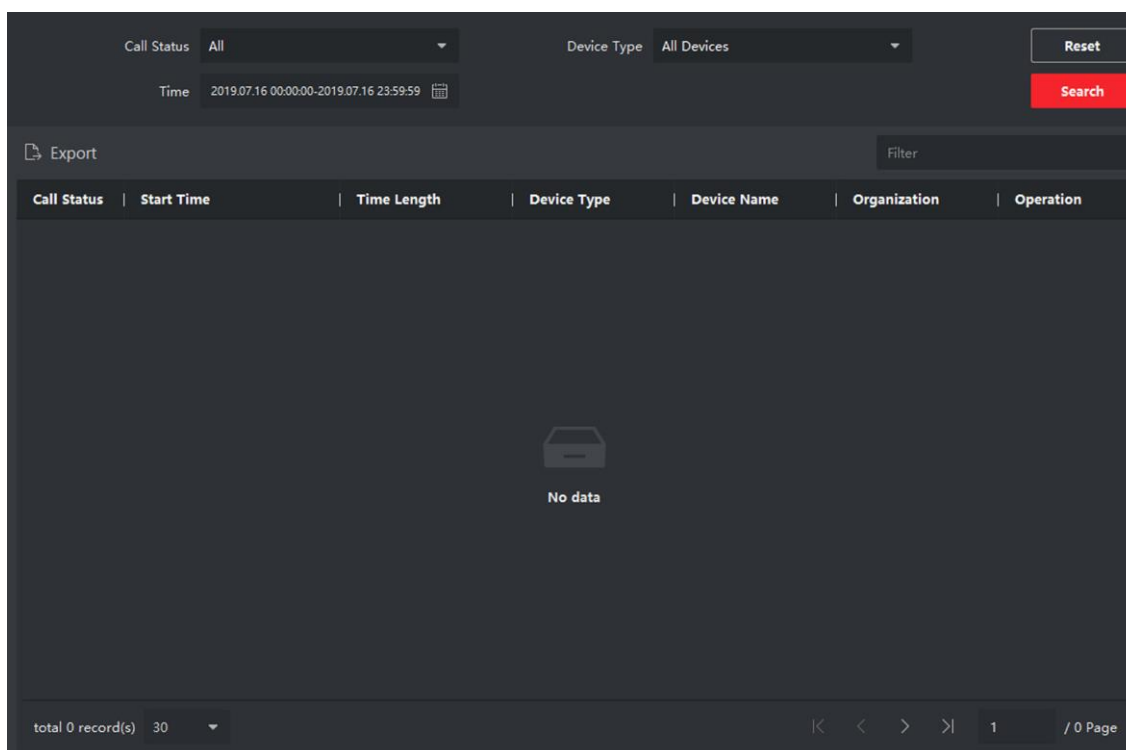


Рисунок 6-20 Журнал вызовов

3. Опционально. Нажмите на значок  в столбце **Operation** («Операции»), чтобы повторно набрать номер жилья.

6.8 Отправка уведомлений

Вы можете создавать различные примечания и отправлять их жителям. Доступны четыре типа примечаний, включая рекламу, информацию о собственности, тревогу и уведомление.

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control → Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите **Notice** («Уведомление»), чтобы перейти на страницу отправки уведомлений.

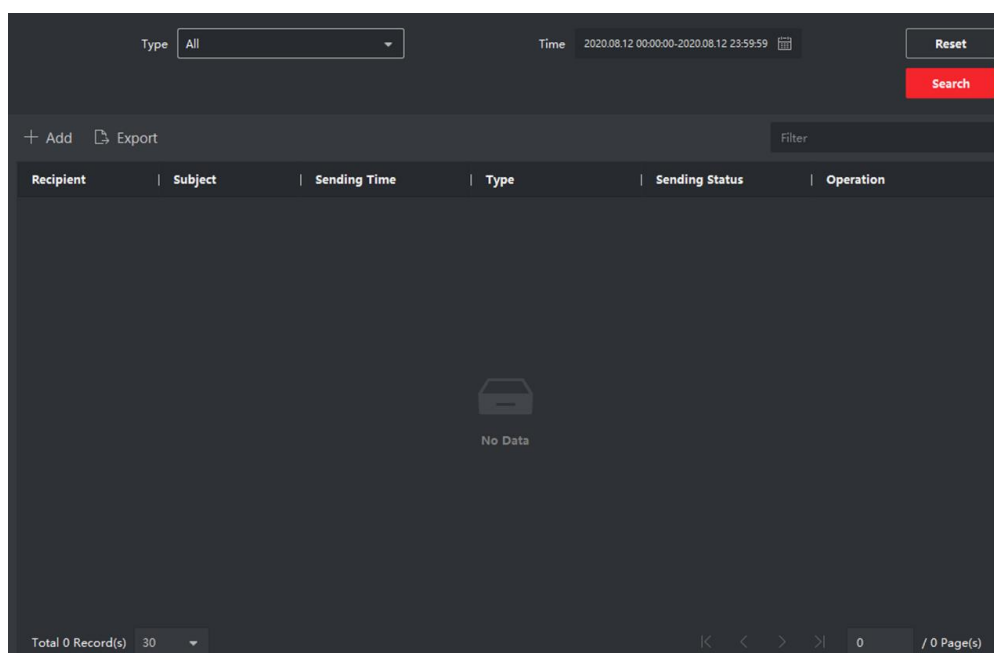


Рисунок 6-21 Отправка уведомлений

3. На панели слева нажмите **Add** («Добавить»), чтобы создать новое уведомление.

Рисунок 6-22 Создание уведомления

4. Отредактируйте уведомление на правой панели.

- 1) Нажмите ... в поле **Send To** («Отправить»), чтобы открыть диалоговое окно **Select Resident** («Выбрать жильца»).
- 2) Поставьте галочку, чтобы выбрать жильцов. Можно поставить галочку **All** («Все»), чтобы выбрать всех добавленных жильцов.
- 3) Нажмите **OK**, чтобы сохранить выбор.
- 4) Введите тему в поле **Subject** («Тема»).



Примечание

В поле темы можно ввести до 63 символов.

- 5) Нажмите  в поле **Type** («Тип»), чтобы развернуть раскрывающийся список, и выберите тип уведомления.
- 6) **Опционально.** Нажмите **View** («Просмотр»), чтобы добавить к уведомлению локальное изображение.



Примечание

К одному примечанию можно добавить до 6 изображений в формате JPEG. Максимальный размер одного изображения составляет 512 КБ.

- 7) Введите текст уведомления в информационное поле.
- 8) **Опционально.** Также можно нажать **Clear** («Очистить»), чтобы очистить отредактированный текст.



Примечание

В поле **Content** («Текст») можно ввести до 1023 символов.

5. Нажмите **Send** («Отправить»), чтобы отправить отредактированное уведомление выбранным жителям. Информация об отправленном уведомлении отобразится на панели слева. Можно нажать на уведомление, чтобы посмотреть подробную информацию на правой панели.

6.9 Поиск информации видеодомофонии

Можно искать записи журнала вызовов между клиентским программным обеспечением iVMS-4200/Guarding Vision и устройствами видеодомофонии, записи журнала разблокировки устройств и информацию об отправленных уведомлениях.

На главной странице нажмите **Access Control** («Контроль доступа»), чтобы перейти в модуль контроля доступа.

В модуле контроля доступа нажмите **Video Intercom** («Видеодомофония»), чтобы перейти на страницу видеодомофонии.

6.9.1 Поиск записей журнала вызовов

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control → Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите **Call Log** («Журнал вызовов») для перехода в журнал вызовов.

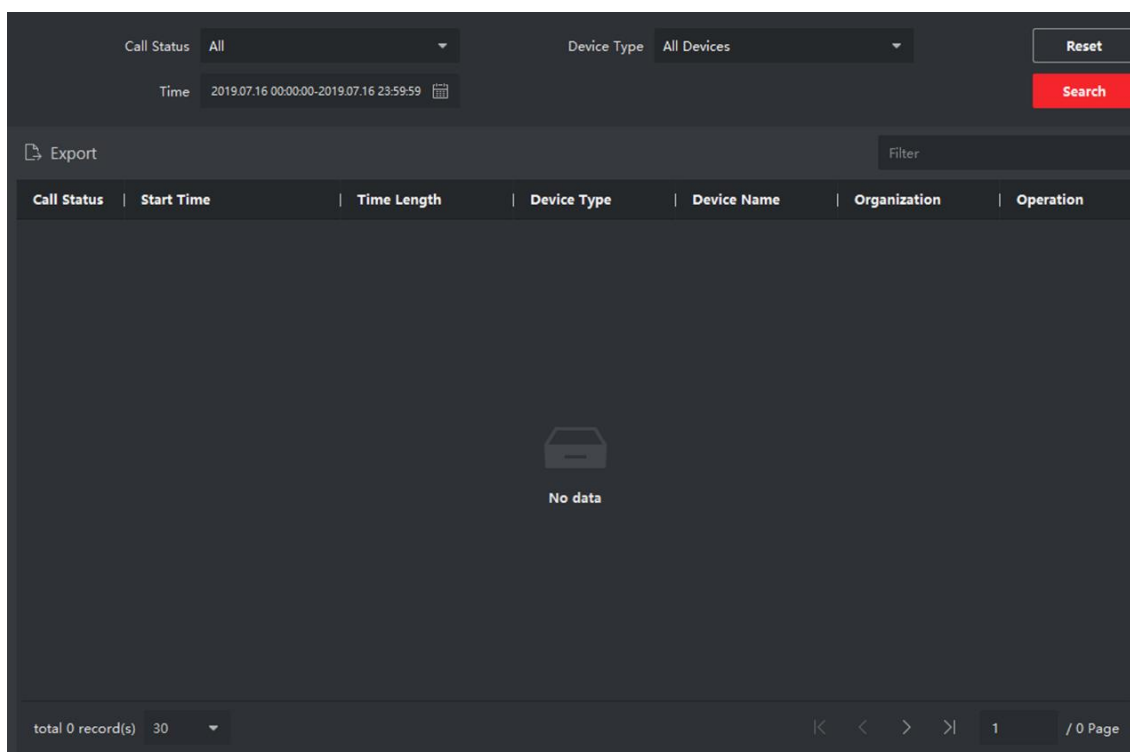


Рисунок 6-23 Поиск записей журнала вызовов

3. Задайте условия поиска, включая состояние вызова, тип устройства, время начала и время окончания.

Состояние вызова

Нажмите , чтобы развернуть выпадающий список, а затем выберите состояние вызова: **Dialed** («Набранный»), **Received** («Полученный») или **Missed** («Пропущенный»). Или выберите **All** («Все») для поиска записей со всеми состояниями. **Тип устройства**

Нажмите , чтобы развернуть выпадающий список, а затем выберите тип устройства: **Indoor Station** («Видеодомофон»), **Door Station** («Вызывная панель»), **Outer Door Station** («Внешняя вызывная панель») или **Analog Indoor Station** («Аналоговый видеодомофон»). Или выберите **All Devices** («Все устройства») для поиска записей со всеми типами устройств.

Время начала / время окончания

Нажмите , чтобы указать начало и окончание периода времени для поиска записей журнала.

4. **Опционально.** Нажмите **Reset** («Сбросить») для сброса всех настроенных условий поиска.
5. Нажмите **Search** («Поиск»), и все подходящие записи журнала вызовов будут отображены на этой странице.

- Проверьте подробную информацию о найденных записях журнала вызовов, такую как состояние вызова, длительность звонка / разговора, имя устройства, организация жильца и т. д
- Введите ключевые слова в поле поиска, чтобы отфильтровать нужный журнал.
- Нажмите **Export** («Экспорт») для экспорта записей журнала вызовов на ПК.

6.9.2 Поиск уведомлений

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control → Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите **Notice** («Уведомление»), чтобы перейти на страницу уведомлений.

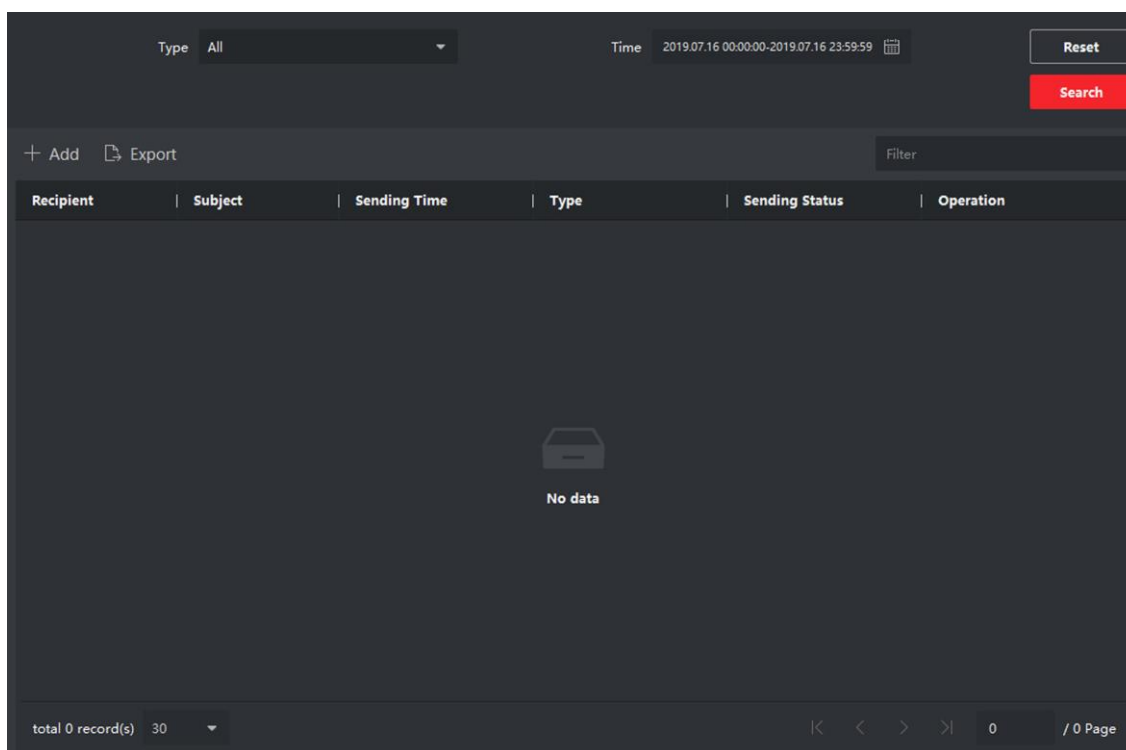


Рисунок 6-24 Поиск уведомления

3. Задайте условия поиска, включая тип уведомления, тему, получателя, время начала и время окончания.

Получатель

Введите информацию о получателе в поле **Recipient** («Получатель») для поиска указанного уведомления.

Тема

Введите ключевые слова в поле **Subject** («Тема») для поиска подходящего уведомления.

Тип

Нажмите , чтобы развернуть раскрывающийся список, и выберите тип уведомления: **Advertising Information** («Рекламная информация»), **Property Information** («Информация о собственности»), **Alarm Information** («Информация о тревоге») или **Notice Information** («Информация об уведомлении»). Или выберите **All** («Все»), чтобы искать уведомления по всем типам.

4. Опционально. Нажмите **Reset** («Сбросить») для сброса всех настроенных условий поиска.

5. Нажмите **Search** («Поиск»), и все подходящие уведомления будут отображены на этой странице.

- Проверьте подробную информацию о найденных уведомлениях, такую как время отправки, состояние отправки и т. д.
- Введите ключевые слова в поле **Search** («Поиск»), чтобы отфильтровать результаты поиска.

6. Можно просматривать и редактировать сведения об уведомлении; проверять состояние: не отправлено / отправлено успешно / не прочитано пользователями; повторно отправлять уведомление, которое было не отправлено / не прочитано.

7. Опционально. Нажмите **Export** («Экспорт») для экспорта примечаний на ПК.

Приложение А. Правовая информация

Информация о документе

- Документ содержит инструкции для использования и управления продуктом. Изображения, графики и вся другая информация предназначены только для ознакомления.
- Этот документ может быть изменен без уведомления, в связи с обновлением прошивки и по другим причинам.
- Используйте этот документ под руководством профессионалов, обученных работе с продуктом.

О продукте

- Послепродажное обслуживание данного продукта возможно только в той стране или регионе, где была совершена покупка.
- Если выбранный вами продукт является видеопродуктом, сканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с программой по использованию продукции видеомониторинга.

Признание прав интеллектуальной собственности

- IFlow владеет авторскими правами и / или патентами, связанными с технологией, воплощенной в Продукции, описанной в этом Документе, которая может включать лицензии, полученные от третьих лиц.
- Любая часть документа, включая текст, изображения, графику и т. д., принадлежит IFlow. Никакая часть этого документа не может быть извлечена, скопирована, переведена или изменена полностью или частично любыми способами без письменного разрешения.
-  и другие торговые марки IFlow и логотипы являются интеллектуальной собственностью IFlow в различных юрисдикциях.
- Другие торговые марки и логотипы, содержащиеся в руководстве, являются собственностью их владельцев.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, ПРОДУКТ, АППАРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. IFLOW НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАСАТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. IFLOW НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ ИНОГО, В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ IFLOW БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ; НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КИБЕР АТАКАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ИНТЕРНЕТ РИСКАМИ; ОДНАКО, НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО.
- ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ПРОДУКТ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ, И ВЫ НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНАМ. В ЧАСТНОСТИ, ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОТОРЫЙ НЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТЬ, ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ДАННЫХ И ДРУГИЕ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ЛЮБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЯДЕРНЫМИ ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, НЕБЕЗОПАСНЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ ИЛИ НАРУШАЮЩУЮ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
- В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕВАЛИРУЕТ.

Защита данных

- При разработке устройств IFlow соблюдаются принципы конфиденциальности в целях защиты данных. Например, устройства с функциями распознавания лиц разработаны таким образом, что сохраняемые биометрические данные защищены шифрованием; в устройствах с функцией идентификации по отпечатку пальца будут сохранены только шаблоны отпечатка пальца и, таким образом, изображение отпечатка пальца не подлежит реконструкции.
- Поскольку данные находятся под вашим контролем, сбор, хранение, обработку и передачу данных необходимо выполнять в соответствии с применимыми законами и требованиями по защите данных. Также необходимо выполнять действия по безопасности для защиты личных данных, такие как разумный административный и физический контроль безопасности, периодические обзоры и оценки эффективности мер безопасности.

© IFlow. Все права защищены.

