

7" и 10" видеодомофон

Руководство пользователя

Правовая информация

Информация о документе

- Документ содержит инструкции для использования и управления продуктом. Изображения, графики и вся другая информация предназначены только для ознакомления.
- Этот документ может быть изменен без уведомления, в связи с обновлением прошивки и по другим причинам.
- Используйте этот документ под руководством профессионалов, обученных работе с продуктом.

О продукте

- Послепродажное обслуживание данного продукта возможно только в той стране или регионе, где была совершена покупка.

Признание прав интеллектуальной собственности

- Компания владеет авторскими правами и/или патентами, связанными с технологиями, реализуемыми в продукции и описанными в данном документе, которые могут включать лицензии, полученные от третьих лиц.
- Любая часть документа, включая текст, изображения, графику и т. д., принадлежит iFlow. Никакая часть этого документа не может быть извлечена, скопирована, переведена или изменена полностью или частично любыми способами без письменного разрешения.
-  и другие торговые марки iFlow и логотипы являются интеллектуальной собственностью iFlow в различных юрисдикциях.
- Другие торговые марки и логотипы, содержащиеся в руководстве, являются собственностью их владельцев.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, ПРОДУКТ, АППАРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. IFLOW НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАСАТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. IFLOW НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ, ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ ИНОГО, В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ IFLOW БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ; НАША КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КИБЕР АТАКАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ИНТЕРНЕТ РИСКАМИ; ОДНАКО, НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО.
- ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ПРОДУКТ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ, И ВЫ НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНАМ. В ЧАСТНОСТИ, ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОТОРЫЙ НЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТЬ, ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ДАННЫХ И ДРУГИЕ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОГО, ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ЛЮБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЯДЕРНЫМИ ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, НЕБЕЗОПАСНЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ ИЛИ НАРУШАЮЩУЮ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
- В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕВАЛИРУЕТ.

Защита данных

- При разработке устройств IFlow соблюдаются принципы конфиденциальности в целях защиты данных. Например, устройства с функциями распознавания лиц разработаны таким образом, что сохраняемые биометрические данные защищены шифрованием; в устройствах с функцией идентификации по отпечатку пальца будут сохранены только шаблоны отпечатка пальца и, таким образом, изображение отпечатка пальца не подлежит реконструкции.

- Поскольку данные находятся под вашим контролем, сбор, хранение, обработку и передачу данных необходимо выполнять в соответствии с применимыми законами и требованиями по защите данных. Также необходимо выполнять действия по безопасности для защиты личных данных, такие как разумный административный и физический контроль безопасности, периодические обзоры и оценки эффективности мер безопасности.

© iFlow. Все права защищены.

Условные обозначения

В настоящем документе используются следующие символы:

Символ	Описание
 Предупреждение	Указывает на опасную ситуацию, которая, если не удастся ее избежать, может привести к летальному исходу или серьезным травмам.
 Предостережение	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования, потере данных, ухудшению рабочих характеристик, либо к получению незапланированных результатов.
 Примечание	Дополнительная информация для дополнения важных моментов основного текста.

Регулирующая информация

Информация о FCC

Обратите внимание, что изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соответствие, может привести к аннулированию полномочий пользователя по работе с данным оборудованием.

Соответствие FCC: Это оборудование прошло испытания и соответствует регламенту для цифрового устройства класса В, применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны на разных частотах и, если устройство установлено и используется не в соответствии с инструкцией, оно может создавать помехи для радиосигналов. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в каких-либо конкретных случаях установки. Если оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими способами, а именно:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться к дилеру или опытному радио / телемастеру.

Данное оборудование следует устанавливать и использовать на расстоянии не менее 20 см между источником излучения и пользователем.

Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий.

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Данное устройство должно выдерживать возможные помехи, включая те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Соответствие стандартам ЕС



Данный продукт и — если применимо — также и поставляемые принадлежности отмечены знаком «СЕ» и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, перечисленными под директивами 2014/30/ЕС EMC, 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС RoHS.



2012/19/ЕС (директива WEEE). Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для надлежащей переработки верните этот продукт своему местному поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования или утилизируйте его в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info



2006/66/ЕС (директива о батареях). Данный продукт оснащен батареей, которую запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для надлежащей утилизации возвратите батарею своему поставщику или утилизируйте ее в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info

Источник питания

Источник питания должен соответствовать требованиям к источникам питания ограниченной мощности или требованиям PS2 согласно IEC 60950-1 или IEC 62368-1.

Содержание

Раздел 1 О руководстве	1
Раздел 2 Локальное управление	2
2.1 Быстрый ввод устройства в эксплуатацию.....	2
2.2 Основные настройки.....	4
2.2.1 Настройка параметров сети видеодомофона	4
2.2.2 Настройка Wi-Fi	5
2.2.3 Настройка IP-адреса привязанного устройства	6
2.2.4 Настройки IPv6.....	8
2.2.5 Настройка номера видеодомофона	8
2.2.6 Настройки SIP	10
2.2.7 Добавление устройства	11
2.2.8 Настройка зоны и тревоги	11
2.3 Планирование постановки на охрану по расписанию	14
2.4 Автоматическая разблокировка двери	14
2.5 Настройка отображения состояния замка двери.....	14
2.6 Настройки пароля.....	15
2.6.1 Настройки безопасности	15
2.6.2 Изменение пароля разблокировки / кода принуждения	15
2.7 Информация об устройстве	16
2.8 Настройки основных параметров	17
2.9 Избранные функции.....	18
2.10 Настройки выхода	19
2.11 Настройки параметров системы	20
2.12 Синхронизация времени	23
2.13 Настройки звука.....	23
2.13.1 Настройки вызова	24
2.13.2 Настройки громкости	26
2.14 Разрешения для пользователей	26
2.15 Операции через мобильный клиент	26

2.15.1 Привязка к мобильному клиенту.....	27
2.15.2 Отмена привязки учетной записи.....	28
Раздел 3 Активация.....	29
3.1 Активация устройства при помощи клиентского ПО iVMS-4200/Guarding Vision	29
Раздел 4 Другие операции на устройстве.....	30
4.1 Разблокировка.....	30
4.2 Сообщение посетителей.....	30
4.3 Настройка режима постановки на охрану	30
4.4 Постановка / снятие с охраны	31
4.4.1 Постановка помещения на охрану	32
4.4.2 Снятие с охраны помещения.....	32
4.5 Вызов лифта	33
4.6 Настройки реле.....	33
4.7 Просмотр в режиме реального времени	34
4.8 Настройки звонка	35
4.8.1 Список контактов (черный список).....	35
4.8.2 Добавление контакта	35
4.8.3 Вызов жилья	36
4.8.4 Вызов на видеодомофон / дополнительный видеодомофон	36
4.8.5 Запись разговора	36
4.8.6 Прием звонков.....	37
4.8.7 Просмотр записей журнала вызовов	37
4.9 Управление информацией	37
Раздел 5 Настройка клиентского ПО	39
5.1 Управление устройством	39
5.1.1 Добавление устройств видеодомофонии.....	39
5.1.2 Изменение сетевой информации.....	41
5.2 Настройка системы.....	42
5.3 Удаленная настройка	42
5.3.1 Система	42
5.3.2 Видеодомофония	48

5.3.3 Сеть	53
5.4 Вызов на видеодомофон через клиентское ПО	56
5.5 Прием звонка от видеодомофона / вызывной панели	57
5.6 Просмотр видео в режиме реального времени с вызывной панели и внешней вызывной панели	58
5.7 Просмотр записей журнала вызовов	59
5.8 Отправка уведомлений.....	60
5.9 Поиск информации видеодомофонии.....	62
5.9.1 Поиск записей журнала вызовов	62
5.9.2 Поиск уведомлений	64

Раздел 1 О руководстве

Загрузите руководство и соответствующее ПО с официального сайта (<https://iflow-tech.ru/>).

Продукция	Модель
7" видеодомофон	F-VI-3242IPE1
	F-VI-3442IPE1
	F-VI-3442IPWE1
	F-VI-3545ISE1
	F-VI-3545ISWE1
	F-VI-3445IPE1
	F-VI-3445IPWE1
	F-VI-3548ISWE1
	F-VI-3442HPE1
	F-VI-3442HPWE1
	F-VI-3548ISE1
	F-VI-3548IPE1
	F-VI-3548IPWE1
10" видеодомофон	F-VI-3562IPWE1

Некоторые функции, описанные в руководстве, доступны только на определенных моделях. Используйте устройство в соответствии с реальными условиями эксплуатации.

Раздел 2 Локальное управление

2.1 Быстрый ввод устройства в эксплуатацию

После активации устройства на экране появится окно мастера установки. Описание представлено для видеодомофона.

Шаги

1. Выберите язык и нажмите **Next** («Далее»).

Примечание

Имеется возможность выбора из двух вариантов языка. Нажмите  или , чтобы переключить страницы.

2. Установите новый пароль и методы сброса пароля и нажмите **Activate** («Активировать»).

- Привяжите адрес электронной почты. Если вы забыли свой пароль администратора (пароль активации), можно сбросить пароль через зарезервированный адрес электронной почты.

- Нажмите **Change to Security Question** («Изменить на контрольный вопрос»), чтобы выбрать вопросы и добавить ответы. Если вы забыли свой пароль администратора (пароль активации), можно изменить пароль через ответы на контрольные вопросы.

3. Настройте параметры сети и нажмите **Next** («Далее»).

- Измените вручную **IPv4 Address** («IPv4 адрес»), **IPv4 Subnet Mask** («IPv4 маска подсети») и **IPv4 Default Gateway** («IPv4 шлюз по умолчанию»).
- Активируйте **DHCP**, тогда устройство получит параметры автоматически.

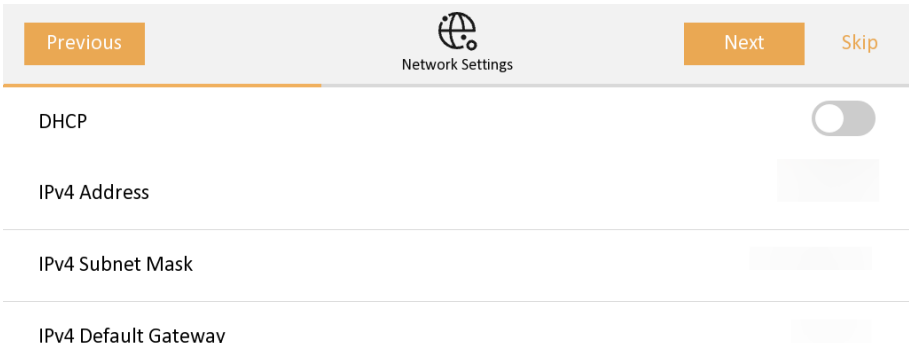


Рисунок 2-1 Параметры сети

4. Настройте видеодомофон.

1) Выберите **Indoor Station** («Видеодомофон») или **Indoor Extension** («Дополнительный видеодомофон») в качестве **Device Type** («Тип устройства»).

2) Задайте **Room No.** («Номер помещения»).

3) Установите расширенные настройки. Настройте **Community No.** («Номер комплекса»), **Building No.** («Номер здания») **Floor No.** («Номер помещения») и **Unit No.** («Номер блока»).

4) Настройте **Time Zone** («Часовой пояс») и **Time and Date** («Время и дата»).

5) Нажмите **Next** («Далее»).

5. Включите функцию Wi-Fi. Выберите Wi-Fi сеть и введите пароль Wi-Fi для подключения. Нажмите **Next** («Далее»).



Примечание

Устройство должно поддерживать Wi-Fi.

6. Настройте связанные устройства и нажмите **Next** («Далее»). Если устройство и домофон находятся в одной и той же LAN, устройство будет отображаться в списке. Выберите устройство или введите серийный номер для того, чтобы связать устройства.

Рисунок 2-2 Связанное устройство

1) Выберите вызывную панель из списка, чтобы связать устройства.

2) Нажмите **Next** («Далее»).

7. Опционально. Включите дополнительный видеодомофон и выполните привязку дополнительных видеодомофонов. Нажмите **Next** («Далее»). Если дополнительный видеодомофон и видеодомофон находятся в одной и той же локальной сети, устройство будет отображаться в списке. Выберите устройство или введите серийный номер для того, чтобы связать устройства.

1) Выберите дополнительный видеодомофон из списка, чтобы выполнить привязку.



Примечание

Если устройство является неактивным, то на экране появится системное диалоговое окно для активации устройства.

- 2) Измените сетевые параметры видеодомофона вручную.
8. Настройте параметры службы **Hik-Connect/Guarding Vision**.
 - 1) Включите службу **Hik-Connect/Guarding Vision**.
 - 2) Измените код проверки или используйте пароль активации по умолчанию.
 - 3) Просмотрите состояние сервера **Hik-Connect/Guarding Vision**.
 - 4) Сканируйте первый QR-код, чтобы загрузить приложение **Hik-Connect/Guarding Vision**. Сканируйте второй QR-код, чтобы добавить устройство в приложение. После добавления устройства в приложение, его можно настроить удаленно.
9. Нажмите **Finish** («Завершить») для сохранения настроек.

2.2 Основные настройки

Перед использованием видеодомофона необходимо выполнить настройку основных параметров. Необходимо настроить сеть видеодомофона, номер помещения, привязанные устройства, отображение времени устройства и т. д.

2.2.1 Настройка параметров сети видеодомофона

Для использования видеодомофона подключение к сети является обязательным. Настройте параметры сети после активации видеодомофона. Только когда IP-адрес видеодомофона находится в том же сегменте сети, что и другие устройства, он работает в той же системе должным образом.

Шаги



Примечание

IP-адрес видеодомофона по умолчанию: 192.0.0.64.

Доступно два способа настройки IP-адреса: DHCP и настройка IP-адреса вручную.

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Параметры») и введите пароль администратора (пароль активации).
2. Нажмите  для перехода на страницу настроек сети.

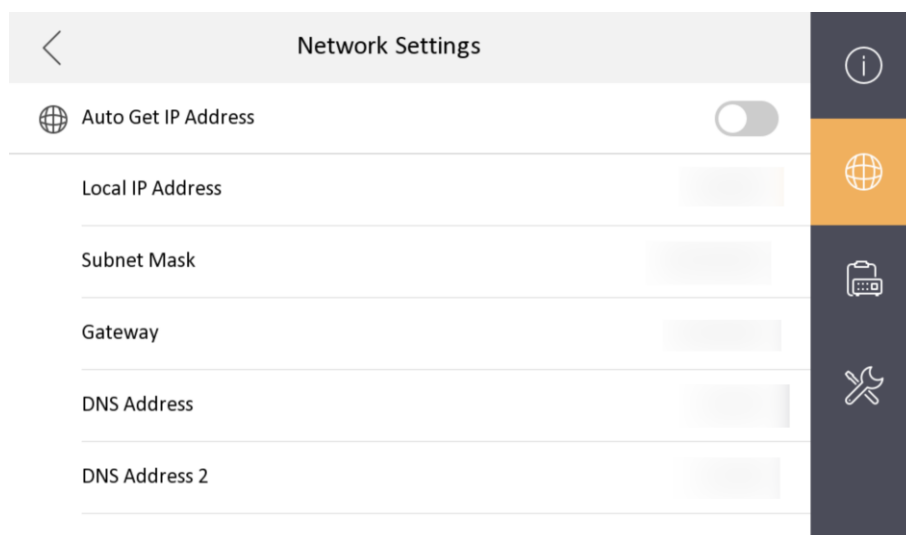


Рисунок 2-3 Сетевая информация

3. Настройте параметры сети.

- Включите **DHCP**, и система автоматически будет искать и получать IP-адрес видеодомофона.
- Отключите функцию DHCP и установите IP-адрес вручную. Необходимо установить IP-адрес устройства, шлюз, DNS-адрес.

2.2.2 Настройка Wi-Fi

Настройте подключение к Wi-Fi.

Нажмите **Settings** («Настройки») → . Включите **Wi-Fi**, и видеодомофон будет автоматически искать доступную сеть Wi-Fi.

Примечание

IP-адрес Wi-Fi можно изменить.

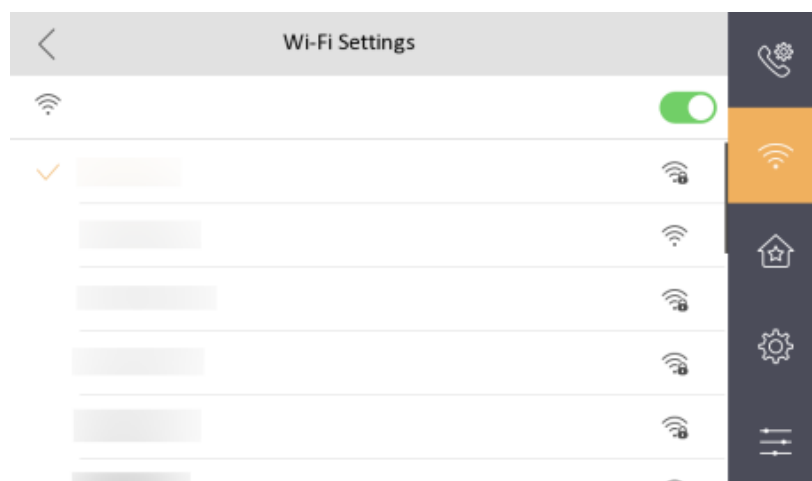


Рисунок 2-4 Настройки Wi-Fi

Выберите Wi-Fi и подключитесь.

2.2.3 Настройка IP-адреса привязанного устройства

Привязанные сетевые параметры относятся к сетевым параметрам устройств (например, вызывной панели, домофона, пульта консьержа / диспетчера, центра управления и т. д.), к которым подключен видеодомофон. Вызывная панель, центр управления, пульт консьержа / диспетчера и домофон являются привязанными к видеодомофону устройствами.

С частным протоколом SIP связь может быть реализована только тогда, когда все устройства находятся в одном сегменте сети с видеодомофоном.

Благодаря стандартному протоколу SIP, связь может быть реализована, когда все устройства поддерживают стандартный протокол SIP.

Шаги

Примечание

- Домофон не поддерживает добавление по стандартному протоколу SIP.
- В качестве примера взяты сетевые настройки вызывной панели.

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Настройки») → , чтобы перейти на страницу управления устройством.

Примечание

Пароль администратора по умолчанию является паролем активации.

2. Выберите **Main Door Station** («Вызывная панель»), чтобы открыть диалоговое окно с информацией об устройстве.

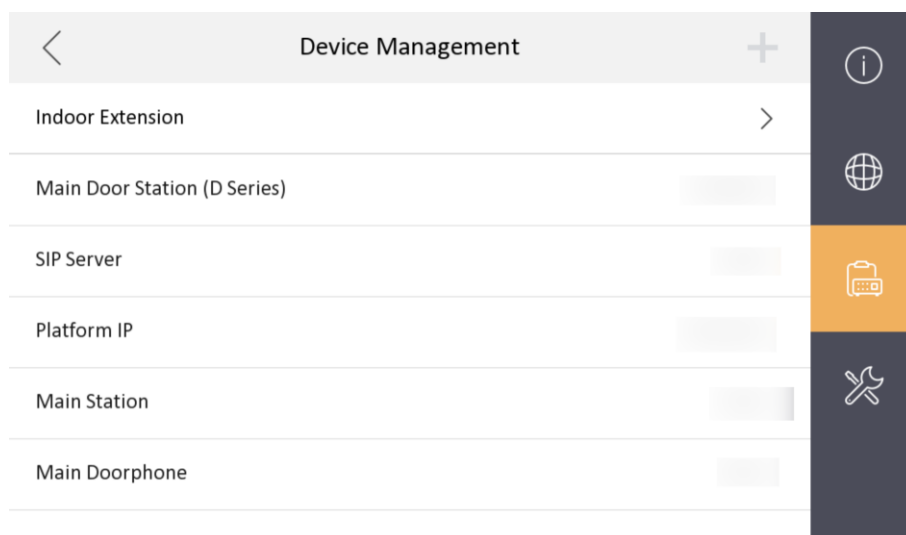


Рисунок 2-5 Информация об устройстве

Настройка параметров привязанной вызывной панели.

Нажмите  для настройки параметров вызывной панели.

3. Выберите устройство для привязки. Настройте следующие параметры.

Имя

Можно изменить имя устройства.

Язык

Выберите язык устройства из выпадающего списка.

Сеть

Включите **Auto Get IP Address** («Автоматическое получение IP-адреса»), и система автоматически назначит IP-адрес, маску подсети и шлюз. Или вручную настройте **IP Address** («IP-адрес»), **Subnet Mask** («Маска подсети») и **Gateway** («Шлюз»).

Параметры дверного замка

После подключения замка к вызывной панели можно настроить имя замка и продолжительность открытого состояния двери.



Примечание

Можно настроить до двух замков.

Настройки громкости

Настройте громкость микрофона и громкость вывода.

Настройка вызова номера

Вызываемый номер должен совпадать с номером помещения с видеодомофоном. Если нажать кнопку вызова на вызывной панели, можно напрямую позвонить на видеодомофон.

Пароль общего доступа

Чтобы открыть дверной замок, связанный с вызывной панелью, можно использовать пароль общего доступа. Выберите тип пароля общего доступа. Введите старый и новый пароль, затем подтвердите новый пароль. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

Восстановление настроек по умолчанию

Восстановить все настройки

Все параметры будут сброшены до заводских настроек. Система перезагрузится, чтобы изменения вступили в силу.

Перезагрузка устройства

Перезагрузите устройство.

2.2.4 Настройки IPv6

Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Конфигурация») → , чтобы перейти на страницу.

Нажмите **IPv6 Settings** («Настройки IPv6») для конфигурации.

2.2.5 Настройка номера видеодомофона

Номер видеодомофона и номер дополнительного видеодомофона — это номера, которые могут быть набраны другими устройствами для вызова видеодомофона или дополнительного видеодомофона в системе внутренней связи. Номер видеодомофона состоит из номера этажа, номера помещения, номера комплекса, номера здания и номера блока.

Номер дополнительного видеодомофона должен быть числовым от 1 до 5.

Для 1 видеодомофона можно установить до 5 дополнительных видеодомофонов.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Настройки») → , чтобы перейти на страницу настроек номера видеодомофона.



Примечание

Пароль администратора по умолчанию является паролем активации.

2. Выберите видеодомофон, чтобы настроить информацию о помещении, продолжительность просмотра в режиме реального времени, параметры SIP и пароль.

Информация о помещении

Можно задать название помещения, номер помещения и выбрать отображение названия помещения. Нажмите **Advanced Settings** («Расширенные настройки»), чтобы задать номер комплекса, номер здания, номер этажа и номер блока, если необходимо.



Примечание

- Если информация отсутствует, номер комплекса, номер здания, номер этажа и номер блока можно опустить.
 - Если в одном здании находятся два видеодомофона, и необходимо вызвать один видеодомофон через другой, введите номер помещения напрямую и нажмите вызов.
 - Если в двух зданиях установлено два видеодомофона, и необходимо вызвать один видеодомофон через другой, введите номер здания и номер помещения для вызова. Например, позвоните по номеру 1-405, чтобы позвонить в помещение 405 в здании 1.
-

Продолжительность просмотра в режиме реального времени

Можно установить продолжительность просмотра в режиме реального времени (от 1 до 1800 секунд).

Настройки SIP

Можно настроить параметры SIP. Подробная информация об операциях представлена в разделе **Настройки SIP**

Настройки пароля

Можно настроить пароль разблокировки и код принуждения.

3. Выберите дополнительный видеодомофон, чтобы настроить информацию о помещении, продолжительность просмотра в режиме реального времени, пароль регистрации и включить SIP 1.0, если необходимо.

Информация о помещении

Можно задать название и номер помещения.

Если два видеодомофона находятся в одном здании, можно напрямую позвонить по номеру помещения.

Продолжительность просмотра в режиме реального времени

Можно настроить продолжительность просмотра в режиме реального времени.

Пароль регистрации

Можно создать новый пароль регистрации SIP.

Совместимость с видеодомофоном SIP 1.0

Можно включить протокол SIP 1.0.

2.2.6 Настройки SIP

Между устройствами можно установить связь по протоколу SIP. Введите пароль для регистрации SIP, включите стандартный SIP и настройте учетную запись VIOP.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Параметры») и введите пароль администратора (пароль активации).
2. Нажмите **SIP Settings** («Настройки SIP») на странице локальной информации.

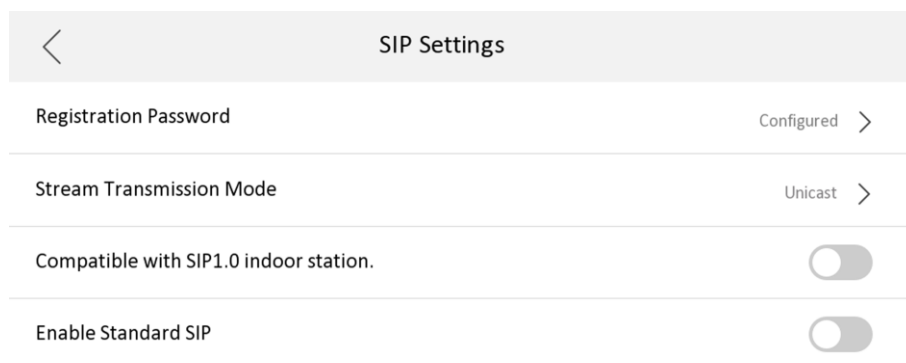


Рисунок 2-6 Настройки SIP

3. Введите пароль регистрации SIP.
 - 1) Нажмите **Registration Password** («Пароль регистрации»).
 - 2) Создайте новый пароль регистрации SIP и подтвердите его.
 - 3) Нажмите **OK**.

4. Опционально. Нажмите **Compatible with SIP 1.0 Indoor Station** («Совместимость с видеодомофоном с SIP 1.0»), и видеодомофон с SIP 2.0 будет совместим с видеодомофоном с SIP 1.0.

5. Опционально. Включите стандартный протокол SIP, чтобы получить доступ к сторонним устройствам.

1) Сдвиньте ползунок **Enable Standard SIP** («Включить стандартный протокол SIP»).

2) Нажмите **VOIP Account Settings** («Настройки учетной записи VOIP») и настройте информацию учетной записи, включая имя пользователя, номер телефона, зарегистрированное имя пользователя, пароль, домен, номер порта и дату истечения срока действия.



Примечание

Имя пользователя может содержать до 32 символов.

2.2.7 Добавление устройства

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Параметры») и введите пароль администратора (пароль активации).

2. Нажмите , чтобы вернуться на страницу управления устройством.

3. Нажмите +, чтобы открыть диалоговое окно.

4. Выберите протокол для добавления устройства.

– Выберите **iFlow Protocol** («Протокол iFlow») и сможете добавить камеру, зависящую от протокола iFlow.

Введите имя устройства, IP-адрес, имя пользователя и пароль устройства. Измените номер порта и номер канала.

Закройте страницу, чтобы сохранить настройки.

– Выберите **Open Network Video Interface** («Открытый сетевой видеointерфейс») для добавления устройства.

Введите имя устройства, IP-адрес, имя пользователя и пароль устройства.

Закройте страницу, чтобы сохранить настройки.

2.2.8 Настройка зоны и тревоги

Настройка зоны

Можно установить тип зоны, тип тревоги, время задержки и другие параметры 8 зон.

Перед началом

Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Featured Functions** («Избранные функции») и включите **Alarm** («Тревога»).

Шаги

Примечание

Страница состояния постановки на охрану и страница настроек зоны по умолчанию скрыты. Сначала необходимо включить функцию тревоги.

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Alarm** → **Zone Settings** («Тревога → Настройки зоны»), чтобы перейти на страницу настроек зоны.
 2. На этой странице будут отображаться **Wired Detector** («Проводные датчики») и **Wireless Detector** («Беспроводные датчики»).
-

Примечание

Чтобы добавить беспроводной датчик, нажмите **Add Device** («Добавить устройство») внизу страницы.

Только некоторые модели поддерживают беспроводной датчик.

3. Выберите зону, чтобы открыть диалоговое окно редактирования параметров зоны.
 4. Можно просмотреть подробную информацию о датчике и установить тип зоны, название, тип тревоги, задержку на входе и задержку на выходе.
-

Примечание

Для беспроводных датчиков также можно просмотреть уровень заряда батареи и уровень сигнала с помощью значков на странице настроек зоны. Чтобы перейти на страницу с подробной информацией, необходимо долго нажимать на датчик.

5. Опционально. Можно нажать **Delete** («Удалить») внизу страницы с подробными сведениями о датчике или удерживать датчик и выбрать **Delete** («Удалить»), чтобы удалить привязанный датчик на странице настроек зоны.
 6. Нажмите **OK** для сохранения настроек.
-

Примечание

- Доступно 7 типов зон: **Panic Button** («Тревожная кнопка»), **Door Contact** («Дверной контакт»), **Smoke Detector** («Датчик дыма»), **Active Infrared** («Активный ИК-датчик»), **Passive Infrared** («Пассивный ИК-датчик»), **Gas Detector** («Датчик газа») и **Doorbell** («Дверной звонок»).

- Доступно 3 типа тревоги: **24h Alarm** («Тревога 24 часа»), **Instant Alarm** («Мгновенная тревога») и **Delay Alarm** («Отложенная тревога»).

В качестве типа тревоги выберите тревогу 24 часа, и зона будет поставлена на охрану на 24 часа.

В качестве типа тревоги выберите мгновенную тревогу, и тревога зоны сработает незамедлительно при обнаружении тревожного события.

В качестве типа тревоги выберите отложенную тревогу, затем настройте время задержки на входе и время задержки на выходе.

- Время задержки на входе и выходе составляет от 30 до 600 секунд.
 - Для датчиков газа, датчиков дыма и дверного звонка в качестве типа тревоги по умолчанию установлена тревога 24 часа. Тип тревоги не может быть изменен.
-

Настройка режима постановки на охрану

Доступно 4 режима постановки на охрану: режим нахождения в области, режим выхода из области, спящий режим и пользовательский режим.

Перед началом

Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Featured Functions** («Избранные функции») и включите **Alarm** («Тревога»).

Шаги

Примечание

На домашней странице функция состояния постановки на охрану и функция настройки зоны по умолчанию скрыты. Сначала необходимо включить функцию тревоги.

1. Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Scene Settings** («Настройки сцены») для перехода на страницу настроек режима постановки на охрану.
 2. Выберите **Stay Mode** («Режим нахождения в области»), **Away Mode** («Режим выхода из области»), **Sleeping Mode** («Спящий режим») и **Custom** («Пользовательский режим»), чтобы перейти на соответствующую страницу.
-

Примечание

Только некоторые модели поддерживают беспроводной датчик.

3. Поставьте выбранную зону на охрану.
-

Примечание

- Зоны настраиваются на странице режима постановки на охрану.
 - Тревога зон с типом тревоги 24 часа, включая зону датчика дыма и зону датчика газа, будет срабатывать, даже если они отключены.
 - Параметры режима постановки на охрану должны быть настроены вместе с настройками состояния постановки на охрану на странице пользователя устройства.
-

4. Также можно сдвинуть ползунок, чтобы включить беспроводной датчик.
-

Примечание

Только некоторые модели поддерживают беспроводной датчик.

2.3 Планирование постановки на охрану по расписанию

Можно установить время начала, дату начала и выбрать, когда включать режим постановки на охрану.

Шаги

1. Нажмите **Advanced Settings** → **Local Information** → **Scheduled Arming Plan** («Расширенные настройки → Локальная информация → Планирование постановки на охрану по расписанию»), чтобы перейти на страницу настроек.
2. Нажмите **+**, чтобы добавить новый план постановки на охрану по расписанию.
3. Введите **Start Time** («Время начала») для плана постановки на охрану и выберите **Start Day** («День начала»). Затем можно нажать, чтобы включить режим постановки на охрану, когда вы находитесь дома, в отъезде, спите и т. д.

2.4 Автоматическая разблокировка двери

Можно включить автоматическую разблокировку двери.

Шаги

1. Нажмите **Advanced Settings** → **Local Information** → **Auto Unlock Door** («Расширенные настройки → Локальная информация → Автоматическая разблокировка двери»), чтобы перейти на страницу настроек.
2. Затем можно выбрать, какой замок будет автоматически разблокирован, и настроить продолжительность автоматической разблокировки двери.
3. Нажмите **OK** для сохранения настроек.



Примечание

- Если включена функция автоматической разблокировки двери, также можно увидеть соответствующие значки на главной странице.
 - Если автоматическая разблокировка двери выключена, на главной странице будет отображаться значок .
 - Если автоматическая разблокировка двери включена, на главной странице будет отображаться значок .
-

2.5 Настройка отображения состояния замка двери

Можно настроить количество отображаемых замков.

Шаги

1. Нажмите **Advanced Settings** → **Local Information** → **Door Lock Display Settings** («Расширенные настройки → Локальная информация → Настройки отображения дверных замков»), чтобы перейти на страницу настроек.

2. Нажмите, чтобы выбрать, какие замки будут отображаться на странице. Также можно выбрать отображение одного или двух замков.

2.6 Настройки пароля

2.6.1 Настройки безопасности

Если вы забыли пароль администратора (пароль активации), можно изменить пароль через зарезервированный адрес электронной почты или ответы на контрольные вопросы.

Шаги

1. Нажмите **Settings** →  → **Configuration** («Настройки → Конфигурация») и введите пароль администратора (активации), чтобы перейти на страницу локальной информации. Нажмите  → **Security Settings** («Настройки безопасности»), чтобы войти на страницу настроек безопасности.
2. Нажмите **Email Address** («Адрес электронной почты»). Введите или измените адрес.
3. Нажмите **Security Question** («Контрольный вопрос»). Выберите контрольные вопросы и введите ответы.
4. После настроек можно сбросить пароль через зарезервированный адрес электронной почты или ответив на вопросы.

2.6.2 Изменение пароля разблокировки / кода принуждения

Можно создавать и редактировать код принуждения и пароль разблокировки видеодомофона.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Параметры») и введите пароль администратора (пароль активации).
2. Нажмите **Password** («Пароль») на странице локальной информации.

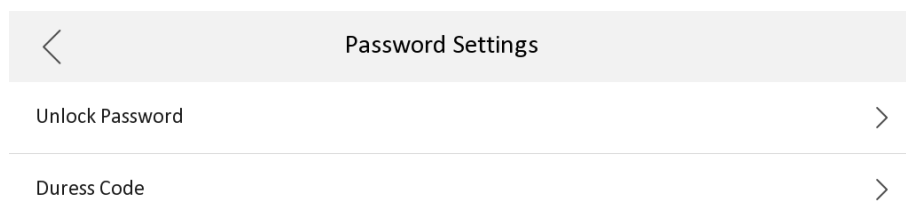


Рисунок 2-7 Страница настройки пароля разблокировки и кода принуждения

3. Нажмите **Unlock Password** («Пароль разблокировки») или **Duress Code** («Код принуждения»), чтобы открыть диалоговое окно настройки пароля.

Пароль разблокировки

Создайте пароль разблокировки видеодомофона. Если устройство подключено к замку, введите пароль для разблокировки.

Код принуждения

Когда вас заставляют открыть дверь против своей воли, вы можете ввести код принуждения. Тревог будет незаметно отправлена в центр управления.



Примечание

Код принуждения и пароль разблокировки не должны совпадать.

4. Создайте новый пароль и подтвердите его.

5. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

2.7 Информация об устройстве

Посмотрите информацию об устройстве, включая версию, модель, серийный номер и заявление об отказе от ответственности за использование открытого исходного кода.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Device Information** («Информация об устройстве») для перехода на соответствующую страницу.
2. Просмотр версии устройства, модуля и серийного номера.
3. Опционально. Нажмите **Open Source Disclaimer** («Отказ от ответственности за использование открытого исходного кода») для просмотра лицензии на ПО с открытым исходным кодом.

2.8 Настройки основных параметров

На этой странице можно отформатировать или установить TF-карту, очистить экран, установить язык системы и настроить яркость экрана.

Нажмите **Settings** («Настройки») →  для перехода на страницу настроек основных параметров.

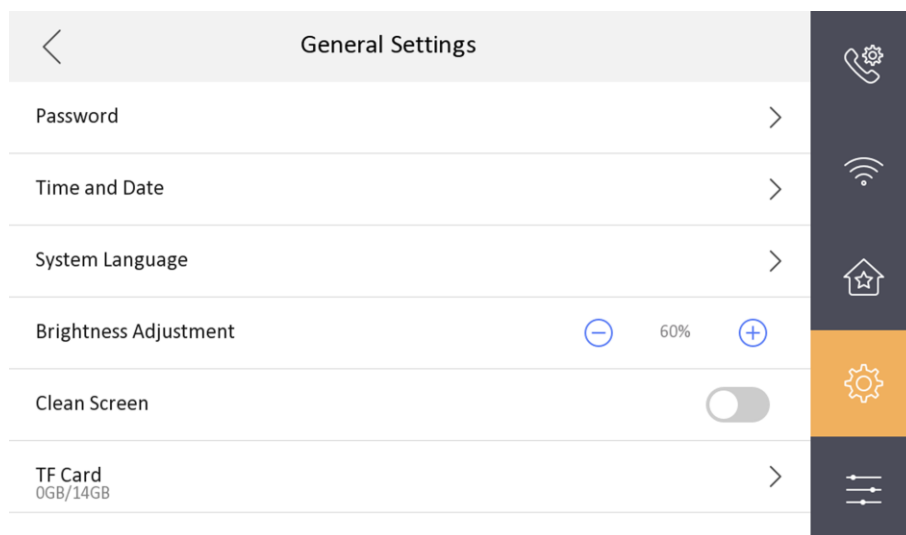


Рисунок 2-8 Страница общих настроек

Пароль

Можно управлять паролем для постановки / снятия с охраны и паролем сцены. Подробная информация представлена в соответствующем разделе.

Время и дата

Можно установить формат отображения времени и даты, настроить текущее время. Также можно нажать **Sync Time** («Синхронизация времени») и включить NTP для синхронизации времени устройства.

Примечание

- Убедитесь, что устройство подключено к сети, иначе функция NTP будет недоступна.
 - Подробная информация представлена в разделе **Синхронизация времени**.
-

Язык системы

Нажмите **System Language** («Язык системы») для изменения языка системы.

Примечание

Видеодомофон поддерживает 36 языков.

Регулировка яркости

Нажмите + или - для регулировки яркости экрана.

Очистка экрана

Включите функцию **Clear Screen** («Очистка экрана»), и экран будет заблокирован на 30 секунд. В течение этого времени можно очистить поверхность экрана.



Примечание

- После включения функции очистки экрана нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, чтобы выйти из режима очистки экрана.
 - Устройство без кнопки разблокировки автоматически выйдет из режима очистки экрана по истечении времени.
-

TF-карта

Нажмите **TF Card** («TF-карта»), чтобы посмотреть или форматировать TF-карту.



Примечание

- После установки TF-карты нажмите **OK**, чтобы подтвердить обновление с помощью TF-карты.
 - Не выключайте устройство во время обновления.
 - Устройство автоматически перезагрузится после завершения обновления.
-

2.9 Избранные функции

Можно настроить параметры зоны, параметры сцены и параметры ярлыка на странице настроек.

Нажмите **Settings** («Настройки») → , чтобы перейти на страницу избранных функций.

Основные функции, функции безопасности и вызовы

Выберите **Call Elevator** («Вызов лифта»), **Alarm** («Тревога»), **Call Management Center** («Вызов центра управления»), **Leave message** («Оставить сообщение») или **Snapshot** («Снимок»). Ярлык появится на главной странице.

Можно установить время отправки сообщения и время снимка, если эти две функции включены.

Тревога детектора саботажа

Можно включить **Tampering Alarm** («Тревога детектора саботажа») в избранных функциях. При срабатывании кнопки тампера запускается тревога.

Обнаружение движения

Можно включить **Motion Detection** («Обнаружение движения») в избранных функциях. После включения устройство начнет запись при обнаружении движения людей. После включения эта функция отобразится на странице **Event Record** («Запись события»).

Запись разблокировки двери

Можно включить **Door Unlock Record** («Запись разблокировки двери») в избранных функциях.

После включения эта функция отобразится на странице **Event Record** («Запись события»).

Видеовызов

Можно включить **Call Video** («Видеозвонок») в избранных функциях.

После включения эта функция отобразится на странице **Event Record** («Запись события»).

Черный список

Можно включить **Blocklist** («Черный список») в избранных функциях.

После включения эта функция отобразится на странице **Contact List** («Список контактов»).

Изменение голоса

Можно включить **Voice Changer** («Изменение голоса») в избранных функциях.

Затем можно выбрать свой оригинальный голос или изменить его на мужской голос или голос клоуна.

После включения эта функция будет отображаться на всех страницах видеодомофона.



Примечание

Можно нажать на значок  на странице, чтобы изменить голос.

2.10 Настройки выхода

Можно настроить подключенные устройства вывода и управлять ими через страницу настроек вывода. Можно изменить имя реле и продолжительность открытия. Также можно настроить отображение кнопки реле на главной странице.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Output Settings** («Настройки вывода»).



Примечание

- Поддержка до 4 реле.
 - Если реле не отображаются на странице, возможно, устройство не поддерживает эту функцию.
-

2. Выберите реле и установите параметры.

Название

Можно изменить имя реле.



Примечание

Допускается от 1 до 32 символов. Поддерживает прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы.

Оставить дверь открытой

Включите функцию, реле остается разомкнутым.

Продолжительность времени открытия можно установить после отключения функции.

Примечание

- Функция отключена по умолчанию.
- Для установки доступно от 1 до 180 с.

Скрыть на главной странице

Включите функцию, и кнопка реле будет отображаться на главной странице. Можно управлять состоянием реле вручную на главной странице.

Функция отключена, и кнопка реле не будет отображаться на главной странице.

2.11 Настройки параметров системы

На странице настройки параметров системы Можно форматировать или установить TF-карту, очистить экран, посмотреть информацию о версии видеодомофона и перезагрузить систему.

Настройка основных параметров

Нажмите **Settings** («Настройки») →  для перехода на страницу настроек основных параметров.

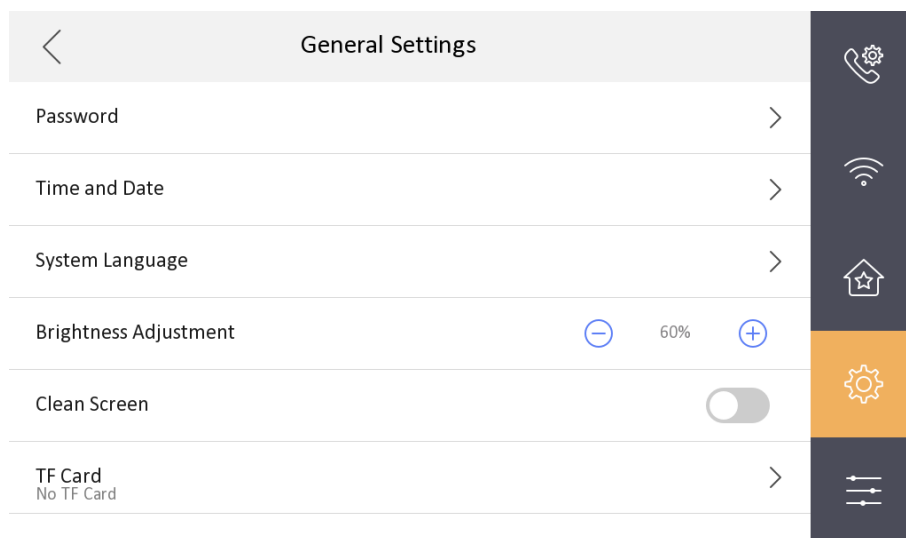


Рисунок 2-9 Страница общих настроек

Время и дата

Можно настроить формат отображения времени и даты, настроить текущее время. Также можно нажать **Sync Time** («Синхронизация времени») и включить NTP для синхронизации времени устройства. Нажмите **Enable DST** («Включить DST») и настройте время перехода на летнее время, время окончания и смещения.



Примечание

- Убедитесь, что устройство подключено к сети, иначе функция NTP будет недоступна.
- Подробная информация представлена в разделе **Синхронизация времени**.

Язык системы

Нажмите **System Language** («Язык системы») для изменения языка системы.



Примечание

Видеодомофон поддерживает 36 языков.

Регулировка яркости

Нажмите + или - для регулировки яркости экрана.

Очистка экрана

Включите функцию **Clear Screen** («Очистка экрана»), и экран будет заблокирован на 30 секунд. В течение этого времени можно очистить поверхность экрана.



Примечание

- После включения функции очистки экрана нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, чтобы выйти из режима очистки экрана.
- Устройство без кнопки разблокировки автоматически выйдет из режима очистки экрана по истечении времени.

TF-карта

Нажмите **TF Card** («TF-карта»), чтобы посмотреть или форматировать TF-карту.

Перезагрузка

Нажмите **Settings** («Настройки») , чтобы перейти на страницу расширенных настроек. Нажмите **Reboot Device** («Перезагрузка устройства»), чтобы перезагрузить устройство.

Обслуживание системы

Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Параметры») и введите пароль администратора (пароль активации).

Нажмите , чтобы вернуться на страницу обслуживания системы.

Обновление

Нажмите **Upgrade** («Обновить»), чтобы получить пакет обновления онлайн и перезагрузить устройство автоматически после обновления.

Восстановление

Восстановление настроек по умолчанию

Нажмите **Restore Default Settings** («Восстановить настройки по умолчанию»), чтобы восстановить заводские настройки параметров, кроме параметров сети и пароля активации. Система перезагрузится автоматически.

Восстановить все настройки

Нажмите **Restore All** («Восстановить все»), чтобы восстановить все параметры до заводских настроек, при этом система автоматически перезагрузится.

Мастер настройки

Нажмите **Wizard** («Мастер настройки») и настройте язык, сеть, тип видеодомофона, номер устройства. Подробная информация представлена в разделе **Быстрые операции**.

Пользовательские предпочтения

Нажмите **Settings** («Настройки») →  для перехода на страницу пользовательских предпочтений.

Избранные функции

Выберите **Call Elevator** («Вызов лифта»), **Alarm** («Тревога»), **Call Management Center** («Вызов центра управления») или **Leave message** («Оставить сообщение»). Ярлык появится на главной странице.

Настройка зоны



Примечание

Только при включении **Alarm** («Тревога») в настройках ярлыка функция **Zone Settings** («Настройки зоны») может отображаться на странице настроек.

Настройте параметры зоны. Подробная информация представлена в разделе **Настройка зоны**.

Настройки сцены



Примечание

Только при включении **Alarm** («Тревога») в настройках ярлыка функция **Scene Settings** («Настройки сцены») может отображаться на странице настроек.

Установите параметры сцены, включая режим нахождения в области, режим выхода из области, спящий режим, или настройте сцену. Подробная информация представлена в разделе **Настройки режима постановки на охрану**.

2.12 Синхронизация времени

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Time and Date** («Время и дата»), чтобы открыть страницу синхронизации времени.
2. Нажмите **Date Format** («Формат даты») и **Time Format** («Формат времени»), чтобы установить формат времени.
3. Опционально. Нажмите **Time** («Время»), чтобы установить время вручную.
4. Нажмите **Sync Time** («Синхронизация времени»).

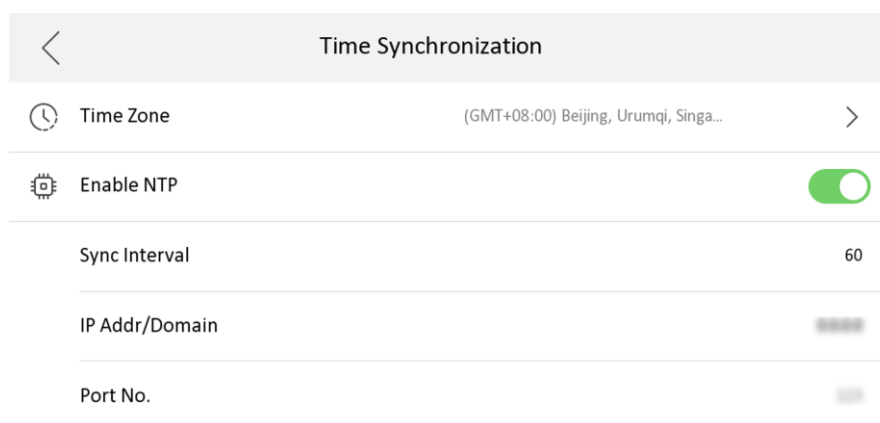


Рисунок 2-10 Синхронизация времени

- 1) Выберите **Time Zone** («Часовой пояс»).
- 2) Нажмите **Enable NTP** («Включить NTP»).
- 3) Установите интервал синхронизации, введите IP-адрес / домен NTP-сервера и номер порта.

Примечание

- Единица измерения интервала синхронизации по умолчанию: минуты.
 - Часовой пояс также можно настроить, если NTP не включен.
-

2.13 Настройки звука

Установите звук рингтона, громкость и автоответчик.

2.13.1 Настройки вызова

Можно установить мелодию звонка, продолжительность звонка, время переадресации звонка на странице настроек звонка.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  для перехода на страницу настроек вызова.

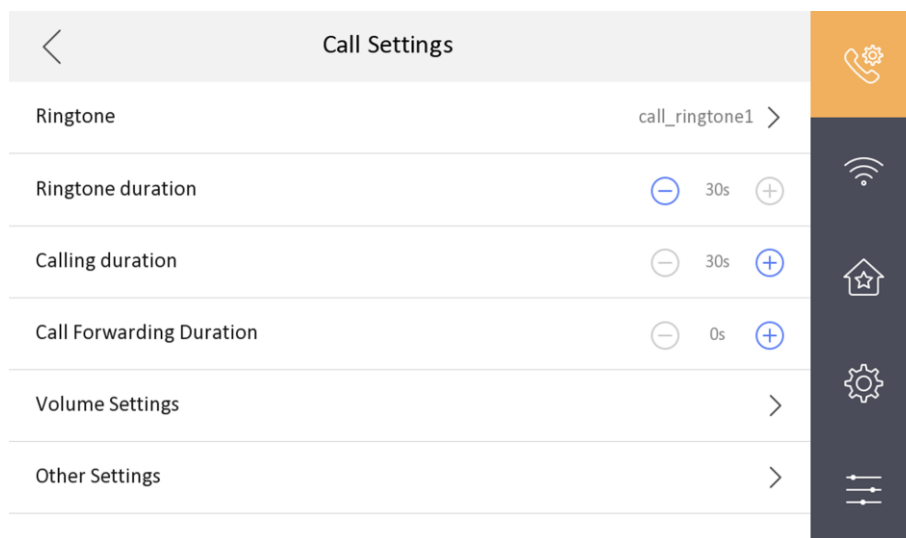


Рисунок 2-11 Настройки звонка

2. Настройте соответствующие параметры.

Мелодия звонка

Доступно 3 мелодии звонка по умолчанию. Можно настроить и импортировать не более 4 мелодий с помощью инструмента пакетной настройки или клиентского программного обеспечения iVMS-4200/Guarding Vision.

Продолжительность звонка: максимальная продолжительность звонка на видеодомофоне при отсутствии ответа. Звонок длится от 30 до 60 с.

Продолжительность звонка

Вызов завершится автоматически, если фактическая продолжительность вызова превышает настроенную. Вызов длится от 30 до 60 с.

Продолжительность переадресации вызова

Предел продолжительности звонка, после которого звонок автоматически переадресовывается на мобильный телефон, указанный жильцом. Продолжительность переадресации вызовов составляет от 0 до 20 с.

Прочие настройки

Можно установить функции **Do Not Disturb** («Не беспокоить») и **Auto-answer** («Автоответчик»).

Автоответчик

Включите **Auto-answer** («Автоответчик»). После включения на вызов от вызывной панели будет автоматически направляться на видеодомофон. При вызове с вызывной панели можно оставить голосовые сообщения. Сообщение можно проверить в разделе **Message** («Сообщения») на главной странице устройства.

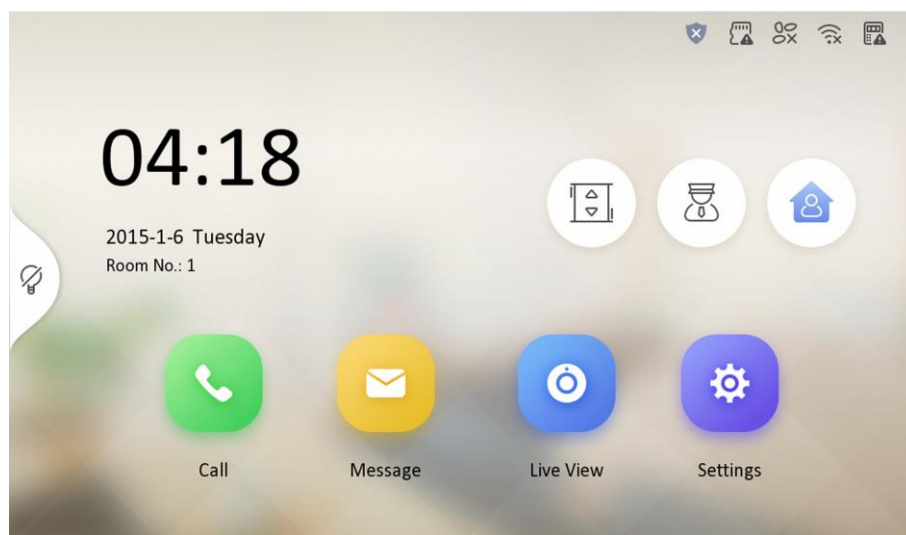


Рисунок 2-12 Главная страница

Примечание

Прежде чем включить функцию **Auto-answer** («Автоответ»), необходимо включить функцию **Leave Message** («Оставить сообщение»). Нажмите **Settings** («Настройки») , чтобы перейти на страницу настроек. Включите функцию **Leave Message** («Оставить сообщение») и вернитесь на страницу настроек вызова, чтобы включить автоответ.

Устройство с функцией не беспокоить

Выберите **All** («Все»), и все устройства не будут беспокоить это устройство. Выберите **Indoor Station** («Видеодомофон») и все видеодомофоны не будут беспокоить это устройство.

Не беспокоить

Установите расписание функции не беспокоить. Выберите **Close** («Закрыть»), и функция не беспокоить будет отключена. Выберите **All Day** («Весь день»), и это устройство не будет беспокоить весь день. Выберите **Schedule** («Расписание»), и можно установить продолжительность функции не беспокоить. В течение установленного времени это устройство не будет беспокоить.

Примечание

Дополнительный видеодомофон не поддерживает настройки продолжительности звонка, настройки переадресации вызовов или функцию автоответчика.

2.13.2 Настройки громкости

Настройте громкость микрофона, громкость звука уведомления, громкость звонка и включите звук сенсора.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Volume Settings** («Настройки громкости») для перехода на страницу настроек громкости.
2. Установите громкость микрофона, уведомления и звонка. Также можно включить **Touch Sound** («Звук сенсора»), чтобы включить звук клавиш.
3. Нажмите **Audio Inspection** («Проверка аудио»). Затем можно выполнить аудиопроверку с помощью **Speaker** («Динамик») или **Microphone** («Микрофон»).
4. Нажмите **OK**, чтобы завершить проверку.

2.14 Разрешения для пользователей

Настройте разрешения сотрудника.

Шаги

1. **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Конфигурация») → , чтобы перейти на соответствующую страницу.
2. Нажмите **+**, чтобы установить необходимые разрешения.
3. Нажмите **Save** («Сохранить»).



Примечание

Можно настроить и синхронизировать информацию о правах доступа к вызывной панели (включая карту, пароль) на видеодомофоне. Однако поддерживается только отображение пользователя, добавленного с этого конкретного видеодомофона. Не поддерживается отображение пользователей, добавленных на вызывную панель с помощью других видеодомофонов, распределения платформы или веб-интерфейса вызывной панели. После добавления пароля или карты для пользователя появится значок  , похожий на тот, что появился сбоку.

Время ожидания добавления карты – 5 минут.

2.15 Операции через мобильный клиент

Устройство поддерживает добавление в Hik-Connect/Guarding Vision и настройку удаленно через клиент.

2.15.1 Привязка к мобильному клиенту

Перед началом

Примечание

Функция отличается в зависимости от модели устройства. Проверьте функционал фактического устройства.

Шаги

1. Нажмите **Settings** →  → **Configuration** →  → **Hik-Connect/Guarding Vision Service Settings** («Параметры → Настройки → Настройки службы Hik-Connect/Guarding Vision»), чтобы открыть страницу настроек.

Примечание

Для входа на страницу настроек требуется пароль администратора.

2. Нажмите **Enable Hik-Connect Service/Guarding Vision Service** («Включить службу Hik-Connect/Guarding Vision »).

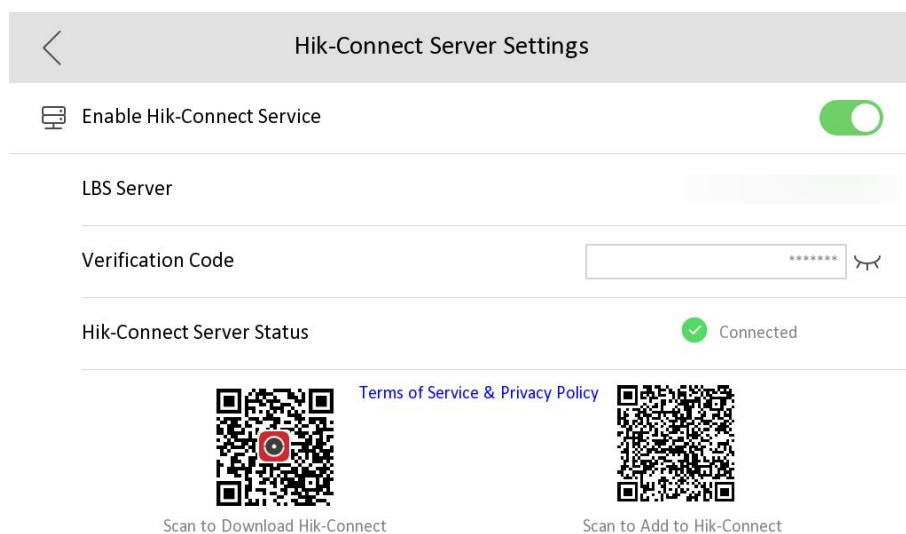


Рисунок 2-13 Включение службы Hik-Connect/Guarding Vision

3. Измените LBS-сервер и **Verification Code** («Проверочный код»).

Примечание

Проверочный код используется для добавления устройства в мобильный клиент.

4. Опционально. Сканируйте QR-код на экране.

Примечание

- Отсканируйте левый QR-код на экране, чтобы получить доступ к Hik-Connect.

- Сканируйте QR-код на экране справа, чтобы добавить устройство в мобильный клиент.
-

2.15.2 Отмена привязки учетной записи

Удалите учетную запись из мобильного клиента.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Configuration** («Параметры») и введите пароль администратора (пароль активации).
2. Нажмите , чтобы вернуться на страницу обслуживания системы.
3. Нажмите **Unlink App Account** («Отключить учетную запись приложения») и следуйте инструкциям на странице.

Раздел 3 Активация

3.1 Активация устройства при помощи клиентского ПО iVMS-4200/Guarding Vision

Вы можете настроить и управлять домофоном только после создания пароля для активации устройства.

Перед началом

Параметры видеодомофона по умолчанию:

- IP-адрес по умолчанию: 192.0.0.64.
- № порта по умолчанию: 8000.
- Имя пользователя по умолчанию: admin.

Шаги

1. Запустите клиентское ПО, войдите в **Device Management** («Управление устройством»), поставьте галочку в поле **Online Device** («Онлайн устройство»).
2. Выберите неактивированное устройство и нажмите **Activate** («Активировать»).
3. Создайте пароль и подтвердите его.



Примечание

Настоятельно рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также рекомендуется регулярно обновлять пароль. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта безопаснее.

4. Нажмите **ОК** для активации устройства.

Раздел 4 Другие операции на устройстве

4.1 Разблокировка

Дверь можно открыть с помощью пароля.

Введите # + номер помещения + пароль + #, чтобы открыть дверь.



Примечание

- Пароль содержит 6 цифр.
 - Можно установить 1 пароль через клиентское ПО iVMS-4200/Guarding Vision или локальный интерфейс.
 - Разным кабинетам присваивают разные пароли.
-

4.2 Сообщение посетителей

Можно установить отправку и просмотр сообщения.

Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Featured Functions** («Избранные функции») и включите **Leave Message** («Оставить сообщение»).

Установите **Leave Message Time** («Время отправки сообщения»): **1 day** («1 день»), **7 days** («7 дней») или **30 days** («30 дней»).

Нажмите **Message** («Сообщение») →  для просмотра сообщений от посетителей.



Примечание

Можно сохранить до 200 сообщений, уведомлений и снимков (при вставленной TF-карте).

4.3 Настройка режима постановки на охрану

Доступно 4 режима постановки на охрану: режим нахождения в области, режим выхода из области, спящий режим и пользовательский режим.

Перед началом

Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Featured Functions** («Избранные функции») и включите **Alarm** («Тревога»).

Шаги



Примечание

На домашней странице функция состояния постановки на охрану и функция настройки зоны по умолчанию скрыты. Сначала необходимо включить функцию тревоги.

1. Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Scene Settings** («Настройки сцены») для перехода на страницу настроек режима постановки на охрану.
2. Выберите **Stay Mode** («Режим нахождения в области»), **Away Mode** («Режим выхода из области»), **Sleeping Mode** («Спящий режим») и **Custom** («Пользовательский режим»), чтобы перейти на соответствующую страницу.



Примечание

Только некоторые модели поддерживают беспроводной датчик.

3. Поставьте выбранную зону на охрану.



Примечание

- Зоны настраиваются на странице режима постановки на охрану.
- Тревога зон с типом тревоги 24 часа, включая зону датчика дыма и зону датчика газа, будет срабатывать, даже если они отключены.
- Параметры режима постановки на охрану должны быть настроены вместе с настройками состояния постановки на охрану на странице пользователя устройства.

4. Также можно сдвинуть ползунок, чтобы включить беспроводной датчик.



Примечание

Только некоторые модели поддерживают беспроводной датчик.

4.4 Постановка / снятие с охраны

Видеодомофон имеет четыре режима сцены: спящий режим, режим нахождения в области, режим выхода из области и настраиваемый режим. Можно поставить или снять с охраны помещение в каждом режиме сцены вручную. Выбранный режим сцены будет отображаться на главной странице видеодомофона.

 Примечание

Сначала необходимо создать пароль для постановки / снятия с охраны.

4.4.1 Постановка помещения на охрану

Шаги

1. Нажмите  → **One-Push to Arm** («Постановка на охрану одним нажатием»), чтобы включить сцену.
2. Нажмите , чтобы перейти на страницу сцены.

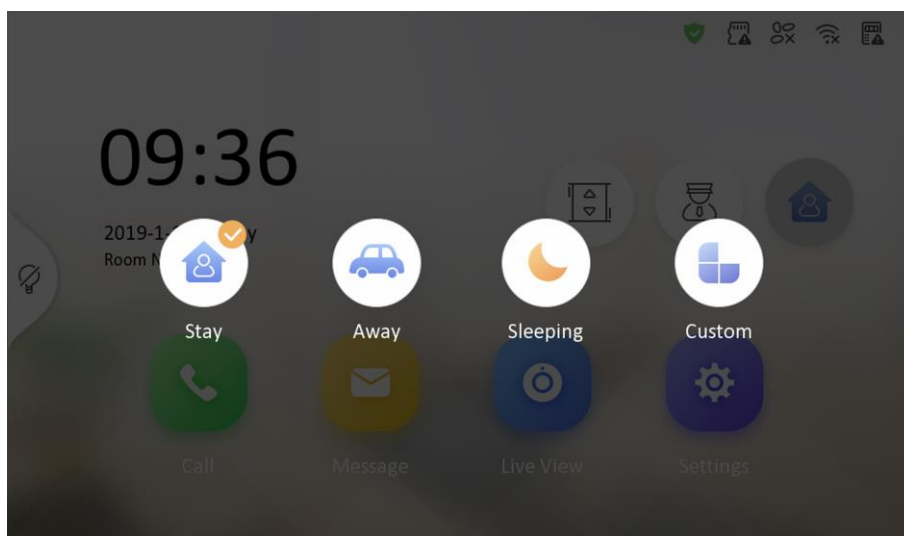


Рисунок 4-1 Страница настройки постановки на охрану

3. Выберите **Stay** («Режим нахождения в области»), **Away** («Режим выхода из области»), **Sleeping** («Спящий режим») или **Custom** («Настраиваемый режим»).
4. Введите пароль постановки / снятия с охраны, чтобы включить сцену.
5. Нажмите **OK**.

4.4.2 Снятие с охраны помещения

Шаги

1. Нажмите  → **One-Push to Disarm** («Постановка на охрану одним нажатием»), чтобы снять с охраны.

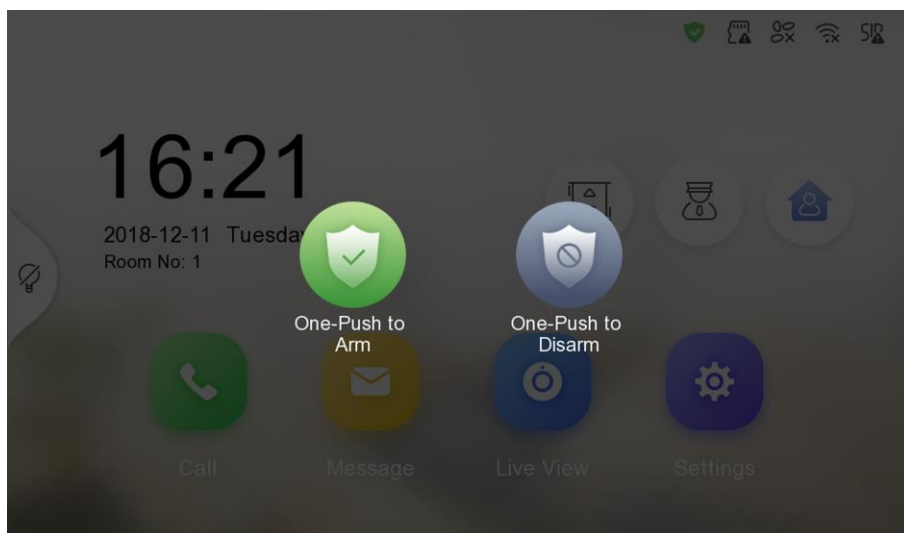


Рисунок 4-2 Снятие с охраны помещения

2. Введите пароль постановки / снятия с охраны.
3. Нажмите **ОК**.

4.5 Вызов лифта

Видеодомофон поддерживает вызов лифта.

Перед началом

Вызов лифта можно включить через клиентское ПО iVMS-4200/Guarding Vision.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Featured Functions** («Избранные функции») и включите **Call Elevator** («Вызов лифта»).
2. Нажмите  на главной странице видеодомофона для вызова лифта.
3. Когда устройство привязано к дверной станции, нажмите на значок разблокировки, чтобы начать вызов лифта.

4.6 Настройки реле

После установки выходных параметров и отображения кнопки реле на главной странице можно управлять реле вручную.

Шаги

1. Нажмите **Settings** («Настройки») →  → **Output Settings** («Настройки выхода») и выключите функцию **Hide on Main Page** («Скрыть на главной странице»).
2. Вернитесь на основную страницу и нажмите .
3. Выберите реле для включения или выключения, устройство управления запустит / остановит работу.

4.7 Просмотр в режиме реального времени

На странице просмотра в режиме реального времени можно просматривать видео в реальном времени с добавленной вызывной панели и сетевой камеры.

Шаги

Примечание

- Убедитесь, что сетевая камера или вызывная панель правильно подключены.
 - Убедитесь, что подключение дополнительного видеодомофона и видеодомофона выполнено успешно.
-

1. Нажмите **Live View** («Просмотр в режиме реального времени»), чтобы перейти на соответствующую страницу.

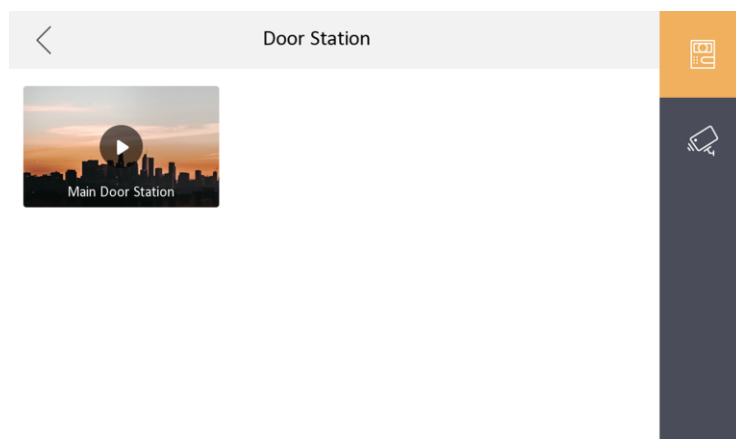


Рисунок 4-3 Просмотр в режиме реального времени

2. Нажмите , чтобы перейти на страницу просмотра вызывной панели в режиме реального времени.

Примечание

- На странице **Call from Door Station** («Вызов через вызывную панель») есть 2 кнопки разблокировки: **Unlock 1** («Разблокировка 1») и **Unlock 2** («Разблокировка 2»). Если нажать кнопку **Unlock 1** («Разблокировка 1»), ворота здания откроются по умолчанию. Если нажать кнопку **Unlock 2** («Разблокировка 2»), откроется дверь, подключенная к вызывной панели.
 - На странице **Call from Door Station** («Вызов через вызывную панель») есть кнопка **1 capture** («Захват 1»). Можно нажать кнопку, чтобы сделать снимок через вызывную панель.
-

3. Нажмите , чтобы перейти на страницу просмотра сетевых камер в режиме реального времени.

4.8 Настройки звонка

4.8.1 Список контактов (черный список)

Перед началом

На странице **Featured Functions** («Избранные функции») можно включить **Blocklist** («Черный список»).

Шаги

1. Нажмите **Call** («Вызов») → , чтобы перейти на страницу со списком контактов.
2. Нажмите , чтобы просмотреть черный список.

Можно удалить или отредактировать черный список.

Человек из черного списка не сможет позвонить.

4.8.2 Добавление контакта

Шаги

1. Нажмите **Call** («Вызов») → , чтобы перейти на страницу со списком контактов.
2. Нажмите на  в правом верхнем углу, чтобы открыть диалоговое окно добавления контакта.
3. Введите контактную информацию.
 - Если используете частный протокол SIP, введите имя контакта и номер помещения.
 - Если используете стандартный протокол SIP, введите имя контакта и номер телефона учетной записи VoIP.
4. Нажмите **OK** для сохранения настроек.



Примечание

Можно добавить до 200 контактов.

5. Опционально. Нажмите на кнопку вызова или кнопку редактирования, чтобы позвонить и отредактировать контакт. Удерживая контакт, нажмите **Delete** («Удалить»), чтобы удалить контакт. Или нажмите **Clear** («Очистить»), чтобы очистить все контакты в списке.

4.8.3 Вызов жильца

Шаги

Примечание

Кнопка вызова центра управления должна отображаться только тогда, когда функция вызова центра управления включена. Подробная информация представлена в руководстве пользователя по настройке.

1. Нажмите **Call** («Вызов») → , чтобы перейти на страницу вызова жильца.
2. Введите номер.

Формат номера вызывающего абонента должен быть x-x-x-xxx. Например, если номер комплекса 1, здания 2, блока 3 и комнаты 405, номер абонента будет 1-2-3-405.

Примечание

Номер микрорайона можно не указывать.

3. Нажмите на кнопку вызова, чтобы начать аудиовизуальный вызов.
4. Опционально. Нажмите , чтобы вызвать центр управления.
5. Опционально. Если хотите позвонить контакту по VoIP, номер вызывающего абонента должен быть номером телефона учетной записи VoIP. Нажмите **VoIP**, чтобы начать аудиовизуальный звонок.

4.8.4 Вызов на видеодомофон / дополнительный видеодомофон

Нажмите кнопку **Call** («Вызов») на главной странице, чтобы войти на страницу вызова.

Если вы устанавливаете видеодомофони дополнительные видеодомофоны дома, то можно позвонить на дополнительный видеодомофон через видеодомофон и наоборот.

Введите **【0 - номер дополнительного видеодомофона】** на видеодомофоне, чтобы начать вызов.

Введите **【0-0】**, чтобы позвонить на видеодомофон через дополнительный видеодомофон.

4.8.5 Запись разговора

Быстрый разговор с выбранными помещениями.

Шаги

1. Нажмите **Message** («Сообщение») → , чтобы перейти на соответствующую страницу.
2. Нажмите на  внизу этой страницы. Затем можно выбрать помещения для связи.

Примечание

- Можно выбрать **Select All** («Выбрать все»), чтобы выбрать все видеодомофоны.

- Можно выполнять быстрые звонки в выбранные помещения, независимо от устройства, будь то видеодомофон или дополнительный видеодомофон.
 - После начала каждого разговора будет запускаться автоматическая запись конечного устройства, с которого происходил разговор. При следующем переходе на страницу разговора ранее записанные конечные устройства будут автоматически выбраны.
-

4.8.6 Прием звонков

Видеодомофон и дополнительный видеодомофон могут принимать вызовы с вызывной панели.

На странице **Call from Door Station** («Вызов через вызывную панель») есть 2 кнопки разблокировки: **Unlock 1** («Разблокировка 1») и **Unlock 2** («Разблокировка 2»). Если нажать **Unlock 1** («Разблокировка 1»), ворота здания откроются по умолчанию. Если нажать **Unlock 2** («Разблокировка 2»), откроется дверь, подключенная к вызывной панели с помощью модуля безопасности двери.

Нажмите кнопку захвата, чтобы сделать снимок в режиме реального времени во время разговора по вызывной панели. На экране отобразится подсказка **Captured** («Захвачено»).

4.8.7 Просмотр записей журнала вызовов

Шаги

1. Нажмите **Call** («Вызов») → , чтобы перейти на страницу журнала вызовов.
2. Нажмите на номер в списке журнала вызовов, чтобы перезвонить.



Примечание

- Дополнительный видеодомофон не поддерживает эту функцию.
 - Видеодомофон сохраняет журналы вызовов с вызывной панели, внешней вызывной панели, центра управления и других видеодомофонов.
 - Удерживая номер в журнале вызовов, откройте меню обработки журналов вызовов. Нажмите **Delete** («Удалить»), чтобы удалить выбранный номер в журнале вызовов. Нажмите **Clear** («Очистить»), чтобы удалить все номера в журнале вызовов.
-

4.9 Управление информацией

На странице управления информацией можно просмотреть публичные уведомления, сообщения посетителей, записи событий и видеозаписи.

- На главной странице нажмите **Message** («Сообщение»), чтобы перейти на страницу входа в управление информацией. (В качестве примера используется **Event Record** («Запись события»)).

Удаление записи: удерживайте элемент, который хотите удалить.

Очистка записей: удерживайте элемент, чтобы очистить все записи в журнале.

Просмотр деталей: удерживая запись, можно просмотреть подробную информацию.



Примечание

На этой странице можно просмотреть записи разблокировки двери, записи о тревоге детектора саботажа и записи об обнаружении движения.

Если в разделе избранных функций включены снимок экрана и запись разблокировки двери, запись разблокировки двери автоматически привяжется к снимку экрана. Появится значок



на соответствующей записи.

Нажмите **Message** («Сообщение») → , чтобы перейти на страницу **Video Record** («Запись видео»).

Вставьте TF-карту, включите запись видео в разделе **Featured Functions** («Избранные функции»), и можете просмотреть видеозаписи на странице **Video Record** («Запись видео»).



Примечание

Функция видеозаписи по умолчанию отключена.

Если TF-карта не распознана, переключатель в разделе **Featured Functions** («Избранные функции») не будет работать, и отобразится сообщение с предупреждением.

Раздел 5 Настройка клиентского ПО

5.1 Управление устройством

Управление устройством включает в себя активацию устройства, добавление устройства, редактирование устройства, удаление устройства и т. д.

После запуска iVMS-4200/Guarding Vision устройства видеодомофонии должны быть добавлены в клиентское программное обеспечение для удаленной настройки и управления.

5.1.1 Добавление устройств видеодомофонии

Шаги



Примечание

- Всего в клиентское ПО можно добавить не более 512 видеодомофонов и пультов консьержа / диспетчера и не более 16 вызывных панелей.
 - Для устройств видеодомофонии необходимо создать пароль, чтобы активировать их, прежде чем они будут добавлены в программное обеспечение и будут работать должным образом. Можно добавить устройства видеодомофонии онлайн или добавить их вручную. В качестве примера приведено добавление устройств видеодомофонии онлайн.
-

1. Нажмите **Maintenance and Management** → **Device Management** («Обслуживание и управление → Управление устройством»), чтобы открыть страницу управления устройством.
2. Нажмите **Device** («Устройство»).
3. Нажмите **Add** («Добавить») для добавления устройства в клиент.

Add

Adding Mode ☒ IP/Domain ☐ IP Segment ☐ Cloud P2P
☐ EHome ☐ HiDDNS ☐ Batch Import

Add Offline Device ☐

* Name
* Address
* Port
* User Name
* Password

Synchronize Time ☒
Import to Group ☒

Set the device name as the group name and add all the channels connected to the device to the group.

Add and New **Add** Cancel

Рисунок 5-1 Добавление устройства

4. Опционально. Нажмите **Online Device** («Онлайн устройства»). Активные онлайн устройства, которые находятся в одной локальной подсети с клиентским ПО, будут отображены в области **Online Device** («Онлайн устройства»).



Примечание

Чтобы добавить онлайн устройства в программное обеспечение, необходимо сначала изменить IP-адрес устройства на ту же подсеть, к которой подключен компьютер.

- 1) Нажмите кнопку **Refresh Every 60s** («Обновлять каждые 60 с»), чтобы обновлять информацию об активных устройствах.
- 2) Выберите из списка устройства, которые нужно добавить.
- 3) Нажмите **Add to Client** («Добавить в клиент») для добавления устройства в клиент.
5. Введите необходимую информацию.

Название

Измените название устройства по своему выбору.

Адрес

Введите IP-адрес устройства. IP-адреса устройств получают автоматически в данном режиме добавления.

Порт

Введите № порта устройства. Значение по умолчанию: 8000.

Имя пользователя

Введите имя пользователя устройства. По умолчанию имя пользователя: admin.

Пароль

Введите пароль устройства.

6. Опционально. Поставьте галочку в поле **Export to Group** («Экспортировать в группу»), чтобы создать группу по названию устройства. Все каналы устройства будут импортированы в соответствующую группу по умолчанию.

С помощью клиента можно также добавить офлайн устройства. Поставьте галочку **Add Offline Device** («Добавить онлайн устройство»), введите необходимую информацию, а также номер канала устройства и номер тревожного входа, а затем нажмите **Add** («Добавить»). Когда автономное устройство подключается к сети, программное обеспечение подключает его автоматически.



Примечание

- Добавление нескольких онлайн устройств: Если хотите добавить несколько онлайн устройств в клиентское программное обеспечение, нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl**, чтобы выбрать несколько устройств, и нажмите **Add to Client** («Добавить в клиент»), чтобы открыть диалоговое окно добавления устройства. Во всплывающем диалоговом окне введите имя пользователя и пароль для добавляемых устройств.
 - Добавление всех онлайн устройств: Если хотите добавить все онлайн устройства в клиентское программное обеспечение, выберите **Add All** («Добавить все») и нажмите **OK** во всплывающем диалоговом окне. Затем введите имя пользователя и пароль для добавляемых устройств.
-

5.1.2 Изменение сетевой информации

Выберите устройство из списка устройств, нажмите , а затем измените сетевую информацию о выбранном устройстве.



Примечание

Необходимо ввести пароль администратора устройства в поле **Password** («Пароль») всплывающего окна, чтобы изменить параметры.

5.2 Настройка системы

Параметры видеодомофонии можно настроить следующим образом.

Шаги

1. Нажмите **Maintenance and Management** → **System Configuration** → **ACS & Video Intercom** («Обслуживание и управление → Настройка системы → Система контроля доступа и видеодомофония») для перехода на страницу настройки системы.
2. Введите необходимую информацию.

Мелодия звонка

Нажмите ... и выберите аудиофайл для мелодии звонка видеодомофона из локального хранения. Кроме того, можно нажать  для проверки аудиофайла.

Продолжительность мелодии звонка

Установите продолжительность звонка в диапазоне от 15 до 60 секунд.

Максимальная продолжительность сеанса видеодомофонии

Установите максимальную продолжительность разговора по видеодомофону в диапазоне от 120 до 600 секунд.

Максимальная продолжительность сеанса домофонии

Установите максимальную продолжительность разговора по вызывной панели в диапазоне от 90 до 120 секунд.

Максимальная продолжительность сеанса связи с устройством контроля доступа

Установите максимальную продолжительность разговора по устройству контроля доступа в диапазоне от 90 до 120 секунд.

3. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

4. Опционально. Нажмите **Default** («По умолчанию») для восстановления настроек по умолчанию.

5.3 Удаленная настройка

В области списка устройств выберите устройство и нажмите  для перехода на страницу удаленной настройки.

5.3.1 Система

Чтобы отобразить информацию об устройстве, нажмите **System** («Система») на странице удаленной настройки: информация об устройстве, общая информация, время, обслуживание системы, информация о пользователе, RS-485 и безопасность.

Информация об устройстве

Чтобы перейти на страницу с основной информацией об устройстве, нажмите **Device Information** («Информация об устройстве»). Вы можете просмотреть основную информацию (тип устройства и серийный номер), а также информацию о версии устройства.

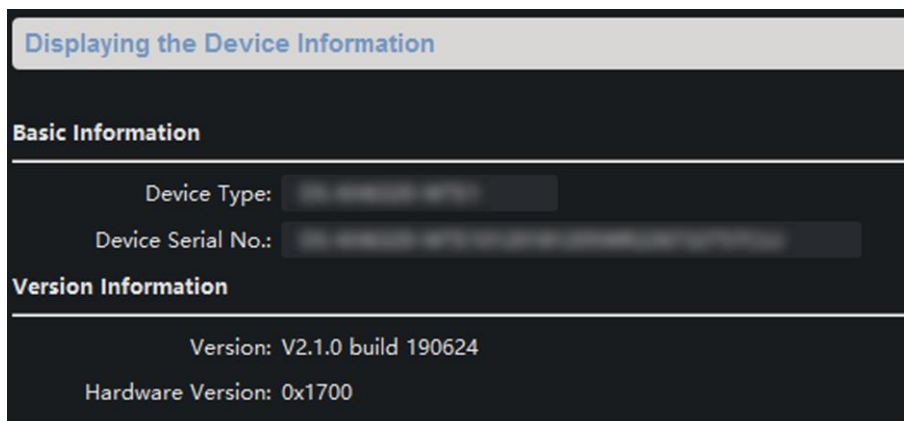


Рисунок 5-2 Информация об устройстве

Основное

Чтобы перейти на страницу настроек основных параметров устройства, нажмите **General** («Основные параметры»). Можно просматривать и редактировать имя и идентификатор устройства, а также выбирать файл для перезаписи.

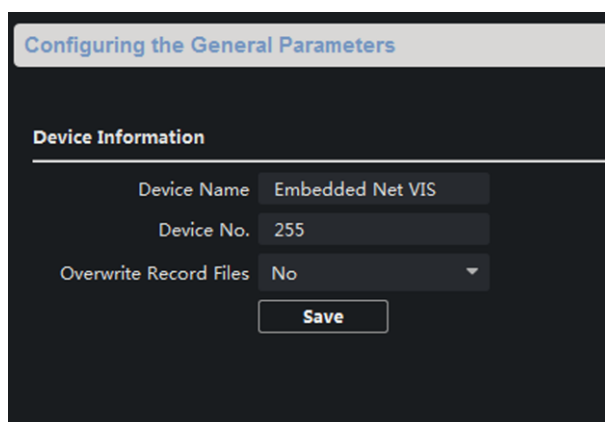


Рисунок 5-3 Общее

Время

Чтобы перейти на страницу настроек времени устройства, нажмите **Time** («Время»).

Configuring the Time Settings (e.g., NTP)

Time Zone

Select Time Zone (GMT+08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, S... ▼

☐ **Enable NTP**

Server Address 0.0.0.0

NTP Port 123

Synchronization Interval 60 min

☐ **Enable DST**

Start Time Apr. ▼ First ▼ Sunday ▼ 2 : 00

End Time Oct. ▼ The Last ▼ Sunday ▼ 2 : 00

DST Bias 60 min ▼

SDK Synchronization

☐ **Synchronization**

Save

Рисунок 5-4 Страница настроек времени

Выберите **Time Zone** («Часовой пояс»), **Enable NTP** («Включить NTP»), **Enable DST** («Включить DST») или **SDK Synchronization** («Синхронизация SDK»). Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек времени.

- Часовой пояс: выберите часовой пояс из выпадающего списка.
- NTP: нажмите **Enable NTP** («Включить NTP») и введите адрес сервера, порт NTP и интервал синхронизации.

Примечание

Номер порта по умолчанию – 123.

- Переход на летнее время: нажмите **Enable DST** («Включить DST») и настройте время перехода на летнее время, время окончания и смещения.
- Синхронизация SDK: нажмите **Synchronization** («Синхронизация»), и система синхронизирует данные с SDK.

Обслуживание системы

Нажмите **System Maintenance** («Обслуживание системы») для перехода на соответствующую страницу.

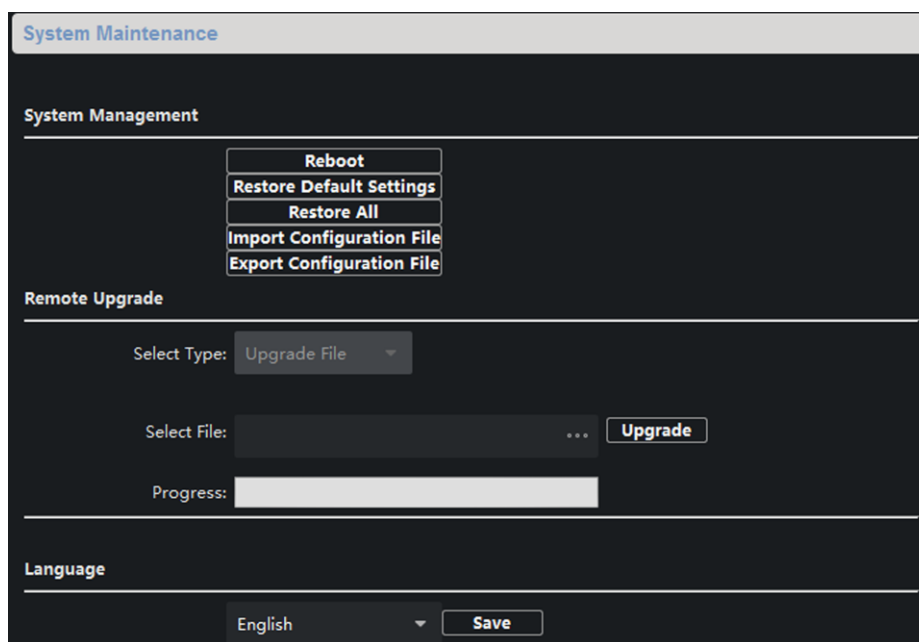


Рисунок 5-5 Обслуживание системы

- Перезагрузка. Нажмите **Reboot** («Перезагрузка»), появится диалоговое окно перезагрузки системы. Нажмите **Yes** («Да»), чтобы перезагрузить систему.
- Восстановление настроек по умолчанию: нажмите **Restore Default Settings** («Восстановить настройки по умолчанию») для восстановления настроек по умолчанию. Все настройки по умолчанию, за исключением сетевых параметров, будут удалены.
- Восстановить все: нажмите **Restore All** («Восстановить все»), чтобы восстановить все параметры устройства и перевести устройство в неактивное состояние.



Примечание

Все настройки по умолчанию, включая сетевые параметры, будут восстановлены. Устройство будет переведено в неактивное состояние.

- Импорт файла конфигурации: нажмите **Import Configuration File** («Импортировать файл настройки»), и появится окно импорта файла. Выберите путь к файлам удаленной настройки. Нажмите **Open** («Открыть»), чтобы импортировать файл удаленной настройки. Файл настройки будет импортирован, и устройство автоматически перезагрузится.
- Экспорт файла конфигурации: нажмите **Export Configuration File** («Экспорт файла настройки»), и появится окно экспорта файла. Выберите путь сохранения удаленных файлов настройки и нажмите **Save** («Сохранить»), чтобы экспортировать файл настройки.
- Удаленное обновление: нажмите ..., чтобы выбрать файл обновления, и нажмите **Upgrade** («Обновить»), чтобы обновить устройство удаленно. Процесс удаленного обновления будет отображаться на панели процессов.
- Язык: выберите язык и нажмите **Save** («Сохранить»), чтобы изменить язык системы устройства.



Примечание

- Устройство поддерживает 35 языков: английский, арабский, французский, русский, испанский, испанский (Латинская Америка), итальянский, немецкий, польский, турецкий, португальский, португальский (Бразилия), узбекский, казахский, чешский, венгерский, голландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий, литовский, эстонский, латышский, норвежский, датский, словенский, словацкий, иврит, шведский, финский, монгольский, вьетнамский, традиционный китайский.
- После изменения языка системы требуется перезагрузка устройства.

Пользователь

Нажмите **User** («Пользователь»), чтобы войти на страницу редактирования информации о пользователе.

Выберите пользователя для редактирования и нажмите **Edit** («Изменить»), чтобы перейти на страницу параметров пользователя.

User Information

User Type: Administrator User Name: admin

Password: Confirm Password:

IP Address: 0.0.0.0 MAC Address: 00:00:00:00:00:00

User Permission

- ☒ Local PTZ Control
- ☒ Local Manual Recording
- ☒ Local Playback
- ☒ Local Parameter Settings
- ☒ Local Log Search
- ☒ Local Advanced Operation
- ☒ Local Parameters View

Save Cancel

Рисунок 5-6 Страница пользователя



Примечание

- Новый пароль и пароль подтверждения должны быть идентичны.
- После редактирования пароля устройства нажмите кнопку **Refresh** («Обновить») в списке устройств, добавленное устройство там отображаться не будет. Чтобы управлять удаленной конфигурацией, вам необходимо снова добавить устройство, указав новый пароль.

RS-485

Выберите **RS-485**, чтобы перейти на страницу настроек RS-485. Здесь можно просматривать и редактировать параметры RS-485.

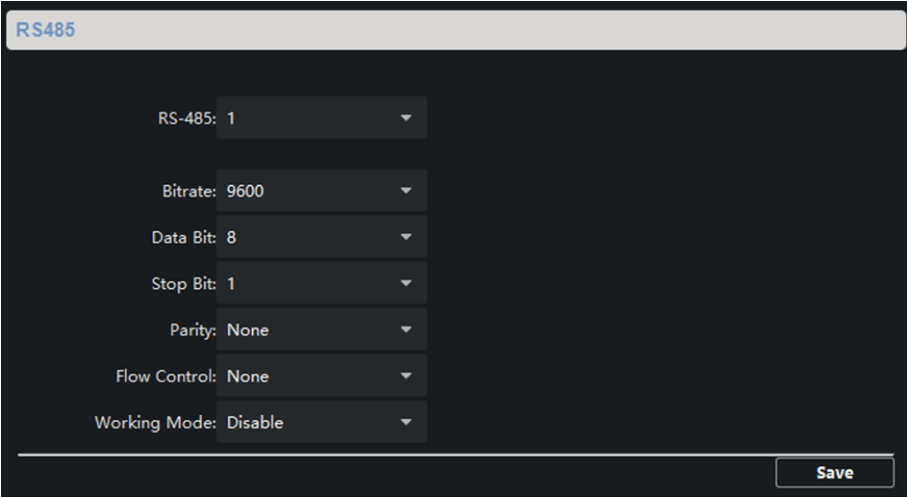


Рисунок 5-7 Настройка RS-485



Примечание

Для видеодомофона и вызывной панели есть 3 варианта рабочего режима: прозрачный канал, режим отключения и настраиваемый режим.

Безопасность

Нажмите **Security** («Безопасность») для перехода на соответствующую страницу. На этой странице можно включить SSH или включить HTTPS.

Нажмите **Save** («Сохранить») после настройки.

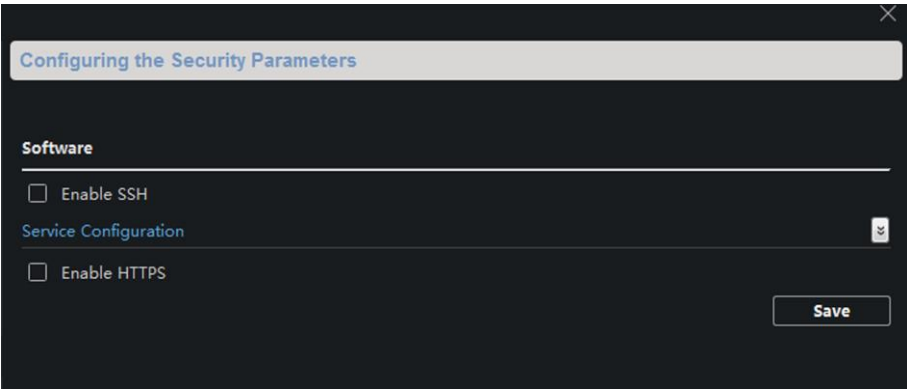


Рисунок 5-8 Безопасность

5.3.2 Видеодомофония

Нажмите **Video Intercom** («Видеодомофон») на странице удаленной конфигурации, чтобы ввести настройки параметров видеодомофона: параметры времени, пароль, настройка зоны, информация о IP-камере, настройка входной и выходной громкости, звонок, информация о постановке на охрану, привязка вызова, реле и номер SIP.

Параметры времени

Шаги

1. Нажмите **Time Parameters** («Параметры времени») для перехода на страницу параметров времени.

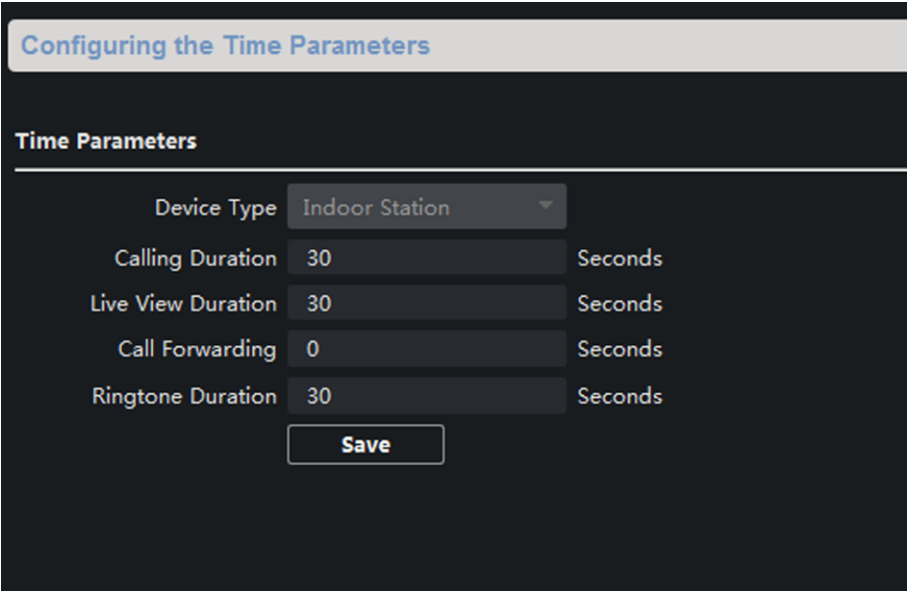


Рисунок 5-9 Параметры времени

2. Настройте продолжительность вызова, продолжительность просмотра в режиме реального времени, время переадресации вызова и продолжительность мелодии звонка.
3. Нажмите **Save** («Сохранить»).

Примечание

- Продолжительность звонка — это максимальная продолжительность звонка на видеодомофоне при отсутствии ответа. Диапазон максимальной продолжительности звонка: от 30 до 60 секунд.
- Продолжительность просмотра в режиме реального времени — это максимальное время воспроизведения видео в режиме реального времени на видеодомофоне. Диапазон максимального времени просмотра в режиме реального времени: от 10 до 60 секунд.
- Переадресация звонка — это предел продолжительности звонка, после которого звонок автоматически переадресовывается на мобильный телефон, указанный жильцом.

Диапазон времени переадресации вызова: от 0 до 20 секунд.

- Для дополнительного видеодомофона требуется только установить максимальное время просмотра в режиме реального времени.
-

Настройки громкости

Шаги

1. Нажмите **Volume Input/Output** («Входная и выходная громкость»), чтобы перейти на страницу настроек входной и выходной громкости.



Рисунок 5-10 Входная или выходная громкость

2. Переместите ползунок, чтобы отрегулировать входную и выходную громкость и громкость речи.
3. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Импорт мелодии

Шаги

1. Нажмите **Ring Import** («Импорт мелодии») для перехода на страницу настроек мелодии.

Index	Name	Size	Type	Add	Delete
1				+	×
2				+	×
3				+	×
4				+	×

Рисунок 5-11 Импорт мелодии

2. Нажмите +, чтобы добавить мелодию, и нажмите x, чтобы удалить импортированную мелодию.




Примечание

- Импортируемая мелодия должна быть в формате wav, а размер мелодии не может превышать 300 КБ.
- Можно добавить до 4 мелодий.

Информация об охране

Нажмите **Arming Information** («Информация об охране»), чтобы открыть страницу настройки информации о постановке на охрану и просмотреть информацию о постановке на охрану.

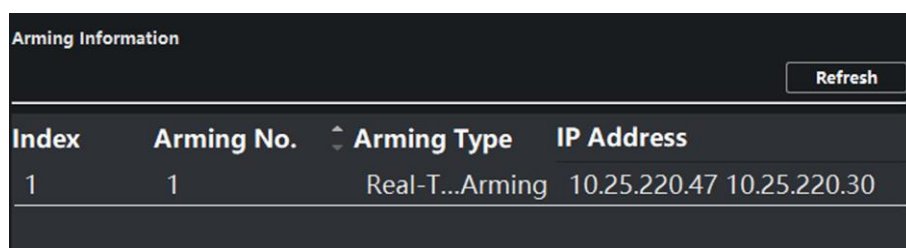

Arming Information			
			Refresh
Index	Arming No.	Arming Type	IP Address
1	1	Real-T...Arming	10.25.220.47 10.25.220.30


Рисунок 5-12 Информация о постановке на охрану

Нажмите **Refresh** («Обновить»), чтобы обновить информацию о постановке на охрану.

Настройки SIP-номера

Шаги


1. Нажмите **SIP No. Settings** («Настройки SIP-номера»), чтобы перейти на страницу настроек.

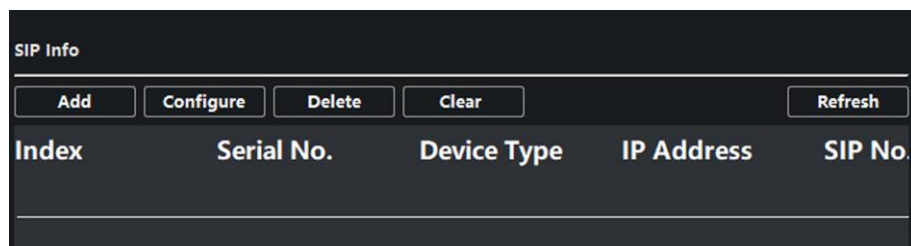

SIP Info				
Add		Configure	Delete	Clear
				Refresh
Index	Serial No.	Device Type	IP Address	SIP No.

Рисунок 5-13 Настройки расширения

2. Нажмите **Add** («Добавить»).

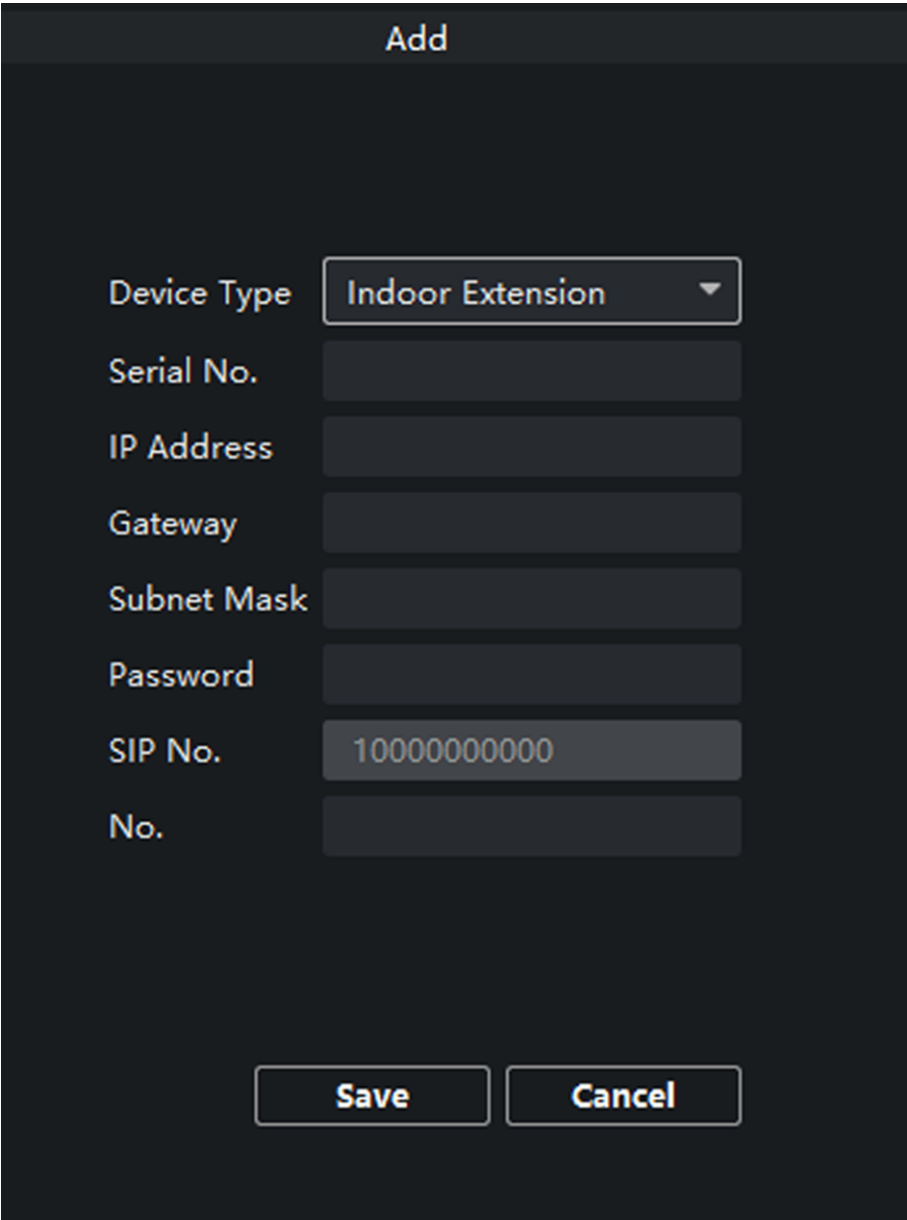

The screenshot shows a dark-themed 'Add' configuration window. The 'Device Type' dropdown is set to 'Indoor Extension'. The 'SIP No.' field contains the value '10000000000'. All other fields are empty. The 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Рисунок 5-14 Добавление информации SIP

3. Выберите **Device Type** («Тип устройства») в качестве **Indoor Extension** («Дополнительного видеодомофона»).

4. Введите необходимую информацию.

Серийный номер

Введите серийный номер устройства. Серийный номер находится на задней панели устройства (фиксированная длина номера до 9 цифр).

IP-адрес

Введите IP-адрес устройства.

Шлюз

Введите шлюз устройства.

Маска подсети

Введите маску подсети устройства.

Пароль

Введите пароль устройства длиной от 8 до 16 символов.

Номер

Введите номер устройства в диапазоне от 1 до 5.

5. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

6. Установите SIP-информацию.

Нажмите Configure («Настроить»)	Настройте серийный номер, IP-адрес, шлюз, маску подсети, пароль и номер устройства.
Нажмите Delete («Удалить»)	Удалите SIP-номер.
Нажмите Clear («Очистить»)	Очистите все номера SIP.
Нажмите Refresh («Обновить»)	Обновите информацию о SIP.

Протокол домофонии

Шаги

1. Для параметра **Protocol** («Протокол») выберите **Private Protocol 1** («Частный протокол 1») или **Private Protocol 2** («Частный протокол 2»).
2. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Пользовательская кнопка

Шаги

1. Нажмите **Custom Button** («Пользовательская кнопка»), чтобы перейти на страницу настроек параметров времени.
2. Выберите **Key Number** («Номер кнопки»): 1, 2, 3 или 4, в зависимости от того, какую кнопку хотите настроить.
3. Настройте функции кнопок, выбрав разные значения в **Key Settings** («Параметры кнопки»).
4. Опционально. Выберите **Open** («Открыть») в области **Screen Display Parameters** («Параметры отображения экрана»), чтобы отобразить значки **Call Management Center** («Вызов центра управления») или **Call Elevator** («Вызов лифта») в меню.

5.3.3 Сеть

Настройка локальной сети

Шаги

1. Нажмите **Local Network Configuration** («Настройка локальной сети»), чтобы открыть страницу настройки параметров локальной сети.

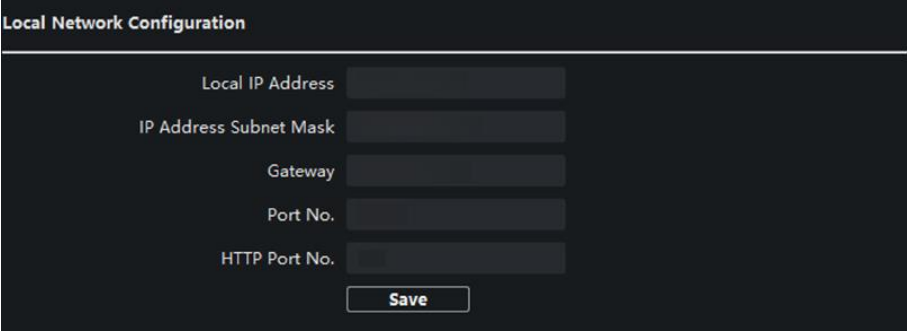


Рисунок 5-15 Настройка локальной сети

2. Введите **Local IP Address** («Локальный IP-адрес»), **IP Address Subnet Mask** («IP-адрес маски подсети»), **Gateway** («Шлюз»), **Port No.** («Номер порта») и **HTTP Port No** («Номер порта HTTP»).

3. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Примечание

- Номер порта по умолчанию: 8000.
 - После редактирования локальных сетевых параметров устройства, вы должны снова добавить его в список устройств.
-

Настройка SIP-сервера

Шаги

1. Нажмите **SIP Server Configuration** («Настройка SIP-сервера»), чтобы перейти на страницу настройки параметров SIP.

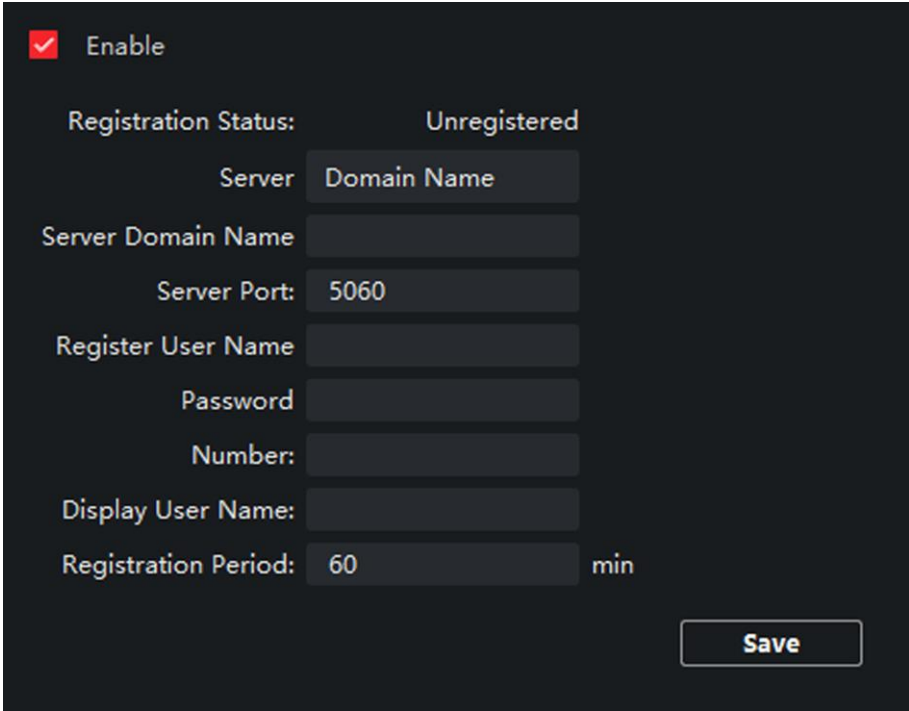


Рисунок 5-16 Настройка SIP-сервера

2. Нажмите **Enable** («Включить»).
3. Установите необходимые параметры.



Примечание

- В поле регистрации имени пользователя разрешено использовать до 32 символов.
- Пароль регистрации должен содержать от 1 до 16 символов.
- В поле номера допускается до 32 символов.
- Местоположение устройства должно содержать от 1 до 32 символов.
- Период регистрации должен составлять от 15 до 99 минут.

-
4. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Настройка DNS

Видеодомофон поддерживает 2 DNS-адреса.

Чтобы перейти на страницу настроек DNS-адреса, нажмите **Advanced Settings** («Расширенные настройки»).

Измените IP-адрес и нажмите **Save** («Сохранить»).

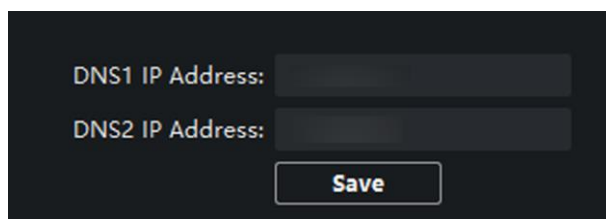


Рисунок 5-17 Настройка DNS

Настройка подключения мобильного клиента

Перед просмотром видео через мобильный клиент настройте параметры сервера Hik-Connect/Guarding Vision.

Перед началом

Убедитесь, что видеодомофон подключен к сети.

Шаги

1. Нажмите **Hik-Connect/Guarding Vision**, чтобы перейти на страницу настройки параметров.
2. Нажмите **Enable Hik-Connect/Guarding Vision** («Включить Hik-Connect/Guarding Vision »).

Примечание

- Чтобы включить службу Hik-Connect/Guarding Vision, необходимо создать или изменить проверочный код.
- Проверочный код должен содержать от 6 до 12 букв или цифр с учетом регистра. Рекомендуется использовать комбинацию не менее 8 букв или цифр.

-
3. Введите проверочный код и подтвердите его.
 4. Нажмите **OK**.
 5. Включите **Custom** («Настраиваемый») и измените **Service Address** («Адрес сервера»).
 6. Если забыли проверочный код, можно включить **View** («Просмотр»).
 7. Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.
 8. Опционально. Нажмите **Refresh** («Обновить»), чтобы обновить настройки.

Настройки групповой сети

Нажмите **Group Network Settings** («Настройки групповой сети»), чтобы перейти на страницу настроек.

Group Network Parameters			
Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	
Building No.	1	Master Station IP Addr...	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	192.0.0.65
Floor No.	1	SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	1	Doorphone IP Address	0.0.0.0
		Main Door Station Type	Main Door Station ...
		Security Control Panel I...	0.0.0.0
		Security Control Panel P...	0
Save			

Рисунок 5-18 Настройки групповой сети

Настройки номера устройства

Выберите **Device type** («Тип устройства») из выпадающего списка и установите необходимую информацию.



Примечание

- Видеодомофон или дополнительный видеодомофон могут быть установлены в качестве типов устройства.
- При выборе дополнительного видеодомофона в качестве типа устройства, номер устройства может быть установлен от 1 до 5.

Нажмите **Save** («Сохранить») для сохранения настроек.

Сетевые настройки привязанного устройства

Нажмите **Registration Password** («Пароль регистрации») и установите соответствующую информацию.



Примечание

- Серия D относится к вызывным панелям, а серия V относится к вызывным панелям для коттеджей.
- Регистрационный пароль — это пароль SIP-сервера.

5.4 Вызов на видеодомофон через клиентское ПО

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control** → **Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Выберите жильца и нажмите  в столбце **Call Household** («Позвонить жильцу»), чтобы начать звонок выбранному жильцу.

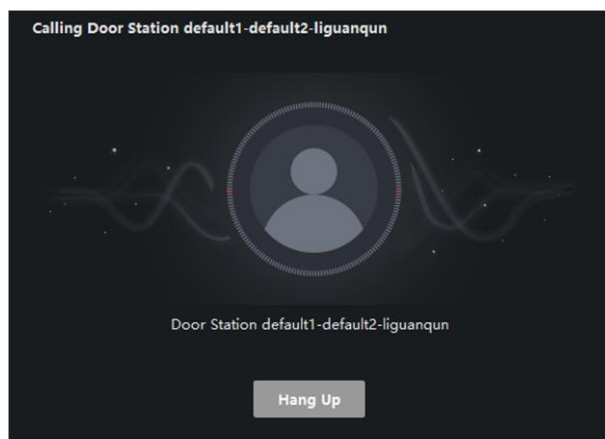


Рисунок 5-19 Вызов видеодомофона

3. После ответа на вызов вы войдете в окно **In Call** («В режиме звонка»).

- Нажмите  для регулирования громкости динамика.
- Нажмите **Hang Up** («Повесить трубку») для завершения звонка.
- Нажмите  для регулировки громкости микрофона.

 Примечание

- Один видеодомофон может подключаться только к одному клиентскому программному обеспечению.
 - Можно установить максимальную продолжительность звонка в диапазоне от 15 до 60 секунд и максимальную продолжительность разговора в диапазоне от 120 до 600 секунд с помощью удаленной настройки видеодомофона.
-

5.5 Прием звонка от видеодомофона / вызывной панели

Шаги

1. Выберите клиентское программное обеспечение в интерфейсе видеодомофона или вызывной панели, чтобы начать вызов клиента, и в клиентском ПО появится диалоговое окно входящего вызова.

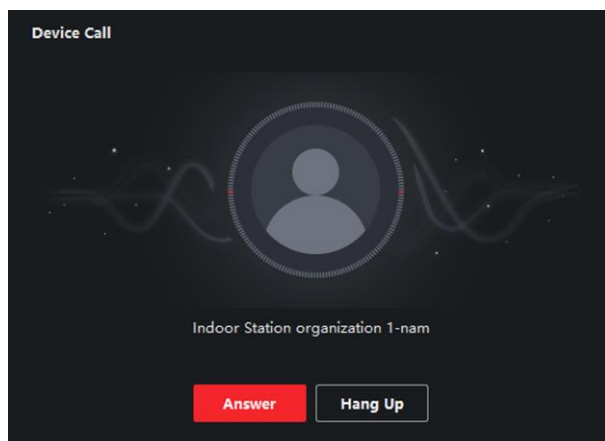


Рисунок 5-20 Входящий вызов от видеодомофона

2. Нажмите **Answer** («Ответить») для ответа на звонок. Или нажмите **Hang Up** («Повесить трубку») для отклонения звонка.

3. После ответа на вызов вы войдете в окно **In Call** («В режиме звонка»).

- Нажмите  для регулирования громкости динамика.
- Нажмите **Hang Up** («Повесить трубку») для завершения звонка.
- Нажмите  для регулировки громкости микрофона.
- Для вызывной панели: вы можете нажать  для удаленного открытия двери.

Примечание

- Одно устройство видеодомофонии может подключаться только к одному клиентскому программному обеспечению.
 - Максимальная длительность звонка может быть установлена в диапазоне от 15 до 60 секунд при помощи удаленной конфигурации устройства видеодомофонии.
 - Максимальная длительность сеанса связи между видеодомофоном и клиентом может быть установлена в диапазоне от 120 до 600 секунд при помощи удаленной настройки видеодомофона.
 - Максимальная длительность сеанса связи между вызывной панелью и клиентом может быть установлена в диапазоне от 90 до 120 секунд при помощи удаленной настройки вызывной панели.
-

5.6 Просмотр видео в режиме реального времени с вызывной панели и внешней вызывной панели

В модуле **Main View** («Главный вид») вызывной панели и внешней вызывной панели можно получить изображение в режиме реального времени и дистанционно управлять вызывной панелью и внешней вызывной панелью.

В модуле **Main View** («Главный вид») дважды нажмите на иконку вызывной панели/внешней вызывной панели или перетащите устройство в окно отображения, чтобы запустить просмотр в режиме реального времени.

Чтобы открыть дверь удаленно, нажмите **Unlock** («Разблокировать») в меню.

5.7 Просмотр записей журнала вызовов

Вы можете проверить все записи журналов вызовов, включая журналы набранных вызовов, журналы принятых вызовов и журналы пропущенных вызовов. Кроме того, вы можете напрямую набрать абонента через список журналов, а также очистить журналы.

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control** → **Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите на вкладку **Call Log** («Журнал вызовов»), чтобы перейти на страницу журнала вызовов. Все журналы вызовов будут отображены на этой странице, и вы можете проверить информацию по журналу, например, статус вызова, время начала звонка, организацию и имя жильца, имя устройства, а также продолжительность звонка или разговора.

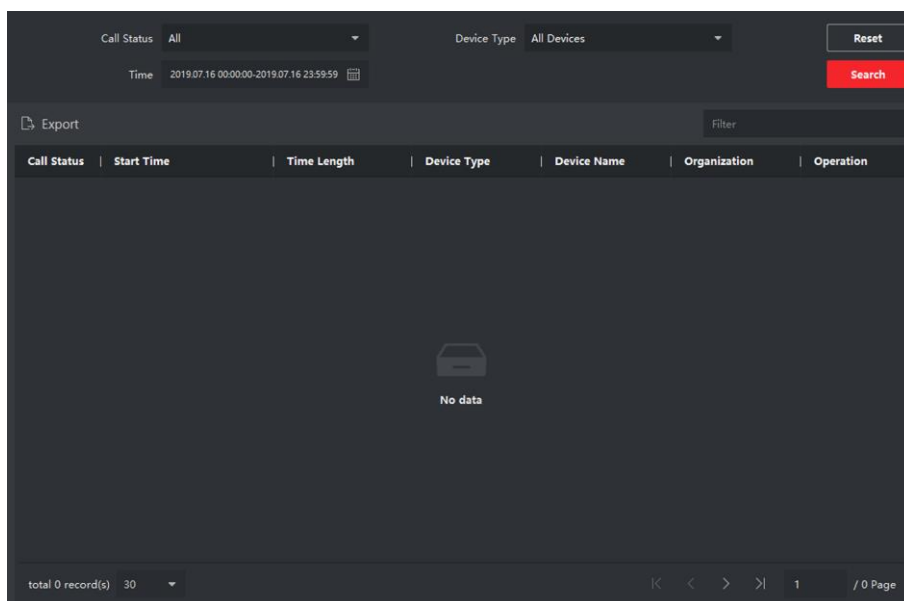


Рисунок 5-21 Журнал вызовов

3. Опционально. Нажмите на значок  в столбце **Operation** («Операции»), чтобы повторно набрать номер жильца.

5.8 Отправка уведомлений

Вы можете создавать различные примечания и отправлять их жителям. Доступны четыре типа примечаний, включая рекламу, информацию о собственности, тревогу и уведомление.

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control** → **Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите **Notice** («Уведомление»), чтобы перейти на страницу отправки уведомлений.

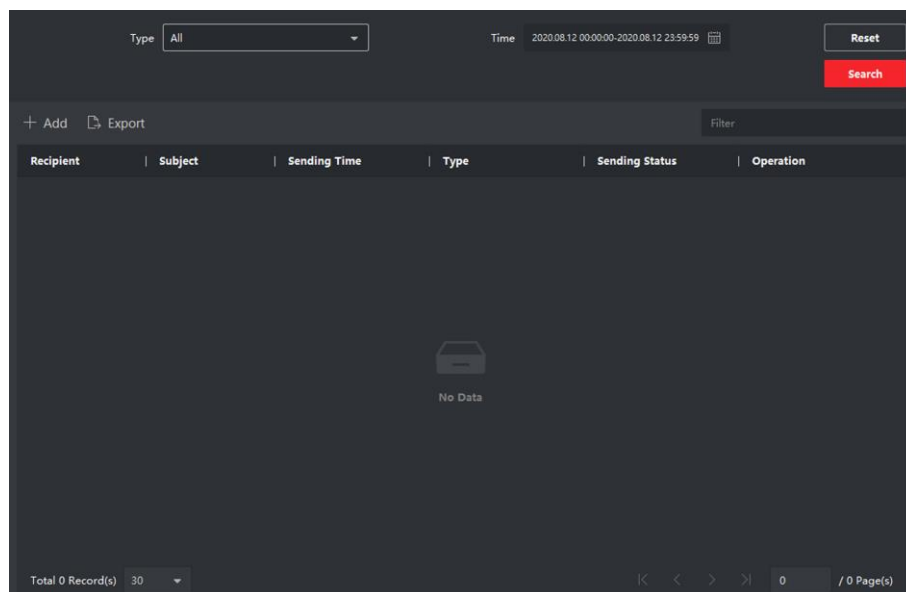


Рисунок 5-22 Отправка уведомлений

3. На панели слева нажмите **Add** («Добавить»), чтобы создать новое уведомление.

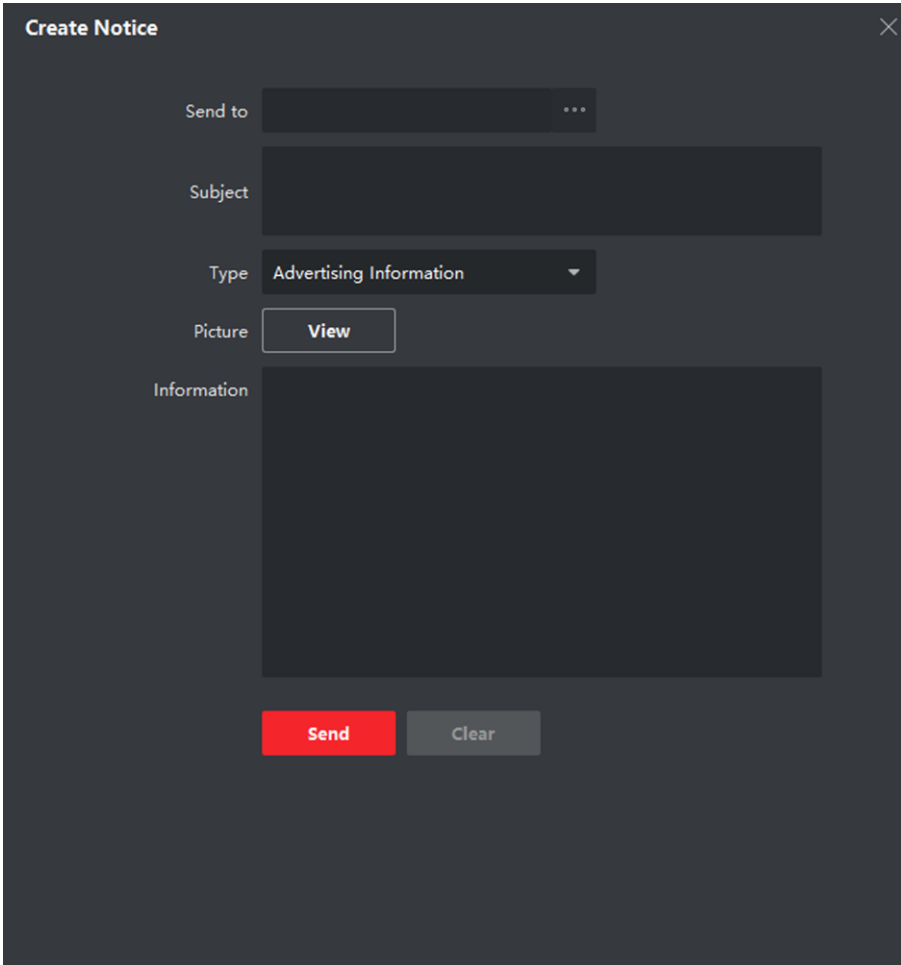


Рисунок 5-23 Создание уведомления

4. Отредактируйте уведомление на правой панели.

1) Нажмите ... в поле **Send To** («Отправить»), чтобы открыть диалоговое окно **Select Resident** («Выбрать жильца»).

2) Поставьте галочку, чтобы выбрать жильцов. Можно поставить галочку **All** («Все»), чтобы выбрать всех добавленных жильцов.

3) Нажмите **ОК**, чтобы сохранить выбор.

4) Введите тему в поле **Subject** («Тема»).

 Примечание

В поле темы можно ввести до 63 символов.

5) Нажмите ▼ в поле **Type** («Тип»), чтобы развернуть раскрывающийся список, и выберите тип уведомления.

6) Опционально: нажмите **View** («Просмотр»), чтобы добавить к уведомлению локальное изображение.



Примечание

К одному примечанию можно добавить до 6 изображений в формате JPEG. Максимальный размер одного изображения составляет 512 КБ.

7) Введите текст уведомления в информационное поле.

8) Опционально. Также можно нажать **Clear** («Очистить»), чтобы очистить отредактированный текст.



Примечание

В поле **Content** («Текст») можно ввести до 1023 символов.

5. Нажмите **Send** («Отправить»), чтобы отправить отредактированное уведомление выбранным жителям. Информация об отправленном уведомлении отобразится на панели слева. Можно нажать на уведомление, чтобы посмотреть подробную информацию на правой панели.

5.9 Поиск информации видеодомофонии

Можно искать записи журнала вызовов между клиентским программным обеспечением iVMS-4200/Guarding Vision и устройствами видеодомофонии, записи журнала разблокировки устройств и информацию об отправленных уведомлениях.

На главной странице нажмите **Access Control** («Контроль доступа»), чтобы перейти в модуль контроля доступа.

В модуле контроля доступа нажмите **Video Intercom** («Видеодомофония»), чтобы перейти на страницу видеодомофонии.

5.9.1 Поиск записей журнала вызовов

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control** → **Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите **Call Log** («Журнал вызовов») для перехода в журнал вызовов.

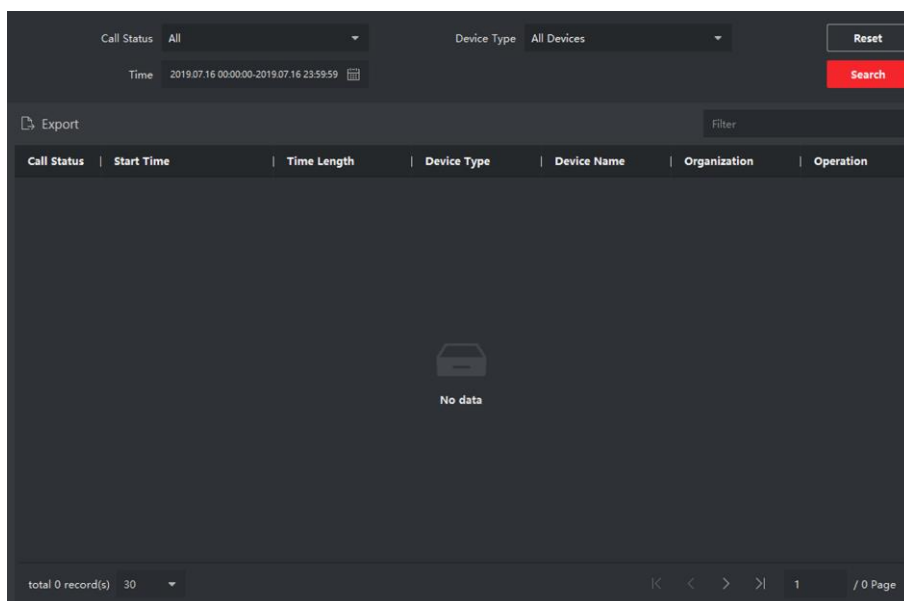


Рисунок 5-24 Поиск записей журнала вызовов

3. Задайте условия поиска, включая состояние вызова, тип устройства, время начала и время окончания.

Состояние вызова

Нажмите , чтобы развернуть выпадающий список, а затем выберите состояние вызова: **Dialed** («Набранный»), **Received** («Полученный») или **Missed** («Пропущенный»). Или выберите **All** («Все») для поиска записей со всеми состояниями.

Тип устройства

Нажмите , чтобы развернуть выпадающий список, а затем выберите тип устройства: **Indoor Station** («Видеодомофон»), **Door Station** («Вызывная панель»), **Outer Door Station** («Внешняя вызывная панель») или **Analog Indoor Station** («Аналоговый видеодомофон»). Или выберите **All Devices** («Все устройства») для поиска записей со всеми типами устройств.

Время начала / время окончания

Нажмите , чтобы указать начало и окончание периода времени для поиска записей журнала.

4. Опционально. Нажмите **Reset** («Сбросить») для сброса всех настроенных условий поиска.

5. Нажмите **Search** («Поиск»), и все подходящие записи журнала вызовов будут отображены на этой странице.

- Проверьте подробную информацию о найденных записях журнала вызовов, такую как состояние вызова, длительность звонка / разговора, имя устройства, организация жильца и т. д.
- Введите ключевые слова в поле **Search** («Поиск»), чтобы отфильтровать результаты поиска.
- Нажмите **Export** («Экспорт») для экспорта записей журнала вызовов на ПК.

5.9.2 Поиск уведомлений

Шаги

1. На главной странице нажмите **Access Control** → **Video Intercom** («Контроль доступа → Видеодомофон»), чтобы перейти на страницу видеодомофона.
2. Нажмите **Notice** («Уведомление»), чтобы перейти на страницу уведомлений.

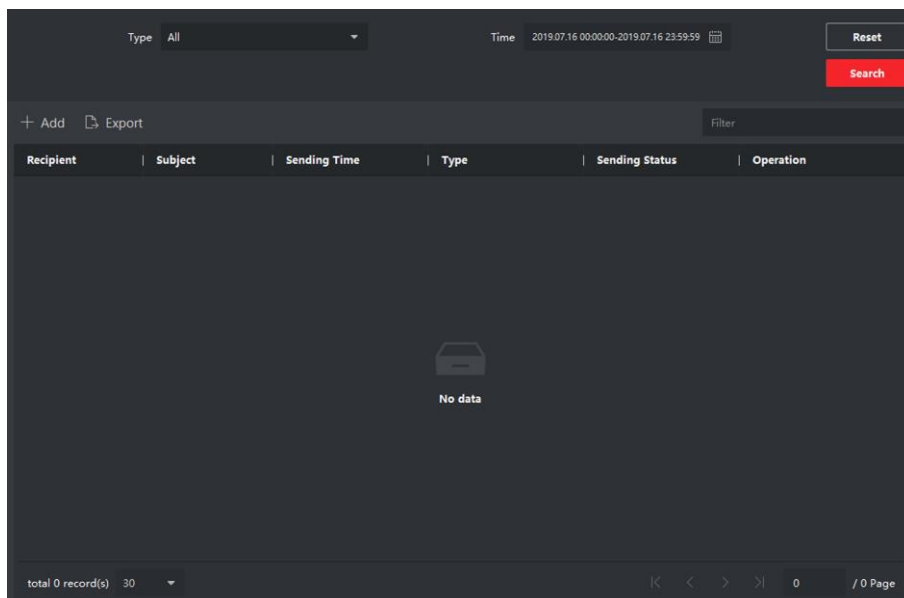


Рисунок 5-25 Поиск уведомления

3. Задайте условия поиска, включая тип уведомления, тему, получателя, время начала и время окончания.

Получатель

Введите информацию о получателе в поле **Recipient** («Получатель») для поиска указанного уведомления.

Тема

Введите ключевые слова в поле **Subject** («Тема») для поиска подходящего уведомления.

Тип

Нажмите , чтобы развернуть раскрывающийся список, и выберите тип уведомления: **Advertising Information** («Рекламная информация»), **Property Information** («Информация о собственности»), **Alarm Information** («Информация о тревоге») или **Notice Information** («Информация об уведомлении»). Или выберите **All** («Все»), чтобы искать уведомления по всем типам.

4. Опционально. Нажмите **Reset** («Сбросить») для сброса всех настроенных условий поиска.
5. Нажмите **Search** («Поиск»), и все подходящие уведомления будут отображены на этой странице.

- Проверьте подробную информацию о найденных уведомлениях, такую как время отправки, состояние отправки и т. д.

- Введите ключевые слова в поле **Search** («Поиск»), чтобы отфильтровать результаты поиска.
- 6. Можно просматривать и редактировать сведения об уведомлении; проверять состояние: не отправлено / отправлено успешно / не прочитано пользователями; повторно отправлять уведомление, которое было не отправлено / не прочитано.
- 7. Опционально. Нажмите **Export** («Экспорт») для экспорта примечаний на ПК.



See Far, Go Further