

# F-VI-1500ISCE1

Антивандалная вызывная панель

## Обозначения на схемах

### 1 Внешний вид

- 1 Микрофон
- 2 Встроенная камера
- 3 Вспомогательная подсветка
- 4 Кнопка вызова
- 5 Громкоговоритель

Примечание: внешний вид устройства может отличаться в зависимости от модели.

### 2 Клеммы

- 1 DC 12V: Вход питания 12В DC
- 2 LAN: Сетевой интерфейс (Поддержка PoE)
- 3 COM: Общий контакт
- 4 NO: Релейный выход (Электромагнитная защелка)
- 5 NC: Релейный выход (Электромагнитный замок)

Примечание: описание подключения см. в руководстве пользователя.

### 3 Установка

Перед началом работы:

- Убедитесь, что устройство и комплектующие не повреждены и находятся в упаковке в полном объеме.
- Вызывная панель поддерживает два варианта питания: 12В DC или PoE. Проверьте, что выбранный источник питания соответствует устройству.
- Убедитесь, что подключаемое оборудование обесточено во время установки.
- Стена должна выдерживать нагрузку в 4 раза больше веса панели. Проверьте характеристики устройства перед монтажом.

#### ★ Крепежные аксессуары

Для установки вызывной панели используйте монтажную пластину из комплекта.

#### ★ Установка на стену

- Закрепите монтажную пластину на стене с помощью 4 дюбель-саморезов.
- Подключите клеммные колодки к разъемам панели и вставьте сетевой кабель.
- Закрепите вызывную панель в защитном корпусе.
- Навесьте панель на монтажную пластину.
- Затяните фиксирующий винт.

### 4 Настройка

#### ● Активация устройства через веб-интерфейс

Перед началом работы необходимо активировать устройство, задав надежный пароль.

Параметры по умолчанию для вызывной панели:

- IP Адрес: 192.0.0.65
- Порт: 8000
- Имя пользователя: admin

- Включите устройство и подключите его к сети.
- Введите IP-адрес в адресную строку браузера и нажмите Enter, чтобы открыть страницу активации.

Примечание: компьютер и устройство должны находиться в одной подсети.

- Придумайте и введите пароль в соответствующее поле.
- Подтвердите пароль.
- Нажмите ОК, чтобы активировать устройство.

Примечание: пока устройство не активировано, его базовые функции и удаленная настройка будут недоступны.

#### ● Доступ к устройству через веб-браузер

- Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера и нажмите Enter, чтобы открыть страницу входа.
- Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Войти.






#### ● Подключение к видеодомофону (монитору)

Вызывную панель можно подключить к монитору, следуя пошаговому мастеру на экране видеодомофона.

- Выберите язык и нажмите Далее.
- Настройте способ сброса пароля и нажмите Далее.
- Выберите сетевые параметры и нажмите Далее.
- Настройте внутренний монитор и нажмите Далее.
  - Выберите тип устройства и задайте номер этажа и квартиры.
  - В Дополнительно укажите номер жилого комплекса, здания и подъезда.
  - Задайте пароль
- (Опционально) Включите Wi-Fi и нажмите Далее.
- Настройте параметры времени и нажмите Далее.
- Активируйте мобильного клиента, сдвинув переключатель, и нажмите Далее.
- Добавьте связанные устройства и нажмите Далее.
  - Если панель и монитор находятся в одной локальной сети (LAN), панель появится в списке. Нажмите на устройство, чтобы выполнить привязку.
- (Опционально): Включите внутренний монитор и добавьте связанные дополнительные мониторы. Нажмите Готово.
- Нажмите Готово, чтобы сохранить настройки.

#### ● Подключение мобильного приложения.

- Убедитесь, что вызывная панель подключена к сети.
- Установите мобильное приложение Guarding Vision и зарегистрируйте учетную запись (iOS или Android)
  - Найдите Guarding Vision в App Store или Google Play и установите приложение.
  - Запустите приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать учетную запись.
- Откройте приложение и войдите в систему.

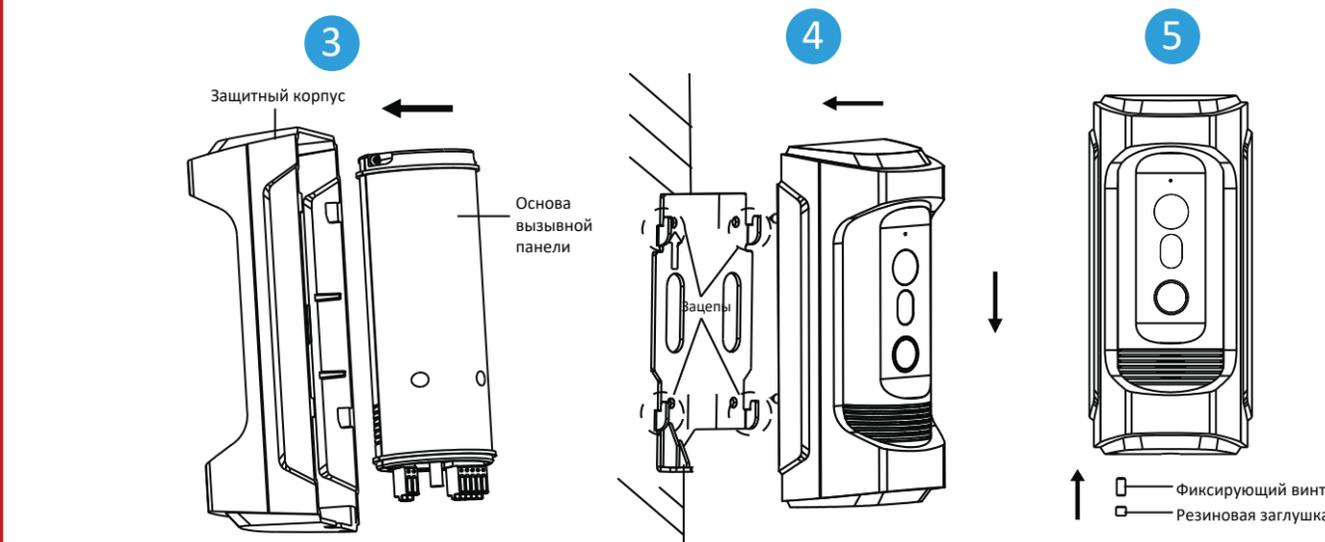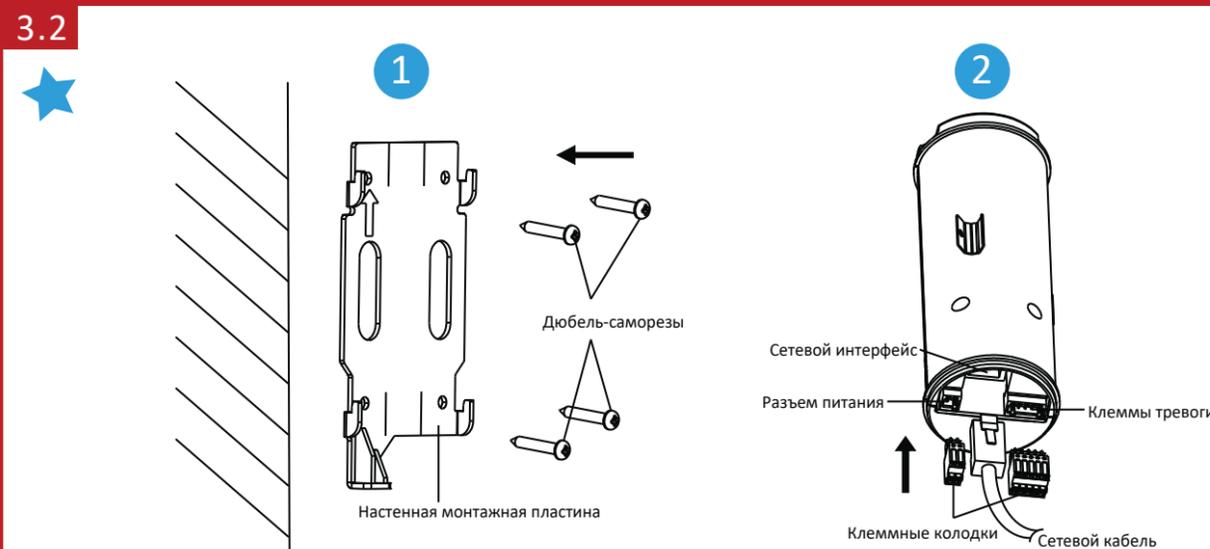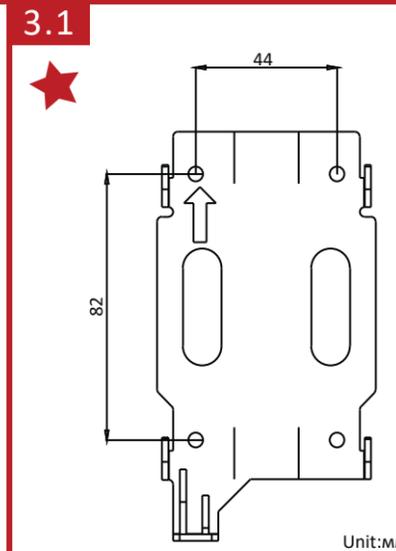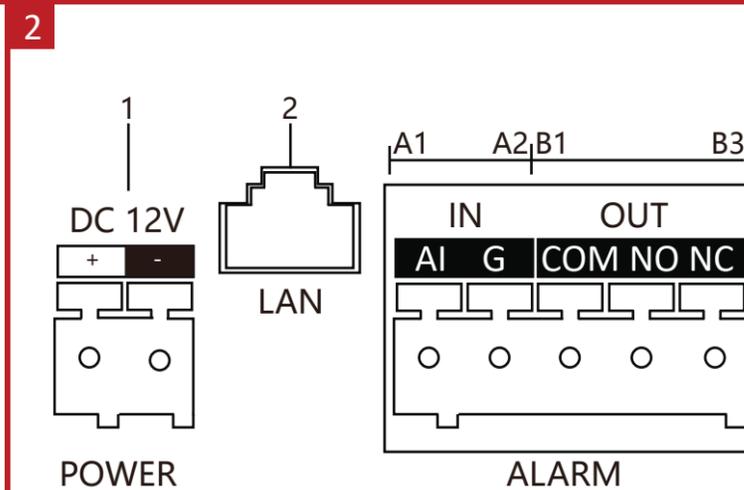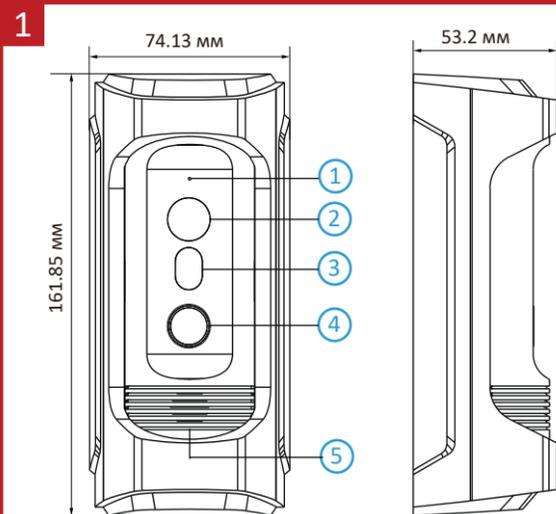

### 5

#### Место для установки

Рекомендуемая высота установки (расстояние от камеры до земли): 1.4 м - 1.6 м  
Угол обзора камеры: горизонтальный - 95°, вертикальный - 54°.  
Границы обзора камеры показаны на схеме ниже.

