F-PK-LT401M Беспроводная клавиатура с LCD дисплеем

1 Внешний вид устройства

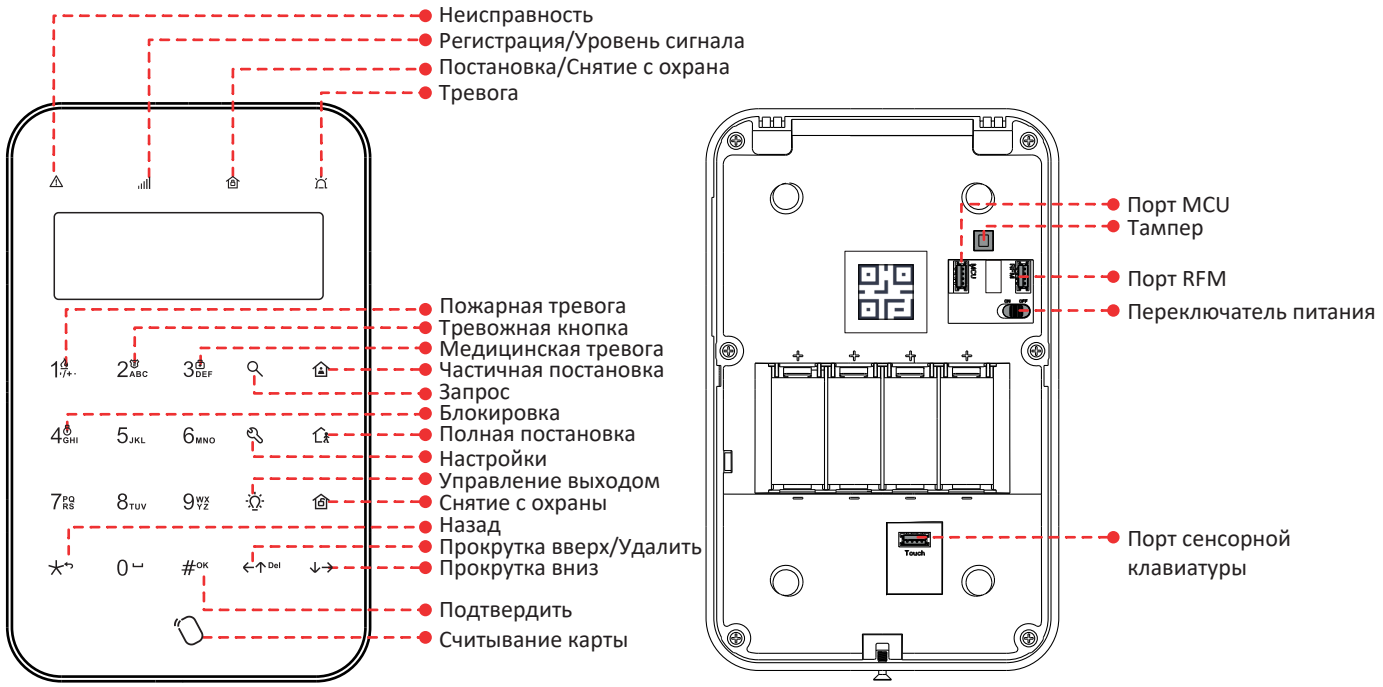

2 Индикатор

Описание индикаторов

⚠	При неисправности	Горит оранжевый		Регистрация	Мигает оранжевый: идет регистрация Мигает зеленый 7 раз: зарегистрировано
	Нет неисправности	Выключен		Уровень сигнала	Мигает зеленый: Высокий Мигает оранжевый: Средний Мигает красный: Низкий/Нет соединения
	Тревога	Тревога тампера: горит красный Тревога события: мигает красный Нет тревоги: выключен		Включение питания	Постоянный зеленый 1 сек.
	Режим "Найди меня"	Мигающий красный			
	Постановка	Синий	Подсветка - Подсветка включена по умолчанию. Настройка включения/выключения доступна через веб-клиент или приложение контрольной панели (см. руководство пользователя контрольной панели). - Подсветка отключается при отсутствии нажатий клавиш в течение 10-30 секунд (настраивается). - Если клавиатура не зарегистрирована в контрольной панели, подсветка отключена.		
	Снятие с охраны	Зеленый			
	Задержка на вход	Мигает зеленый			
	Задержка на выход	Мигает синий			

Описание звуковой сигнализации

Два коротких сигнала: операция выполнена успешно
Три коротких сигнала: операция не выполнена (ошибка)
Частые короткие сигналы: задержка на вход
Редкие короткие сигналы: задержка на выход
Повторяющийся звуковой сигнал: пожарная тревога / медицинская тревога / тревожная кнопка / тревога вскрытия корпуса

3 Регистрация

1. Снимите винт в нижней части клавиатуры.
2. Разберите клавиатуру и снимите заднюю панель.
3. Включите контрольную панель.
4. Скачайте и установите приложение.
5. Войдите в приложение и нажмите значок «+». Отсканируйте QR-код или введите серийный номер контрольной панели для её добавления.
6. Зарегистрируйте клавиатуру локально, с помощью QR-кода или по серийному номеру.

Регистрация клавиатуры

1. В приложении нажмите кнопку «Режим регистрации» на странице контрольной панели, чтобы перевести панель в режим регистрации.
2. Переведите переключатель питания клавиатуры в положение ON, после чего оно будет автоматически зарегистрировано в контрольной панели.

Примечание: если клавиатура уже зарегистрирована в контрольной панели A, но при включении питания поблизости находится контрольная панель B в режиме регистрации, клавиатура будет зарегистрирована в контрольной панели B.

Регистрация клавиатуры по QR-коду или серийному номеру

1. В приложении нажмите значок «+» и отсканируйте QR-код или введите серийный номер устройства.
2. Переведите переключатель питания клавиатуры в положение ON, после чего она будет автоматически зарегистрировано в контрольной панели.

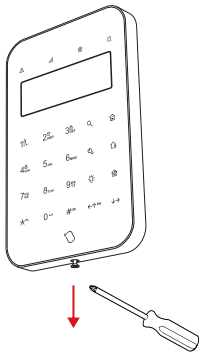

Снимите винт в нижней части клавиатуры. Разберите клавиатуру и снимите заднюю панель.

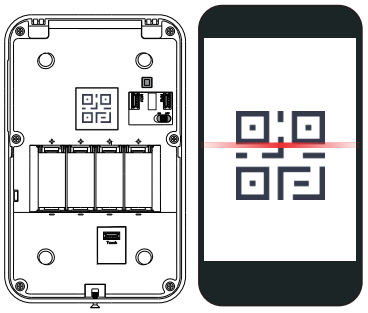

Отсканируйте QR-код на задней панели клавиатуры.

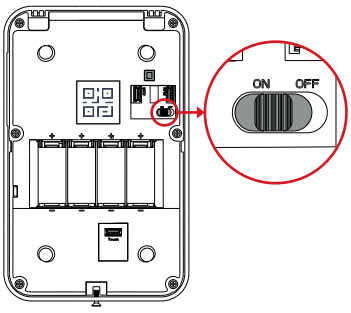

Переведите переключатель питания в положение ON.

4 Установка

Примечание: Примечание: дополнительная нагрузка должна составлять трёхкратный вес оборудования, но не менее 50 N. Оборудование и связанные с ним монтажные средства необходимо тщательно зафиксировать во время установки. После установки оборудование, включая любую монтажную пластину, не должно иметь повреждений

Проверьте уровень сигнала и выберите место установки.
Перейдите в режим проверки сигнала с помощью контрольной панели.
Индикатор сигнала мигает зелёным: высокий уровень.
Индикатор сигнала мигает оранжевым: средний уровень.
Индикатор сигнала мигает красным: слабый сигнал / нет соединения.

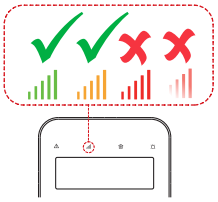

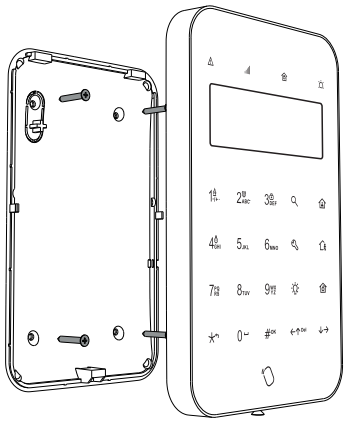

1. Закрепите заднюю панель на стене с помощью четырёх комплектных винтов.

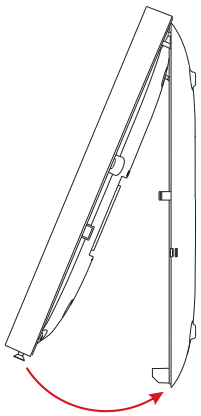

2. Установите переднюю панель на заднюю панель.

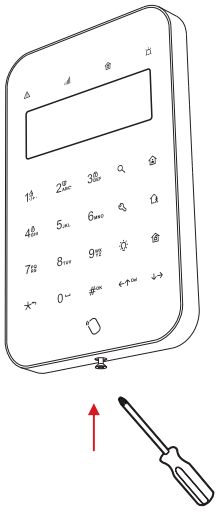

3. Затяните винт снизу для завершения установки.

5 Команда

Команды клавиатуры приведены ниже. Кратковременное считывание карты (< 3 с) эквивалентно вводу пароля.

События		Команды	Примечания
Постановка на охрану	Полная постановка	Пароль/карта +	
	Частичная постановка	Пароль/карта +	
	Постановка раздела полная	Пароль/карта + # + № раздела +	
	Постановка раздела частичная	Пароль/карта + # + № раздела +	
Снятие с охраны	Полное снятие	Пароль/карта +	1. При выборе зоны отображается соответствующий раздел. 2. Пароль тревоги настраиваются на контрольной панели.
	Снятие раздела	Пароль/карта + # + № раздела +	
	Пароль тревоги	Пароль тревоги +	
Отключение звука	Отключение звука	Пароль/карта + (Удерживать ≥3 сек)	
Тревога	Пожарная тревога	(Удерживать ≥3 сек)	
	Тревожная кнопка	(Удерживать ≥3 сек)	
	Медицинская тревога	(Удерживать ≥3 сек)	
Блокировка	Блокировка/ разблокировка	Удерживайте (≥3 сек) для блокировки клавиатуры на 60 с. Повторное удержание или ожидание 60 с - разблокировка.	
Реле	Управление реле	1. Пароль/карта+ для входа в меню выбора реле 2. Используйте # для выбора/отмены 3. Используйте для подтверждения	
Настройки	Настройки	Пароль/карта +	Доступно только администратору и установщику.
Запрос	Запрос неисправностей	1. Пароль/карта + 2. Используйте # для подтверждения	Доступно администратору, установщику и операторам.
Быстрая постановка	Быстрая постановка	После включения постановка одной кнопкой или	Настраивается через веб-клиент или приложение контрольной панели. Выбор зоны не требуется.
Удаление	Удалить символ	(Короткое нажатие) ←↑Del	
	Удалить всё	(Удерживать ≥3 сек)←↑Del	

Процесс постановки на охрану (включается/отключается на контрольной панели)

Предварительная постановка

Индикация:

Клавиатура отображает «Ожидание постановки»

Индикатор неисправности горит постоянным оранжевым

Проверка неисправностей

Индикация:

Отображаются все неисправности контрольной панели и выбранных зон. Перед выполнением следующей операции необходимо просмотреть все неисправности с помощью кнопок прокрутки.

- Полная постановка: подтвердите кнопкой
- Частичная постановка: подтвердите кнопкой
- Отмена: кнопкой Индикатор неисправности мигает оранжевым

Задержка на выход

Индикация:

Клавиатура отображает «Задержка на выход»

Индикатор постановки мигает синим, зуммер сигнализирует о задержке на выход.

Прямая постановка

Нажмите или для постановки устройства под охрану.

Индикация:

Успешно: индикатор горит синим 5 с, зуммер подаёт два сигнала. Ошибка: зуммер подаёт три сигнала.

Отмена

Нажмите для отмены постановки

Индикация:

Успешно: зуммер подаёт два сигнала

Ошибка: зуммер подаёт три сигнала

Без мгновенной постановки

Обратный отсчёт завершён.

Индикация:

Успешно: индикатор горит синим 5 с, зуммер подаёт два сигнала. Ошибка: зуммер подаёт три сигнала.

Сброс

Удерживайте тамперный переключатель и включите питание, пока индикатор не мигнёт красным 3 раза.

Упрощённый режим

Постановка на охрану

Клавиатура находится в режиме снятия с охраны.

Кратковременное считывание карты (< 3 с) — полная постановка.

Длительное считывание карты (≥ 3 с) — частичная постановка.

Снятие с охраны

Клавиатура находится в режиме охраны.

Кратковременное считывание карты (< 3 с) — снятие с охраны.

Примечание:

1. Интервал одного считывания должен превышать 3 с. Несколько считываний в течение 3 с считаются одним.
2. Упрощённый режим не поддерживает процесс постановки на охрану.

Настройки

Управление пользователями: добавление / редактирование / удаление пользователей.

Управление картами: добавление / редактирование / удаление карт.

Сброс тревоги: подтверждение тревоги или восстановление тампера контрольной панели (только при поддержке и включённом PD6662; доступно только установщику).

Компания/телефон: редактирование названия компании и номера телефона.

Блокировка/разблокировка контрольной панели: выполнение одним нажатием (доступно только установщику).

Обход/восстановление зон: установка/снятие обхода зон.